




MASTER AQUA PRO

ETA722990000







CZ

ZÁKLADNÍ STRUKTURA HLAVNÍHO OVLÁDACÍHO MENU V APLIKACI	4
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K APLIKACI ETA SMART	6
1. INSTALACE APLIKACE	6
2. VYTVOŘENÍ ÚČTU	6
3. PÁROVÁNÍ ZAŘÍZENÍ	7
4. VYTVOŘENÍ MAPY A SPRÁVA MAP	8
5. ÚPRAVA A PŘIZPŮSOBENÍ MAPY	9
6. AUTOMATICKÝ ÚKLID	10
7. ÚKLID MÍSTNOSTI	11
8. ZÓNOVÝ ÚKLID	11
9. LOKÁLNÍ ÚKLID	12
10. NASTAVENÍ SÍLY SÁNÍ	13
11. MOPOVÁNÍ	13
12. PLÁNOVÁNÍ ÚKLIDU	14
13. DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ	14
14. FUNKCE ROZPOZNÁVÁNÍ KOBERCŮ	15
15. FUNKCE POKRAČOVÁNÍ V ÚKLIDU	15
16. DĚTSKÝ ZÁMEK	15
17. REŽIM NERUŠIT	16
18. FUNKCE NAJÍT VYSAVAČ	16
19. HISTORIE ÚKLIDŮ	16
20. ZVUK A HLASITOST	17
21. SLEDOVÁNÍ ŽIVOTNOSTI KOMPONENTŮ	17
22. NASTAVENÍ SDÍLENÍ	18
23. AKTUALIZACE FIRMWARU	18
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	19

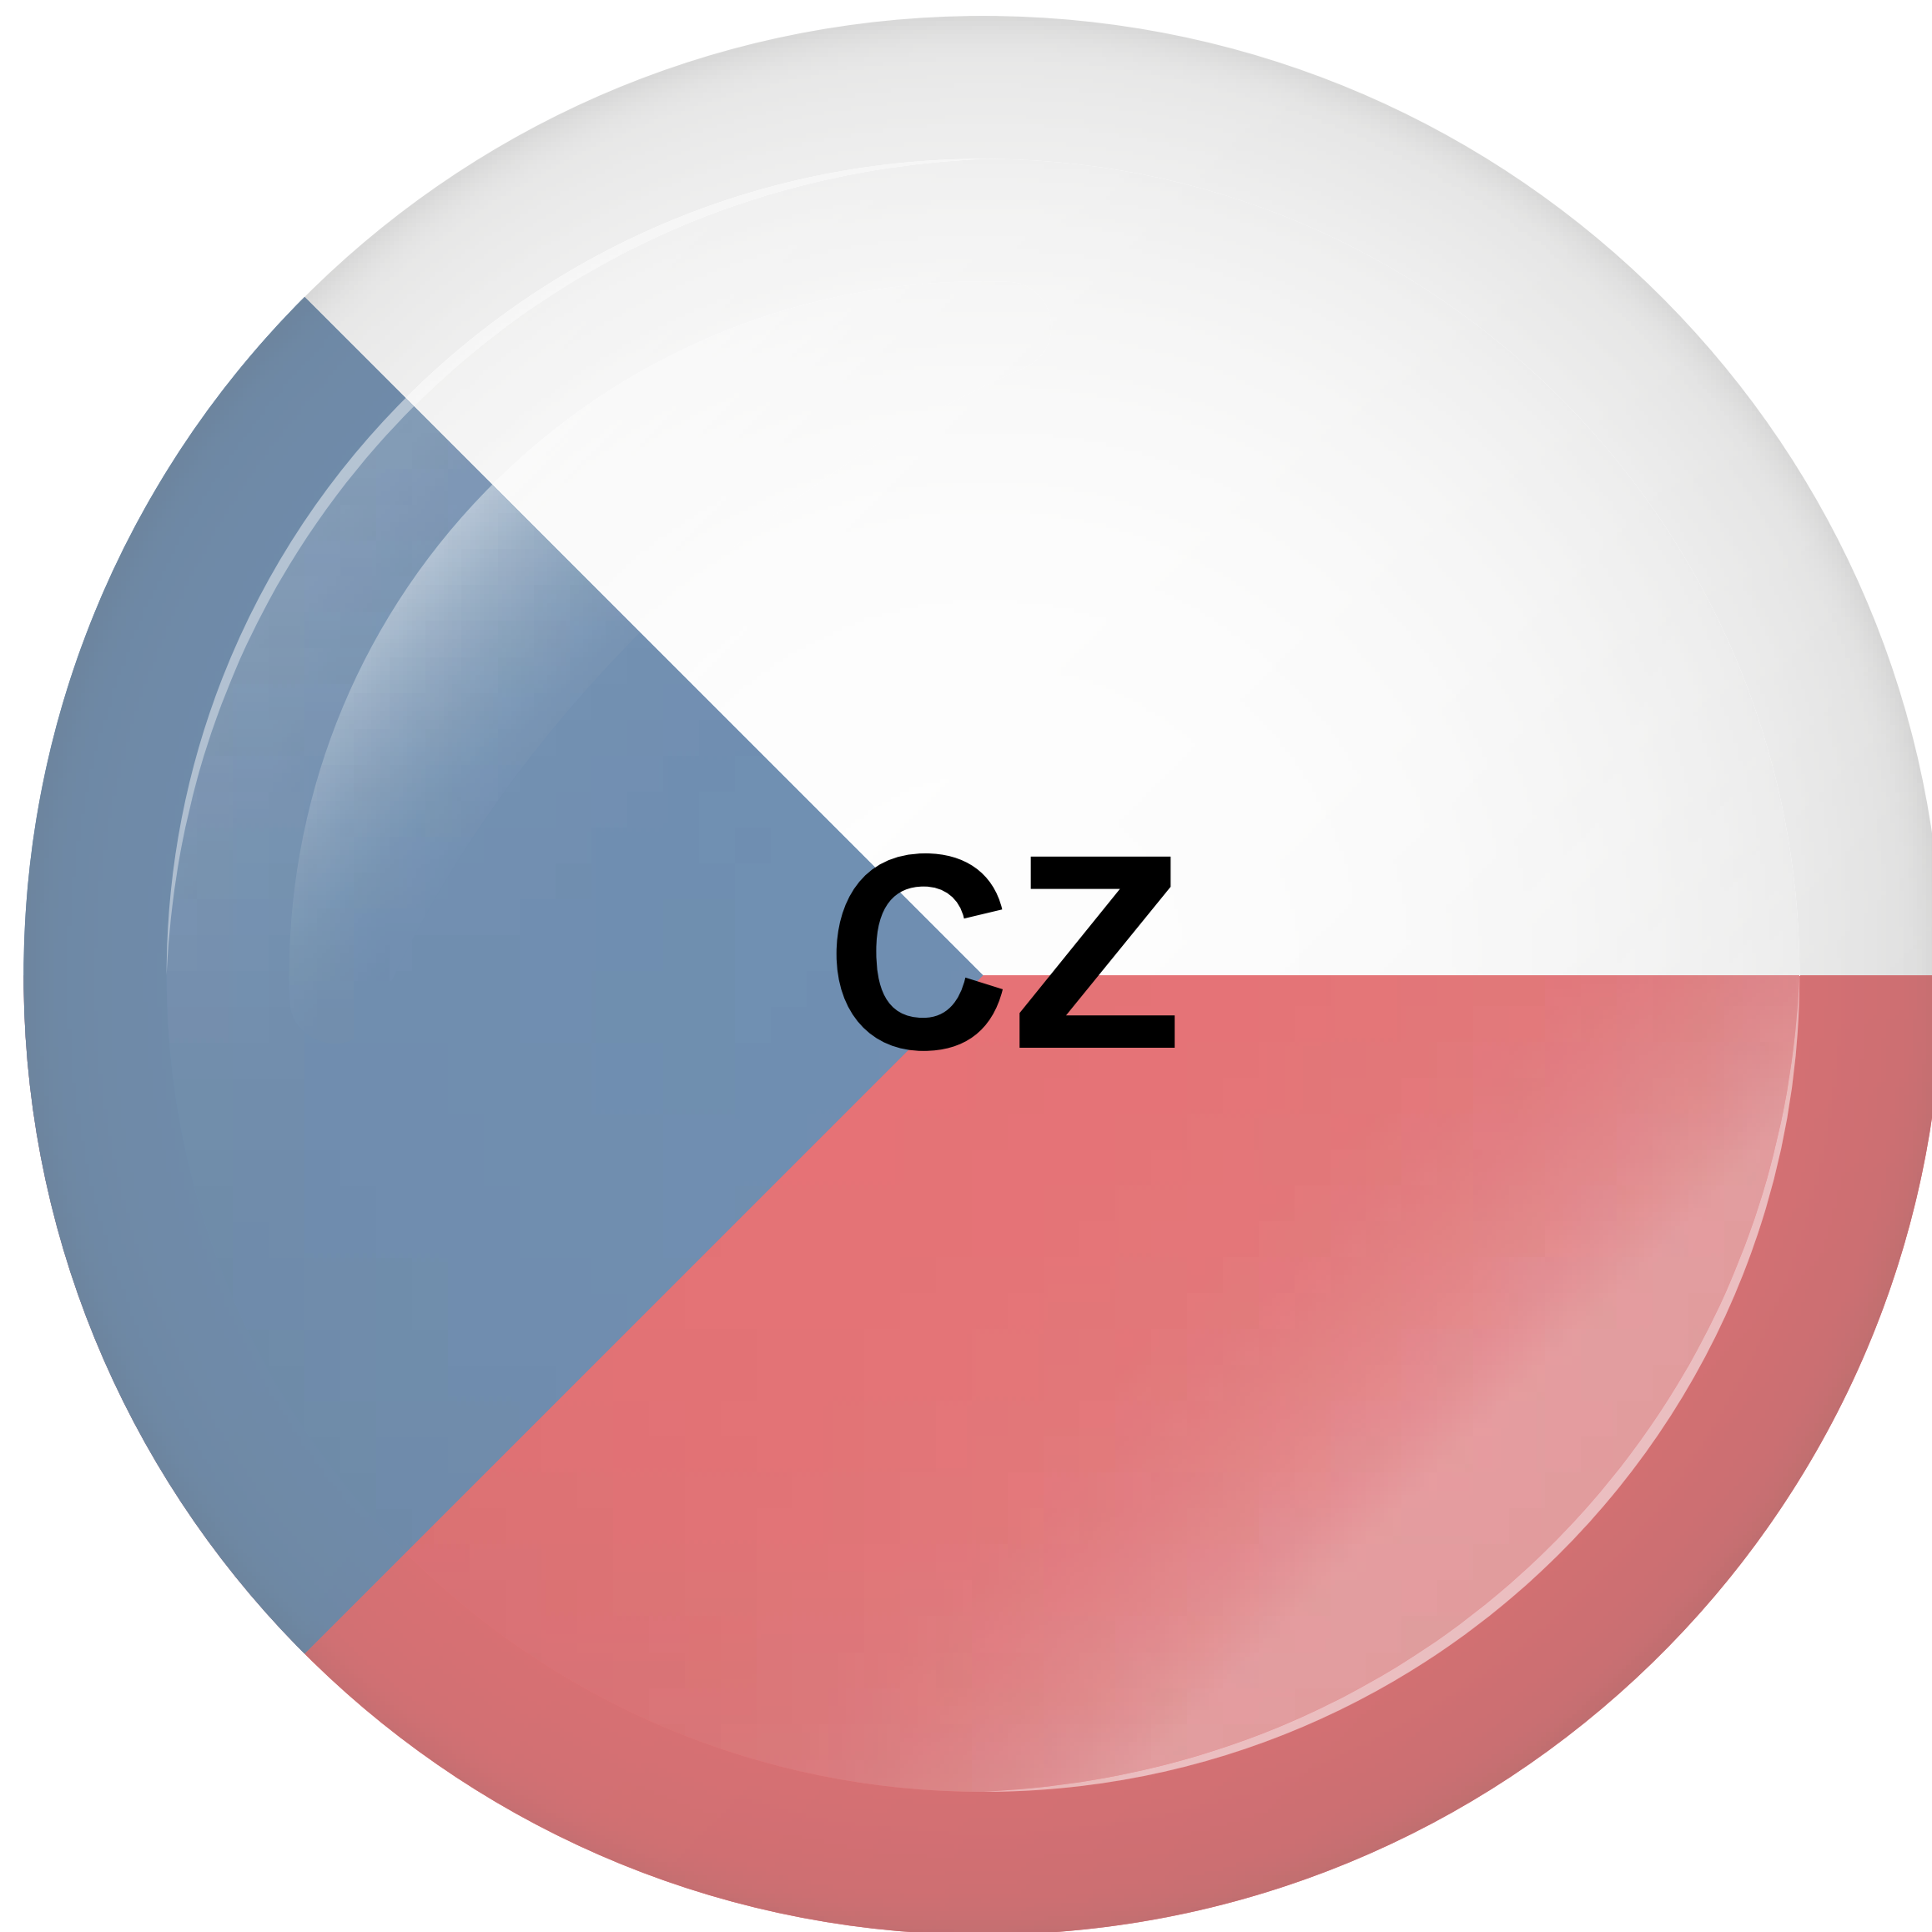

ZÁKLADNÍ STRUKTURA HLAVNÍHO OVLÁDACÍHO MENU V APLIKACI

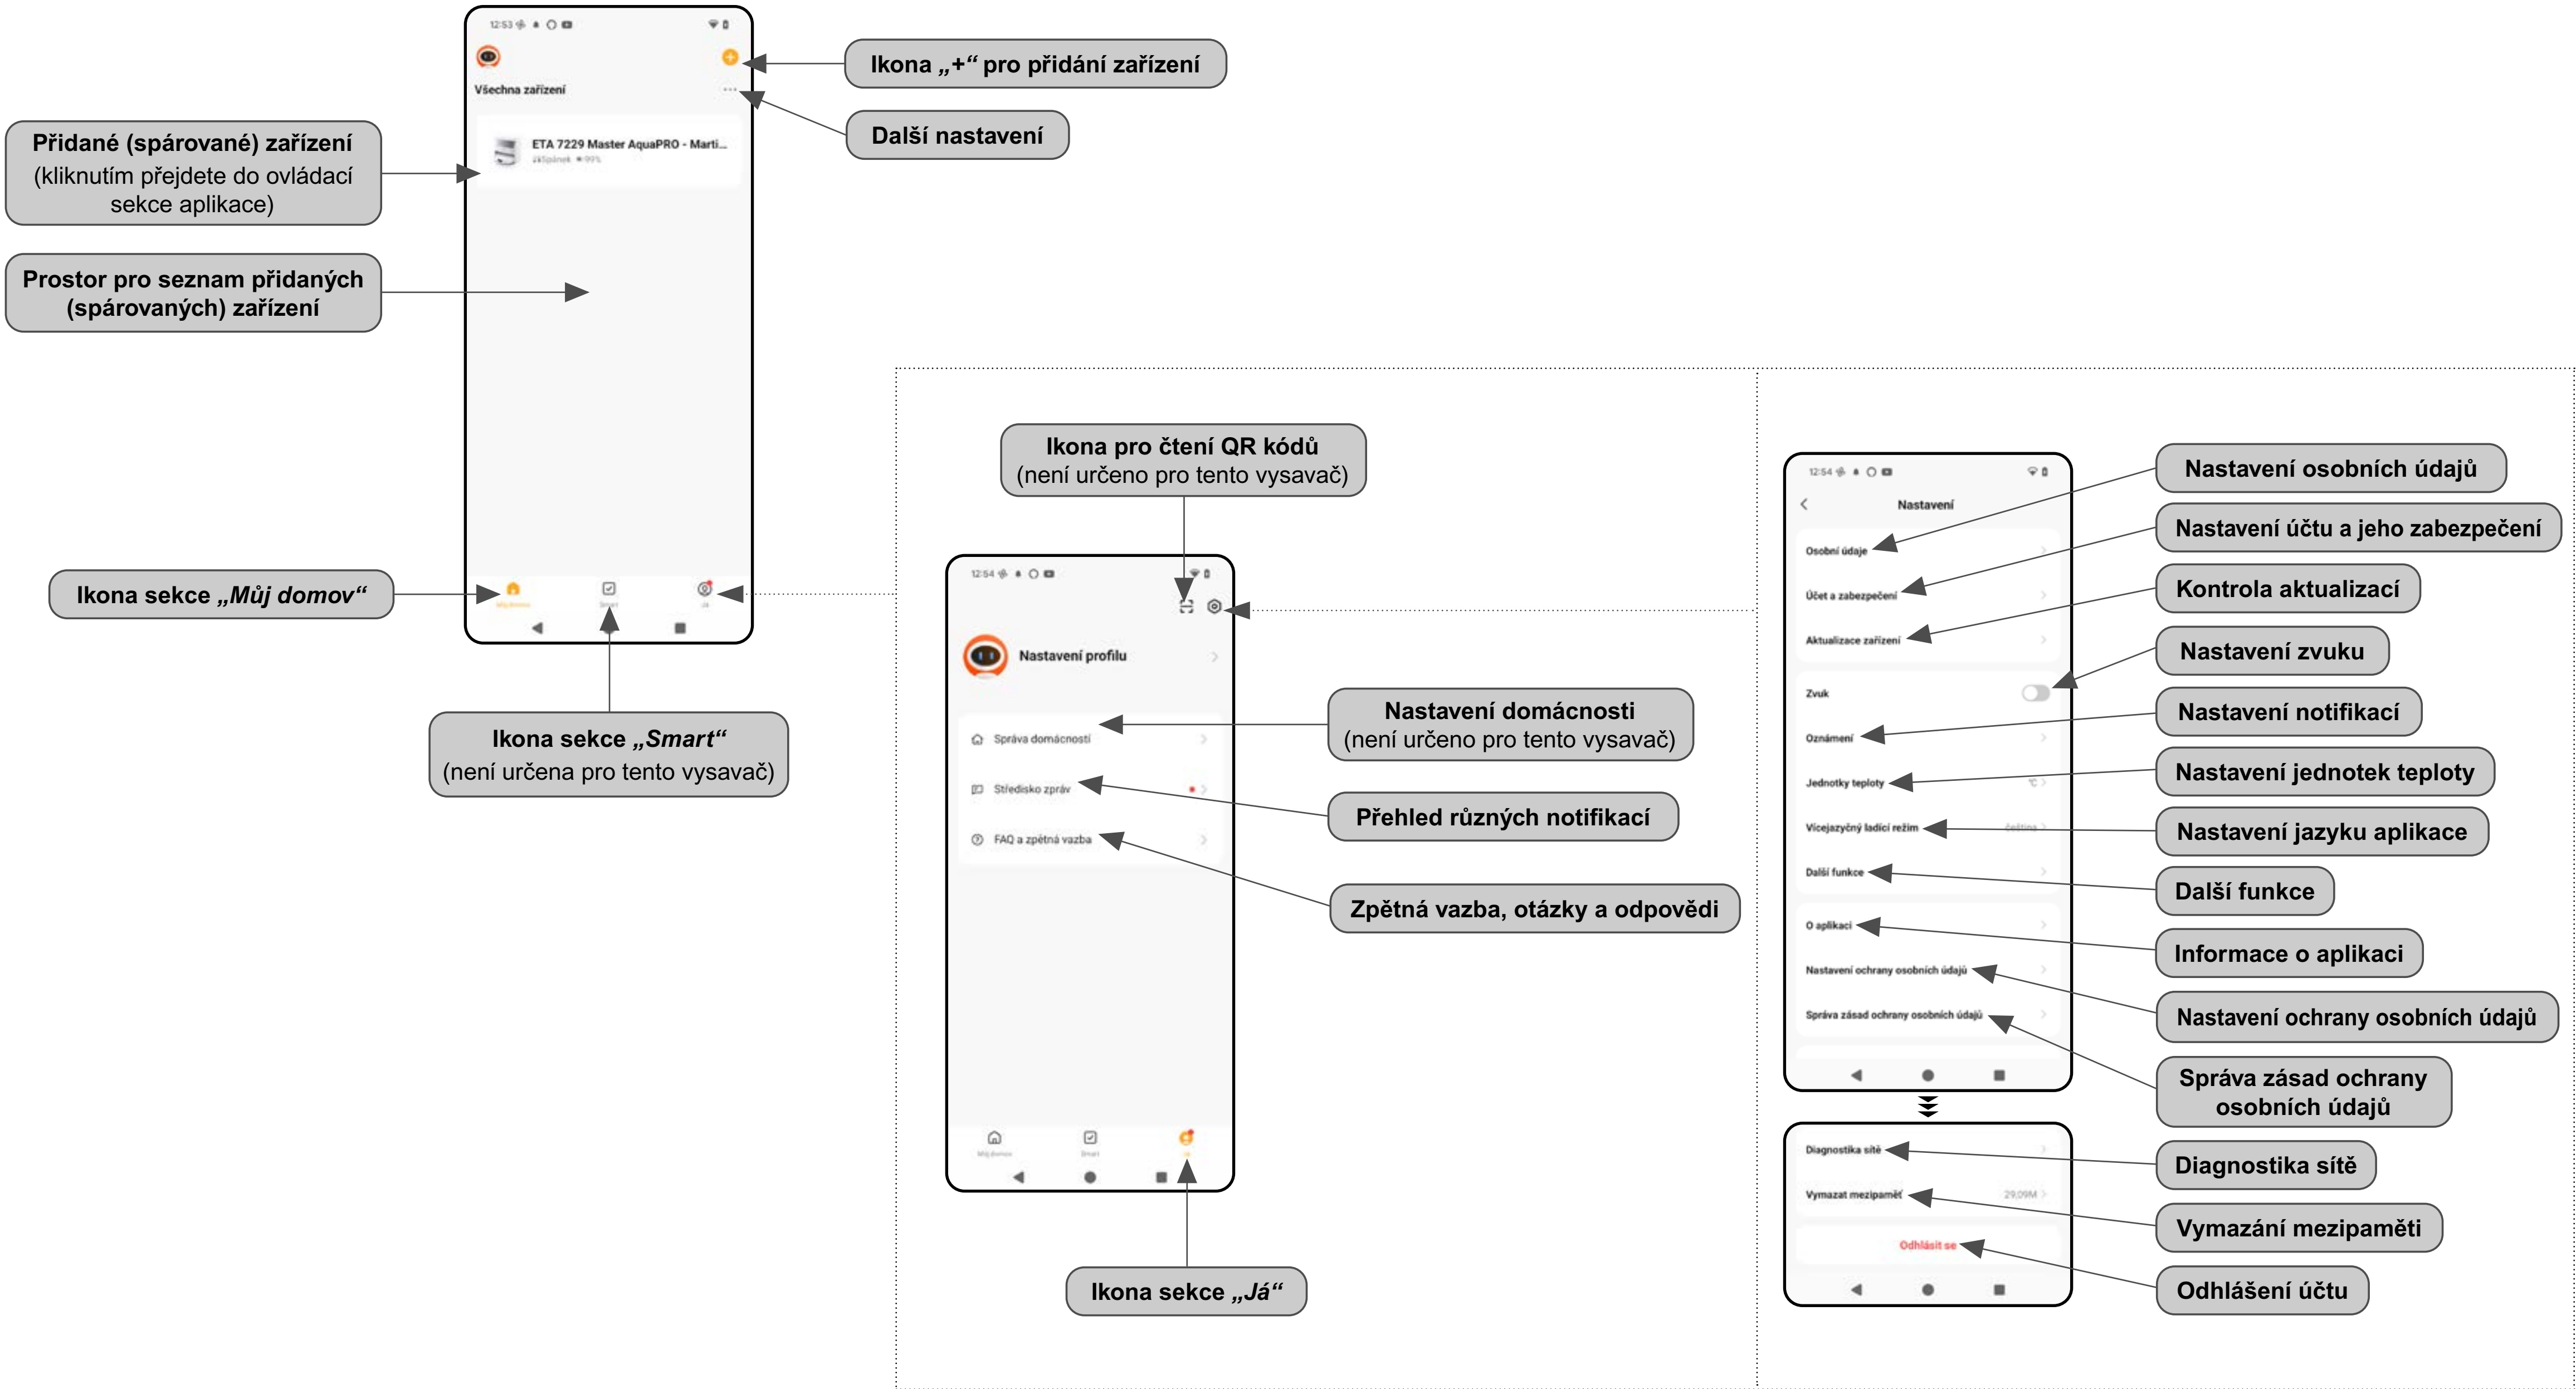

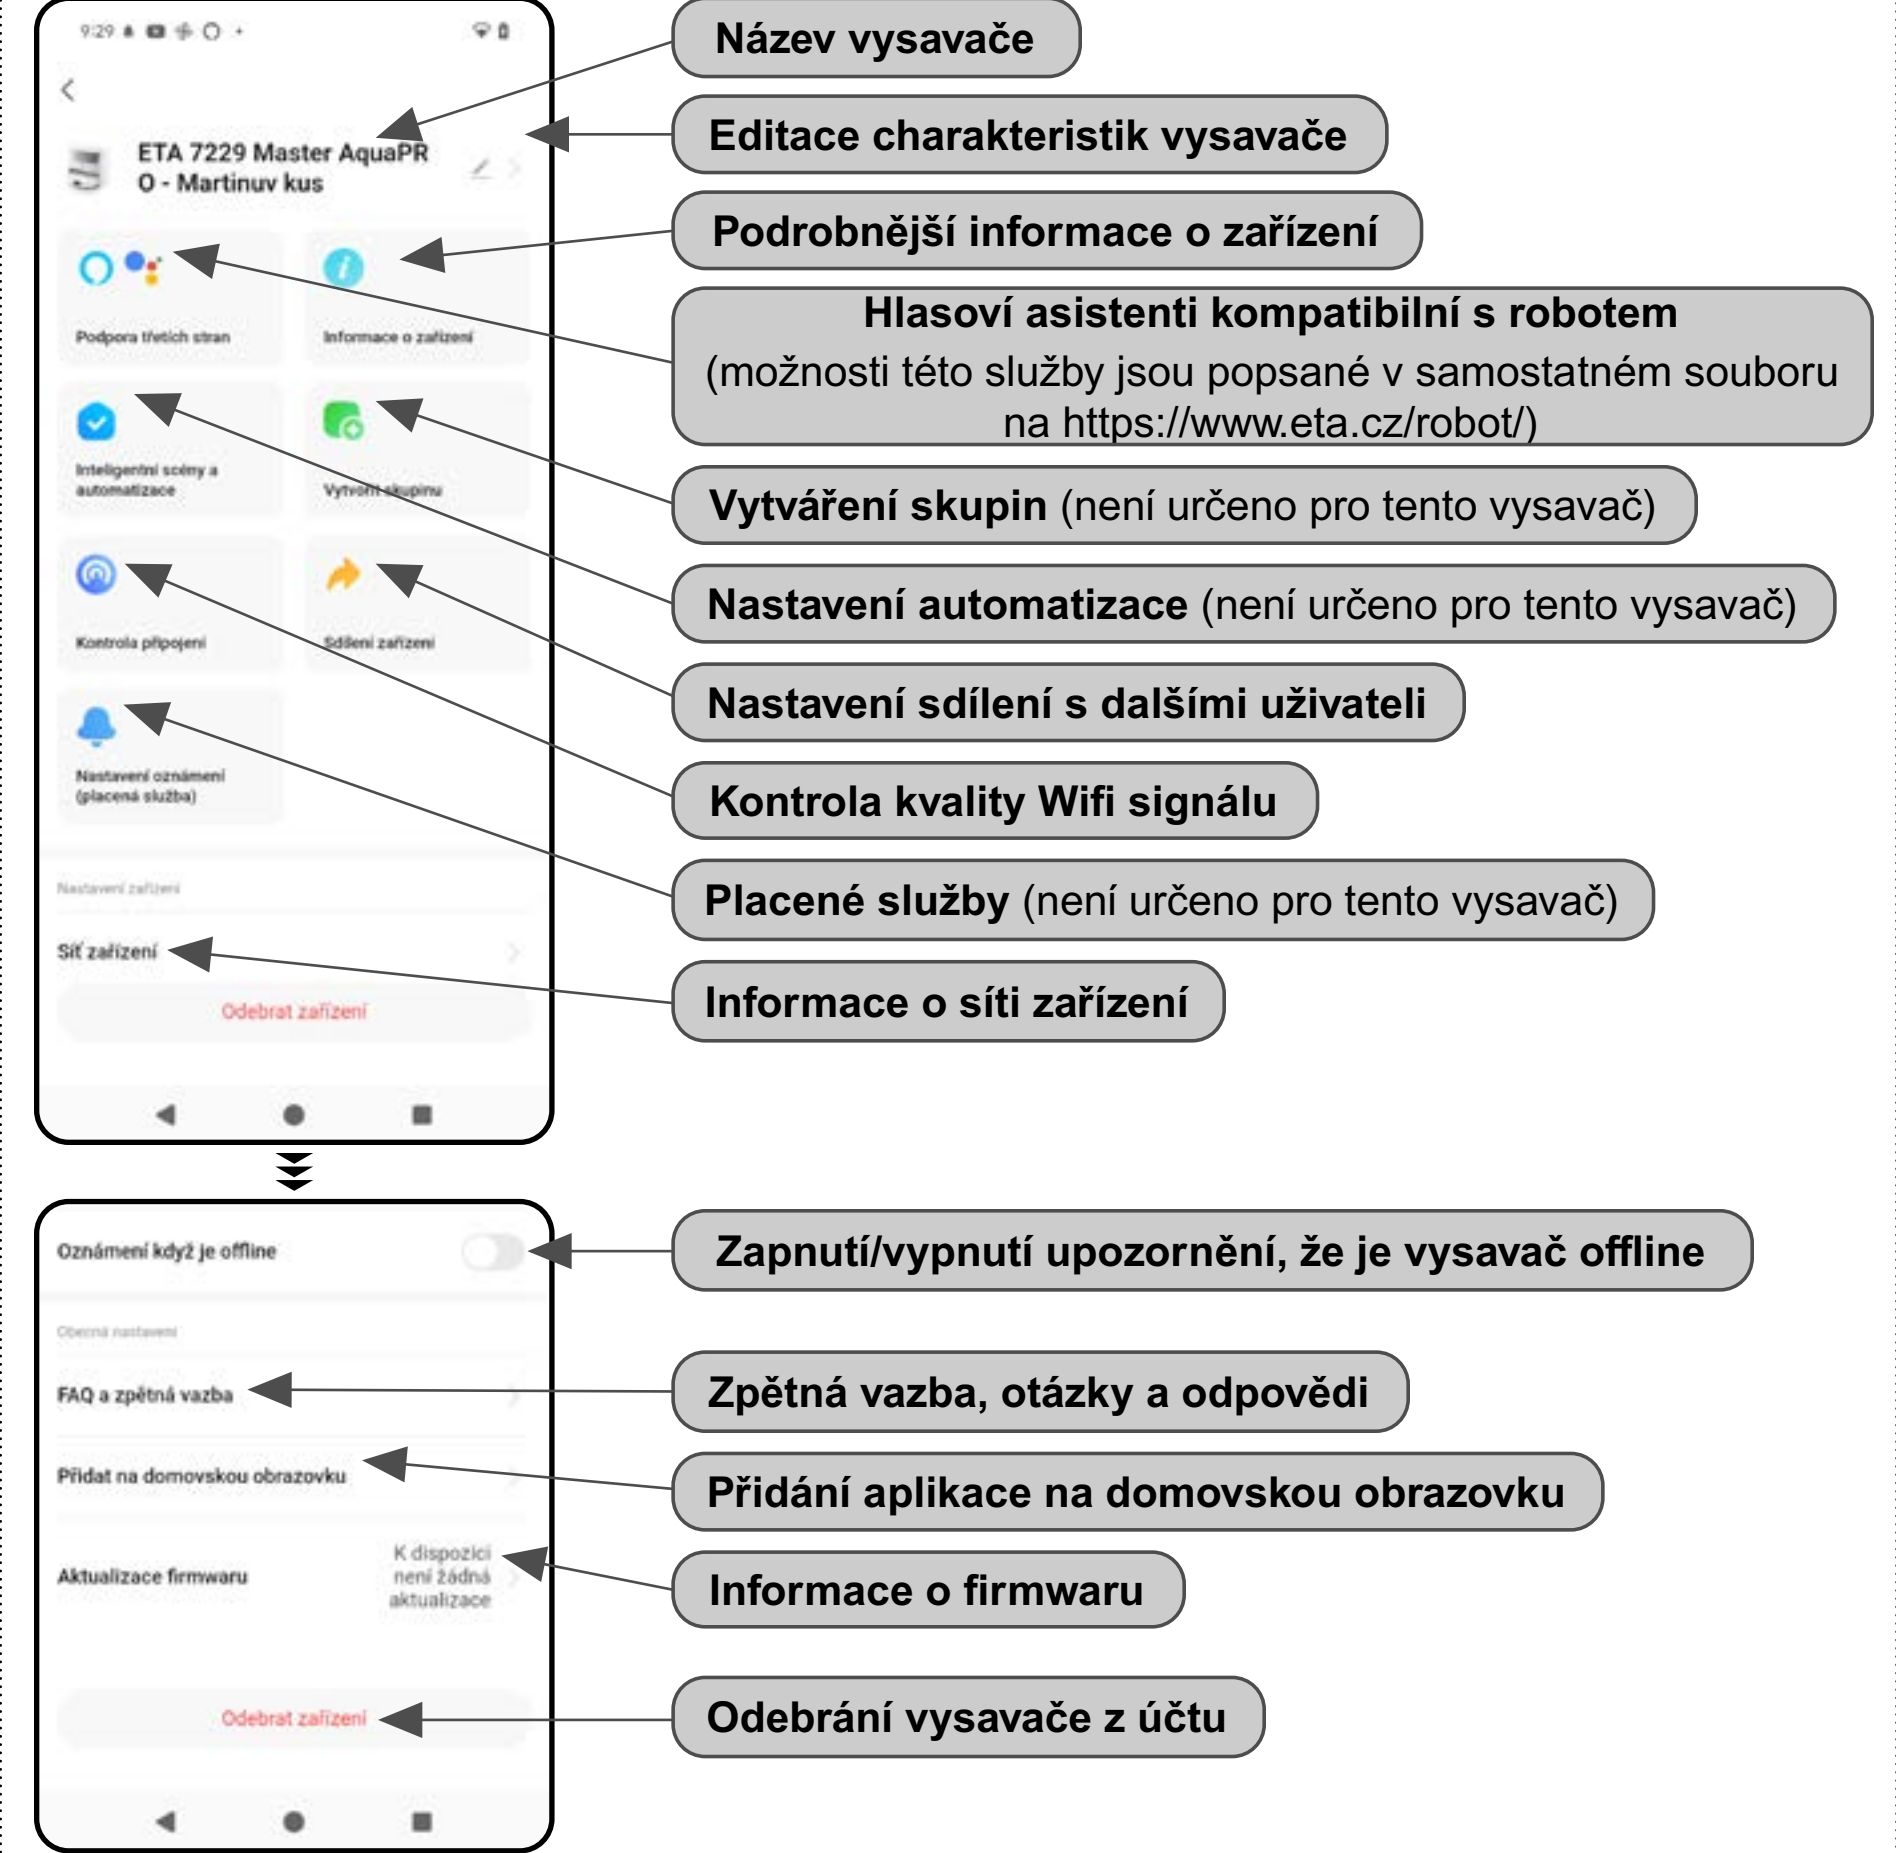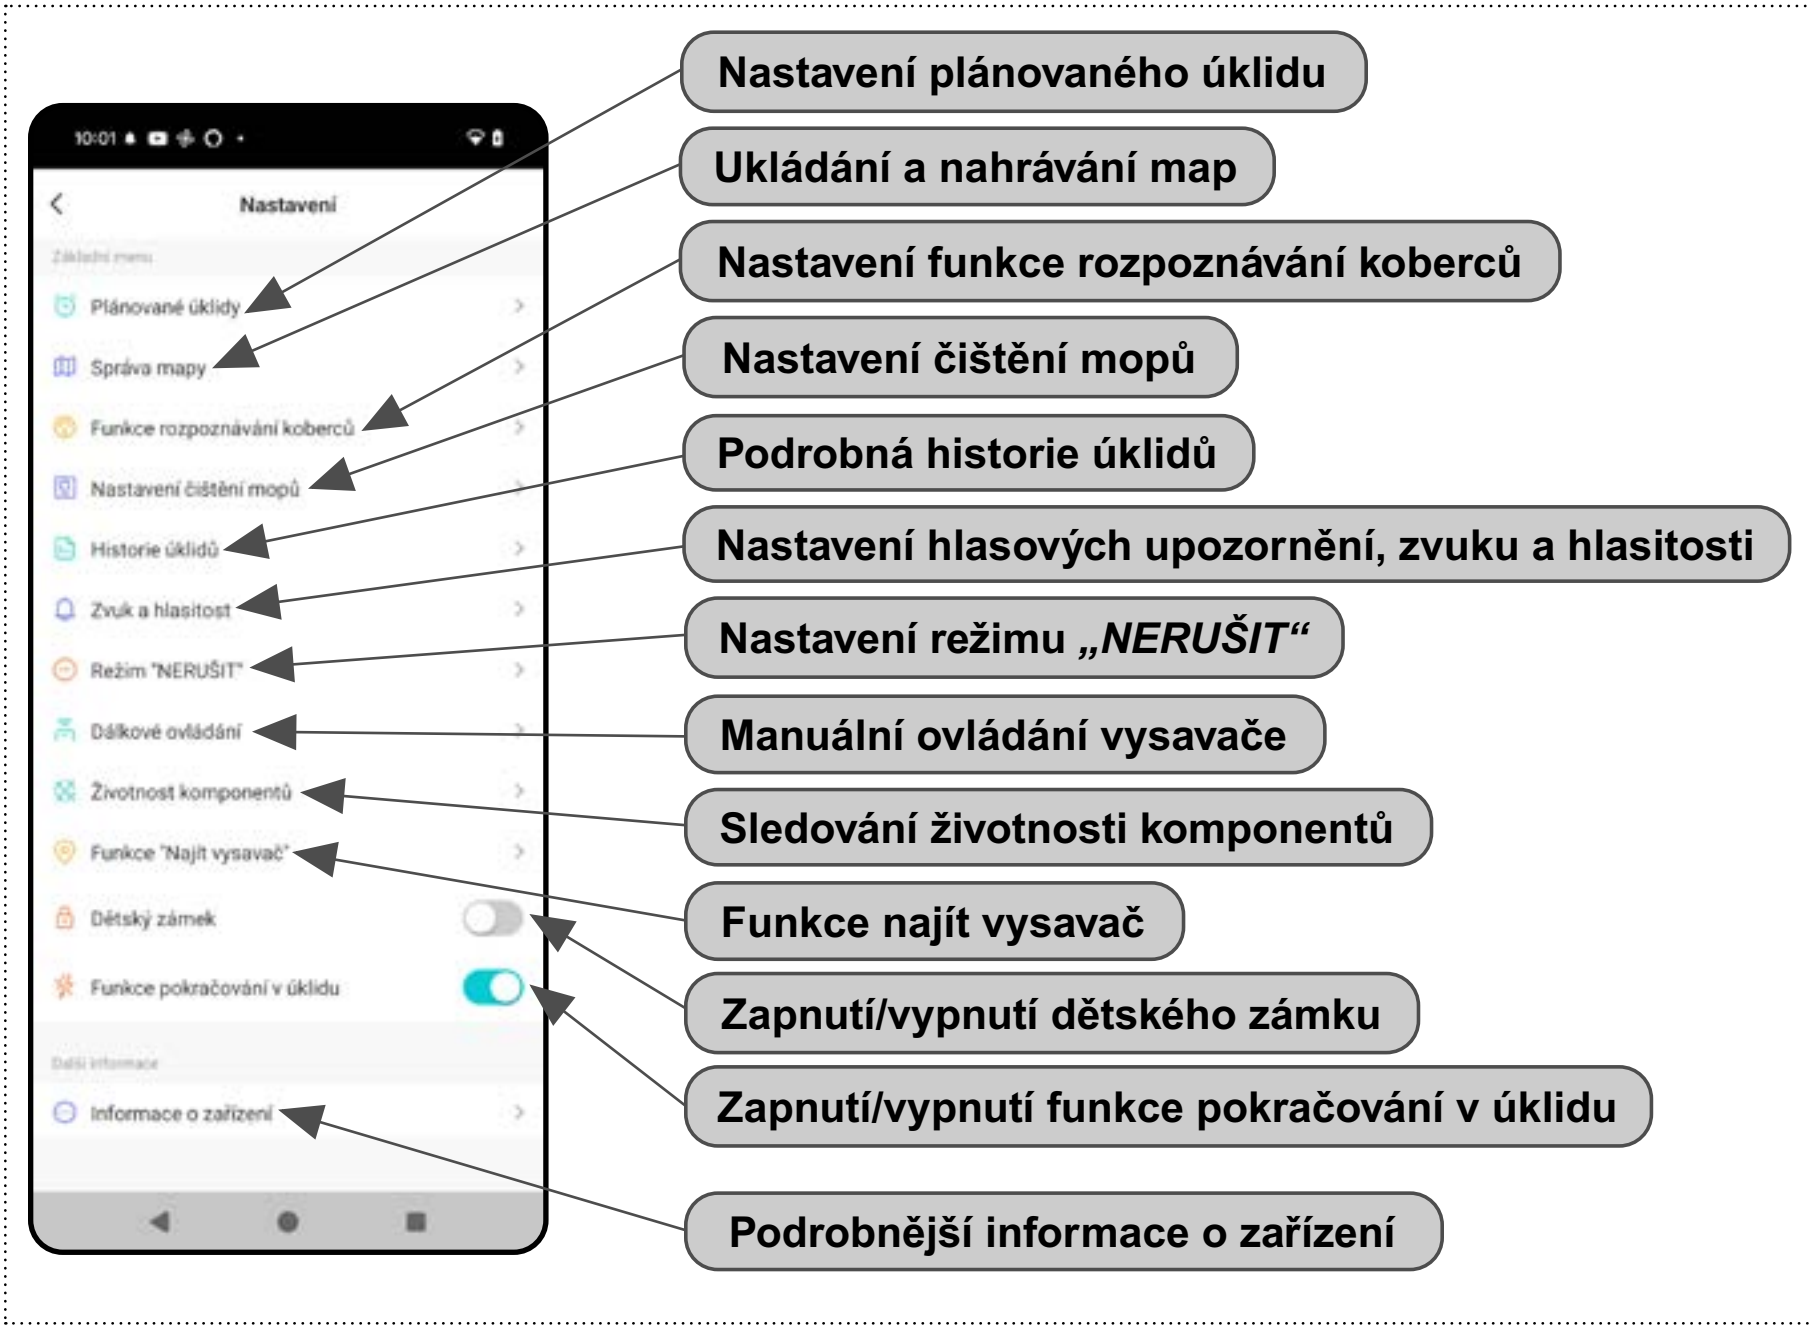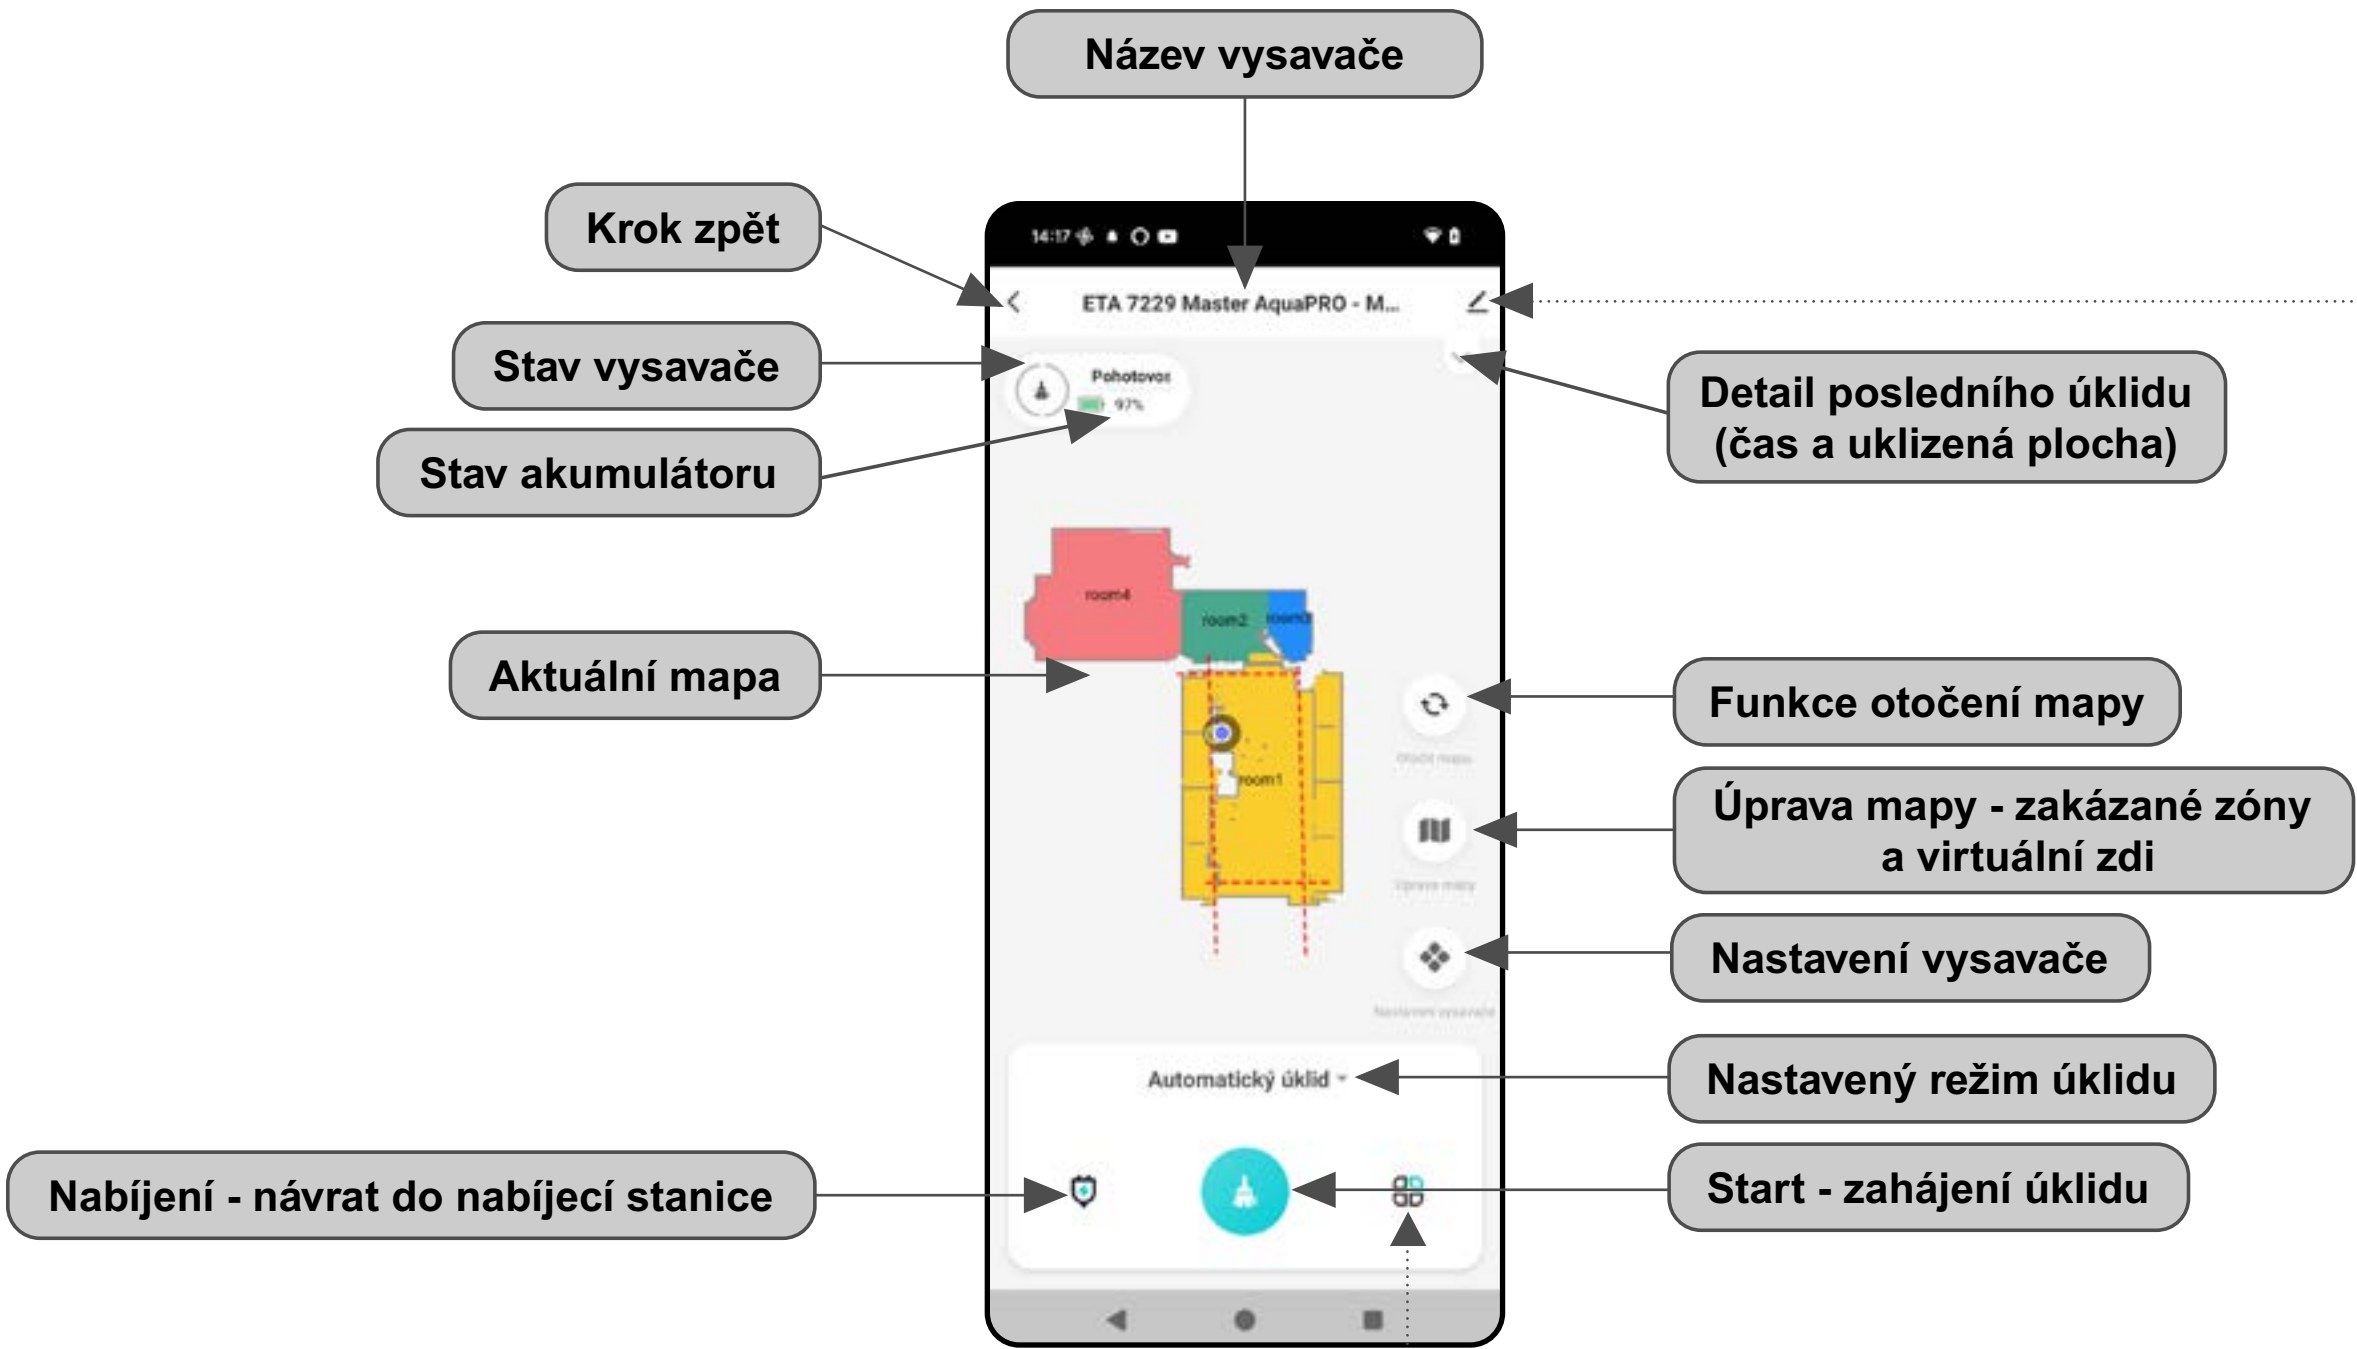

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K APLIKACI ETA SMART

Vážený zákazníku,

Děkujeme za Vaši důvěru v produkty značky ETA. Tato příručka je určena všem majitelům vysavače ETA722990000 MASTER AQUA PRO, kteří chtějí naplno využít jeho potenciál pomocí aplikace ETA SMART. Naleznete zde jednoduché návody a postupy, jak pracovat s Vaším novým robotickým kamarádem.

Další informace, rady a tipy k Vašemu vysavači naleznete také našich webových stránkách:

<https://www.eta.cz/robot/>

Tyto webové stránky neustále aktualizujeme a shromažďujeme zde nejnovější poznatky o daném výrobku.

1. INSTALACE APLIKACE

Aplikaci naleznete v databázi aplikací Apple Store či Google Play, nebo můžete pro urychlení použít následující QR kód:




Aplikaci si stáhněte a nainstalujte do Vašeho mobilního telefonu (tabletu).

KOMPATIBILITA	
Operační systém mobilního telefonu (tabletu)	Android 10.0 a vyšší
	IOS 15.0 a vyšší
Wifi síť	2,4 GHz
	zabezpečení WPA1 a WPA2 (doporučeno WPA2)
UPOZORNĚNÍ	
Zařízení nelze provozovat na Wifi sítích zabezpečených protokolem IEEE 802.1X (zpravidla firemní Wifi sítě).	

2. VYTVOŘENÍ ÚČTU

1

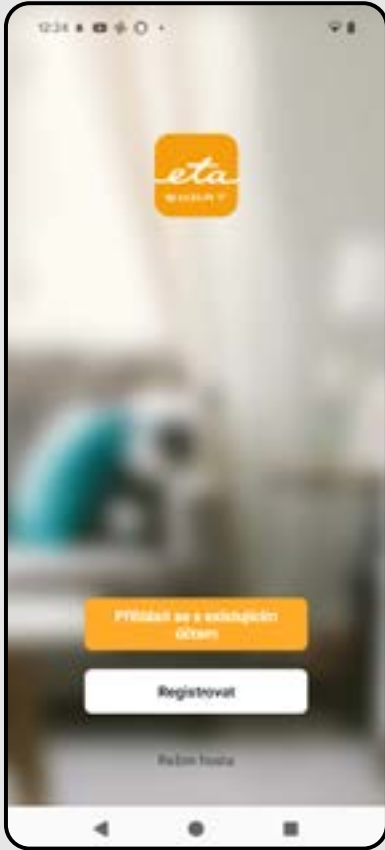


- Zapněte aplikaci ETA SMART.

2



- Klikněte na „*Registrovat*“.
- Poté je nutné odsouhlasit zásady ochrany osobních údajů.
- Vyplňte email, na který chcete Váš uživatelský účet založit.
- Následně klikněte na „*Načtěte ověřovací kód*“.

3

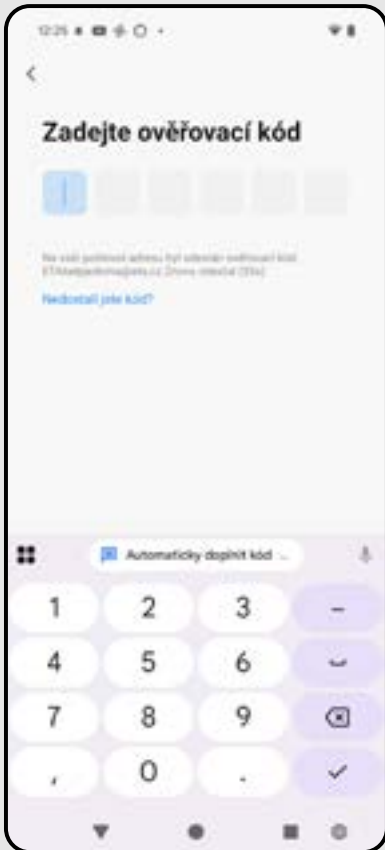

- Na Váš email bude poté zaslán individuální ověřovací kód.
- Zadejte ověřovací kód.

4







- Nastavte heslo a dokončete vytvoření Vašeho účtu.

5



- Přihlaste se do aplikace pod tímto účtem.

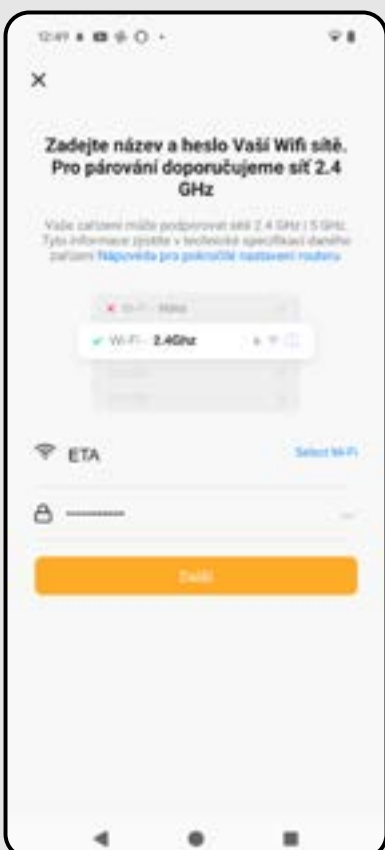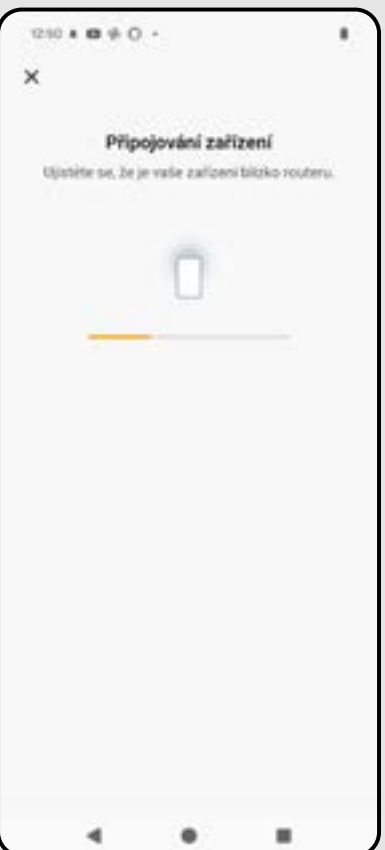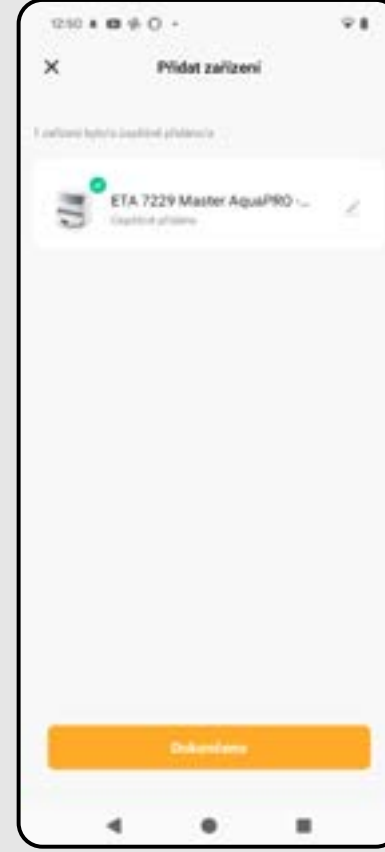3. PÁROVÁNÍ ZAŘÍZENÍ		
1		• Připojte mobilní telefon (tablet) k Vaší Wifi síti. • Zapněte aplikaci ETA SMART a přihlaste se pod Vaším účtem. • Poté klikněte na „Přidat zařízení“ (případně na „+“ v pravém horním rohu).
2		• Z nabídky vyberte vysavač „ETA 7229 Master Aqua PRO“.
3		• Zadejte název a heslo Vaší Wifi sítě.
4		• Zkontrolujte a případně zapněte vysavač. • Stiskněte a podržte současně tlačítko nabíjení a lokálního úklidu po dobu cca 5 sekund, dokud neuslyšíte hlasové upozornění. • Poté klikněte na „Další“.
5		• Klikněte na „Připojit“ a poté budete automaticky přesměrováni do seznamu Wifi sítí dostupných ve vašem telefonu (tablet). • Vyberte Wifi síť vysavače s názvem „SmartLife-...“ a vyčkejte na připojení s vysavačem. Následně se zobrazí „Internet nemusí být dostupný“, což je v pořádku. Mobilní telefon (tablet) je připojen k vysavači a v dalším kroku dojde k procesu párování. Nyní se vraťte zpět do aplikace ETA SMART.
6		• Vyčkejte na dokončení procesu párování.
7		• Aplikace Vás nakonec bude informovat o úspěšném párování.
POZNÁMKY: • Před párováním doporučujeme vysavač plně nabít (minimum je alespoň 30% kapacity akumulátoru). • Pozorně sledujte informace a jednotlivé kroky v aplikaci.		

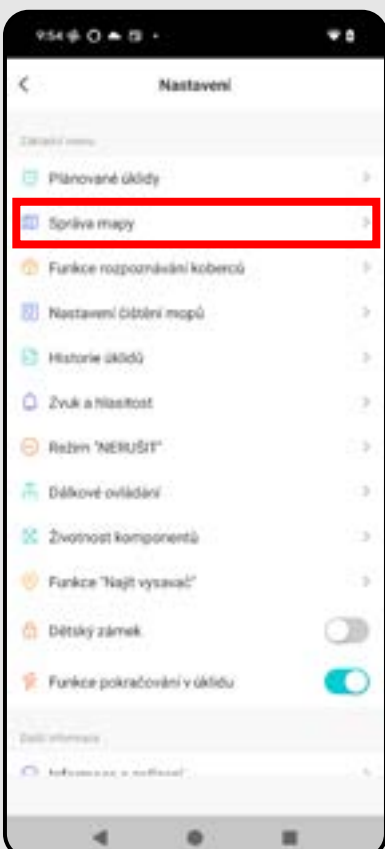4. VYTVOŘENÍ MAPY A SPRÁVA MAP		
1		• Dle instrukcí v návodu k obsluze správně umístěte nabíjecí stanici. • Poté vysavač umístěte na nabíjecí stanici a nechte ho plně nabít. • Po úspěšném spárování Vás upozorní aplikace ohledně nabíjení. • Klikněte na „Další“.
2		• Zpřístupněte všechny místnosti, ve kterých chcete pravidelně provádět úklid (pootvírejte dveře a odstraňte veškeré překážky, které by mohly vysavači bránit v pohybu). • Klikněte na „Spustit vysavač“. • Vysavač zmapuje dostupný prostor pomocí funkce „Rychlé mapování“. • Pokud kliknete na „Přeskočit“, dostanete na hlavní obrazovku aplikace (viz níže).
3		• Kliknutím na „Rychlé mapování“ vytvoříte mapu dostupného prostoru. • Kliknutím na „Úklid“ vysavač nejdříve vytvoří mapu dostupného prostoru a poté provede „Automatický úklid“ daného prostoru.
4		• Při mapování je mapa šedá.
5		• Po dokončení mapování bude mapa automaticky rozčleněna na místnosti, které budou barevně odlišeny. • Poté lze mapu uložit a dělat v ní různé úpravy a změny. • Kliknutím na „Otočit mapu“ můžete mapu otáčet ve směru hodinových ručiček (o 90°).
6		• Přejděte do „Nastavení“.
7		• Z nabídky vyberte možnost „Správa mapy“.
8		• Kliknutím na „Uložit“ mapu uložíte. • Kliknutím na „Smazat“ aktuální mapu smažete.
9		• Tažením prstem doleva můžete listovat mezi uloženými mapami. • Kliknutím na „Použít mapu“ nastavíte danou mapu jako aktuální. • Kliknutím na symbol „Tužky“ v pravém horním rohu můžete změnit název mapy. • Kliknutím na symbol „Popelnice“ danou mapu můžete smazat.

POZNÁMKY:

- Každou mapu, kterou chcete dlouhodobě používat, tak si ji uložte.
- Lze vytvořit a uložit celkem 5 map, což je možno využít zejména u vícepatrových domácností.

5. ÚPRAVA A PŘIZPŮSOBENÍ MAPY

1



Automatické rozčlenění mapy na místnosti

- Pokud správně proběhne vytvoření mapy, aplikace ji automaticky rozdělí do místností, které barevně rozliší.

2




Možné úpravy mapy v menu „Úprava mapy“

Kliknutím na „Úprava mapy“ na hlavní obrazovce lze provádět následující úpravy:

- „Zakázané zóny a virtuální zdi“ (v této nabídce lze vkládat do mapy zakázané zóny a virtuální zdi);
- „Úprava místností“ (v této nabídce lze editovat místnosti - Sloučit, Rozdělit, Název, Vlastní nastavení a Pořadí).

3

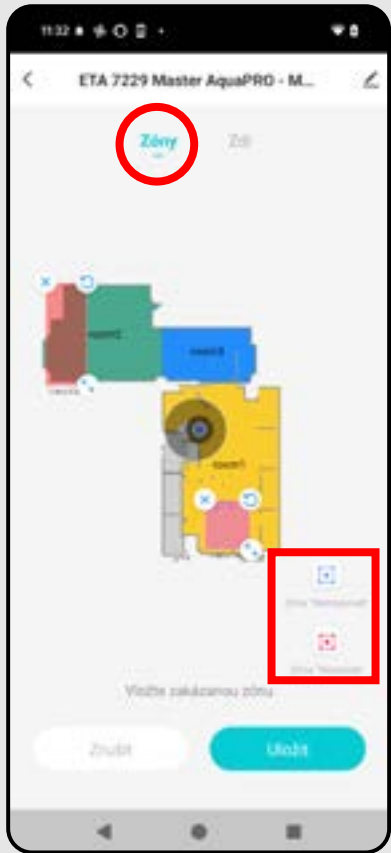

Zakázané zóny

V sekci „Zakázané zóny a virtuální zdi“ zvolte v horní části obrazovky možnost „Zóny“:

- „Zona „Neuklízet““ - kliknutím vložíte zakázanou zónu, kde se vysavač nebude při úklidu pohybovat. Zónu lze prstem v mapě posouvat a modifikovat;
- „Zona „Nemopovat““ - kliknutím vložíte zakázanou zónu, kde se vysavač nebude při úklidu pohybovat v případě, že má nainstalovaný mopovací a aktivní funkci mopování. Zónu lze prstem v mapě posouvat a modifikovat.

Po provedení všech změn klikněte na „Uložit“ v pravém dolním rohu.

Pokud chcete zakázanou zónu smazat, klikněte na symbol „Křížku“.

4



Virtuální zdi

V sekci „Zakázané zóny a virtuální zdi“ zvolte v horní části obrazovky možnost „Zdi“:

- „Přidat zeď“ - kliknutím vložíte virtuální zeď, kterou můžete prstem posouvat a modifikovat.

Po provedení všech změn klikněte na „Uložit“ v pravém dolním rohu.

Pokud chcete virtuální zeď smazat, klikněte na symbol „Křížku“.

5



Úprava místností => Sloučit

- V nabídce „Úprava místností“ klikněte na možnost „Sloučit“.
- Poté vyberte kliknutím prstem vyberte 2 sousední místnosti, které chcete sloučit.
- Sloučeníí potvrdíte kliknutím na „Sloučit“ v pravém dolním rohu.


6



Úprava místností => Rozdělit

- V nabídce „Úprava místností“ klikněte na možnost „Rozdělit“.
- Poté klikněte na požadovanou místnost.
- Nyní se v mapě objeví nástroj (úsečka), pomocí které lze rozdělit danou místnost na dvě části.
- Rozdělení potvrdíte kliknutím na „Rozdělit“ v pravém dolním rohu.

7

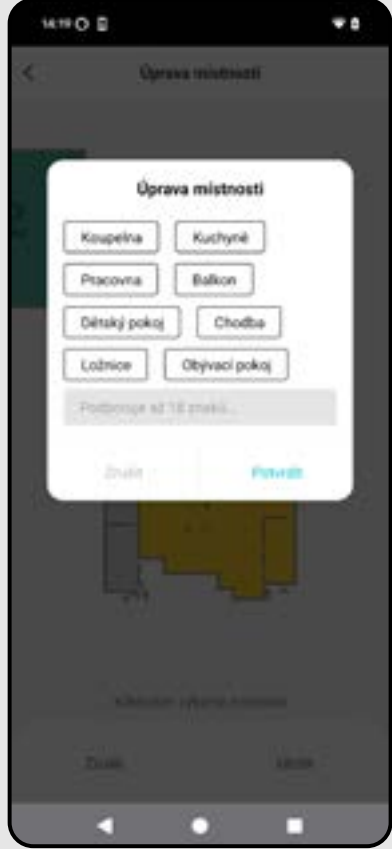

Úprava místností => Název

- V nabídce „*Úprava místností*“ klikněte na možnost „*Název*“.
- Poté vyberte kliknutím prstem vyberte místnost, u které chcete změnit název.
- Následně můžete vybrat některý z přednastavených názvů nebo můžete vytvořit svůj vlastní název.
- Změnu názvu potvrdíte kliknutím na „*Potvrdit*“.


8



Vlastní nastavení

- V nabídce „*Úprava místností*“ klikněte na možnost „*Vlastní nastavení*“.
- Poté vyberte kliknutím prstem místnost, u které chcete provádět změny
- Následně můžete nastavit sílu sání a počet úklidů.
- Zvolené nastavení potvrdíte kliknutím na „*Potvrdit*“.
- Jakmile provedete potřebné úpravy u všech místností, tak nastavení uložíte kliknutím na „*Uložit*“ v pravém dolním rohu.

9

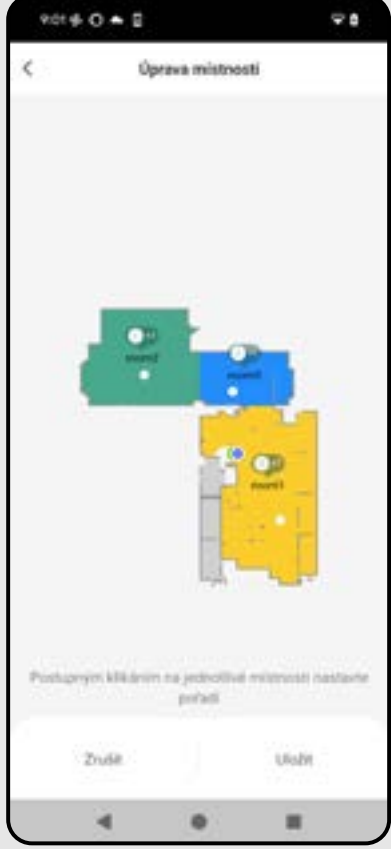

Pořadí místností

- V nabídce „*Úprava místností*“ klikněte na možnost „*Pořadí místností*“.
- Poté kliknutím prstem nastavte pořadí místností (u názvu místnosti se objeví číslice).
- Pořadí potvrdíte kliknutím na „*Uložit*“ v pravém dolním rohu.

10




- Veškerá nastavení provedená v menu „*Úprava místností*“ zrušíte kliknutím na „*Resetovat*“.

POZNÁMKY:

- Po provedení všech potřebných nastavení si mapu uložte.
- Do mapy lze vložit celkem 7+7 různých zakázaných zón a 10 virtuálních zdí.

6. AUTOMATICKÝ ÚKLID

1

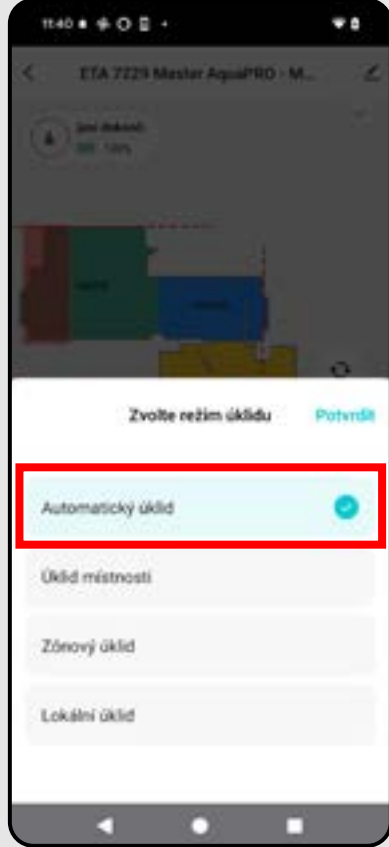

- Na hlavní obrazovce rozklikněte nabídku s volbou režimu úklidu a vyberte možnost „*Automatický úklid*“.
- Potvrďte kliknutím na „*Potvrdit*“.
- Vysavač systematicky projede všechny místnosti v mapě, kam mu bude umožněn přístup.



2



- Úklid spustíte kliknutím na symbol „*Smetáku*“.
- Po provedení úklidu se vysavač automaticky vrátí do nabíjecí stanice.


POZNÁMKY:

- Jedná se o jeden z nejpoužívanějších režimů úklidu, kdy vysavač uklidí celý dostupný prostor.
- Automatický úklid lze používat i s funkcí mopování. Zde je akorát nutné zabránit vysavači v najetí na koberce. Pokud máte v domácnosti koberce, tak lze použít funkci zakázaných zón nebo funkci „*Vyhýbat se kobercům*“.

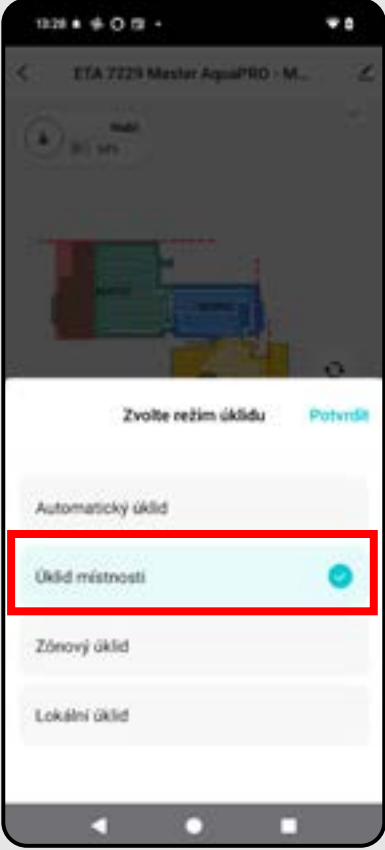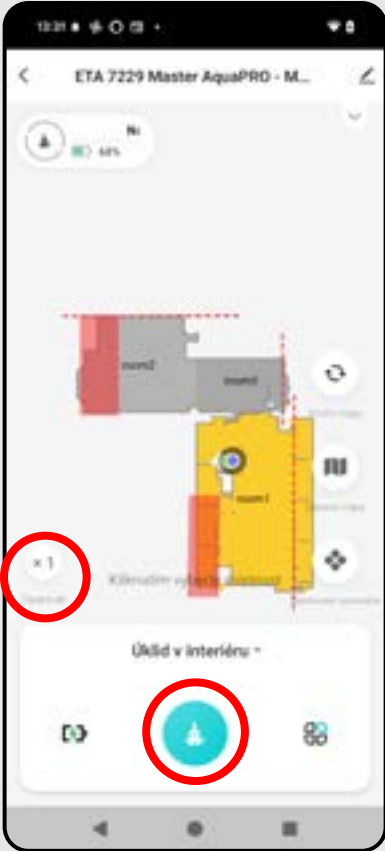7. ÚKLID MÍSTNOSTI	
1	 - Na hlavní obrazovce rozklikněte nabídku s volbou režimu úklidu a vyberte možnost „Úklid místnosti“. - Potvrďte kliknutím na „Potvrdit“.
2	 - Kliknutím vyberte místnosti, které chcete uklidit. - Kliknutím na „Opakovat“ můžete nastavit opakování úklidu (1x, 2x). - Úklid spustíte kliknutím na symbol „Smetáku“.
3	 Po provedení úklidu se vysavač automaticky vrátí do nabíjecí stanice.

POZNÁMKY:

- Před použitím režimu úklidu místnosti je nutné nejdříve vytvořit mapu.
- Lze uklízet jednu místnost nebo i více místností během jednoho úklidu.

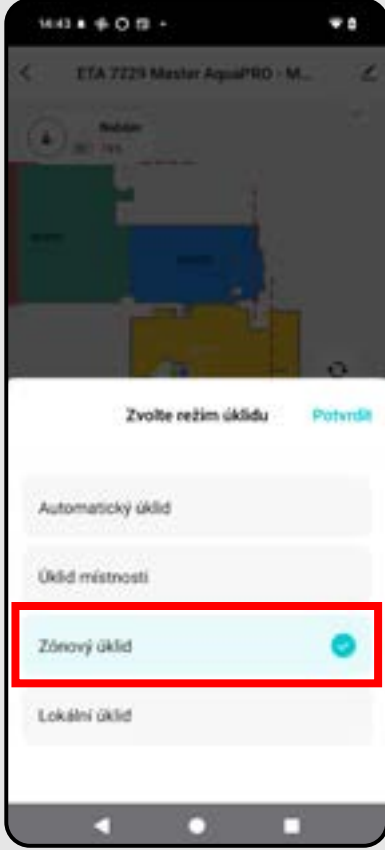8. ZÓNOVÝ ÚKLID	
1	 - Na hlavní obrazovce rozklikněte nabídku s volbou režimu úklidu a vyberte možnost „Zónový úklid“. - Potvrďte kliknutím na „Potvrdit“.
2	 - Klikněte na „Přidat zónu“ a tím vložte zónu do mapy. - Zónu lze prstem v mapě libovolně posouvat a modifikovat její velikost. - Možností „Opakovat“ můžete nastavit kolikrát za sebou vysavač danou zónu uklidí (1x; 2x). - Pokud chcete nějakou zónu odstranit, klikněte prstem přímo na ni a poté klikněte na „Křížek“. - Úklid spustíte kliknutím na symbol „Smetáku“.
3	 Po provedení úklidu se vysavač automaticky vrátí do nabíjecí stanice.

POZNÁMKY:

- Lze nastavit až 6 různých zón pro zónový úklid.
- Při zónovém úklidu vysavač uklidí všechny nastavené zóny.

9. LOKÁLNÍ ÚKLID

1



- Na hlavní obrazovce rozklikněte nabídku s volbou režimu úklidu a vyberte možnost „Lokální úklid“.
- Potvrďte kliknutím na „Potvrdit“.

2



- Nejdříve kliknutím prstem do mapy vyberte místo, kde chcete provést lokální úklid.

3



- Po provedení úklidu se vysavač automaticky vrátí do nabíjecí stanice.

POZNÁMKY:


- Při lokálním úklidu vysavač uklidí čtverec okolo zadaného bodu o rozměrech cca 1,5 x 1,5 m.

1



- Na hlavní obrazovce klikněte na možnost „Nastavení vysavače“.

2

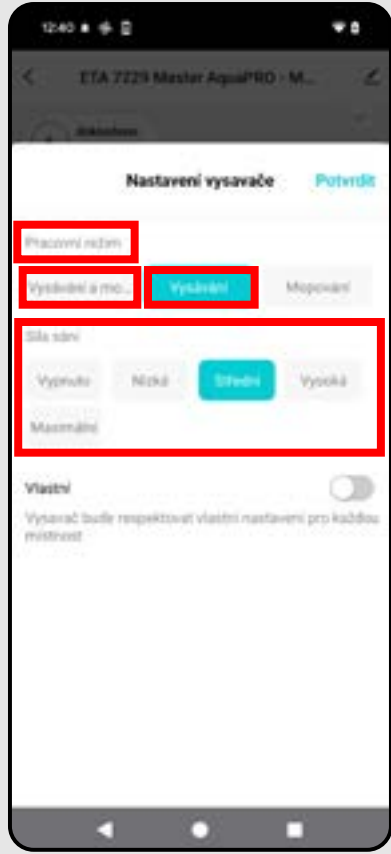

- Nastavte „Pracovní režim“ na „Vysávání“ nebo „Vysávání a mopování“.
- Poté nastavte „Sílu sání“. K dispozici jsou celkem 4 stupně síly sání nebo lze sání zcela vypnout.
- Nastavení potvrdíte kliknutím na „Potvrdit“.

POZNÁMKY:

- Sací sílu lze regulovat ve všech režimech úklidu (automatický úklid, úklid místnosti, zónový úklid a lokální úklid).
- Máte-li aktivní „Vlastní nastavení“ (viz kapitola 5. ÚPRAVA A PŘÍZPŮSOBENÍ MAPY), tak nelze sílu sání upravit manuálně.
- Vysavač také disponuje funkcí automatického zvýšení sacího výkonu („Autoboost“) při najetí na koberec (viz kapitola 14. FUNKCE ROZPOZNÁVÁNÍ KOBERCŮ). Tuto funkci lze libovolně zapnout/ vypnout.

1




- Mopování lze použít se všemi typy úklidů.
- Nasaďte dle návodu k použití mopovací nástavec.
- Na hlavní obrazovce klikněte na možnost „Nastavení vysavače“ pro nastavení „Pracovního režimu“.

2




- Nastavte „Pracovní režim“ na „Mopování“ nebo „Vysávání a mopování“.
- Poté nastavte „Sílu sání“. K dispozici jsou celkem 4 stupně síly sání nebo lze sání zcela vypnout.
- Nastavení potvrdíte kliknutím na „Potvrdit“.

3

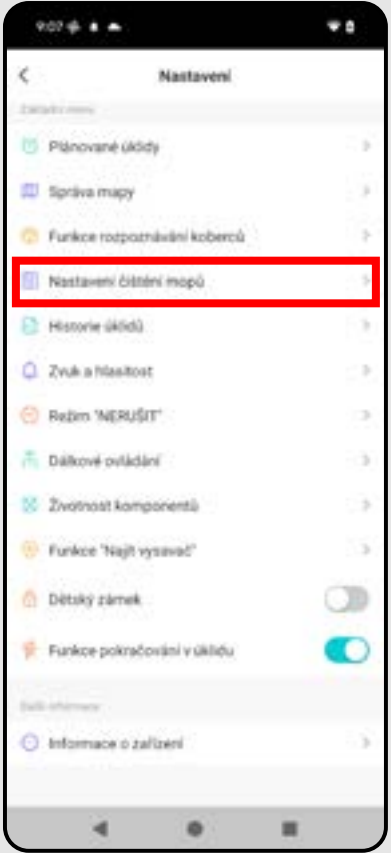

- V menu „Nastavení“ v sekci „Nastavení čištění mopů“ můžete nastavit čištění mopů.

4

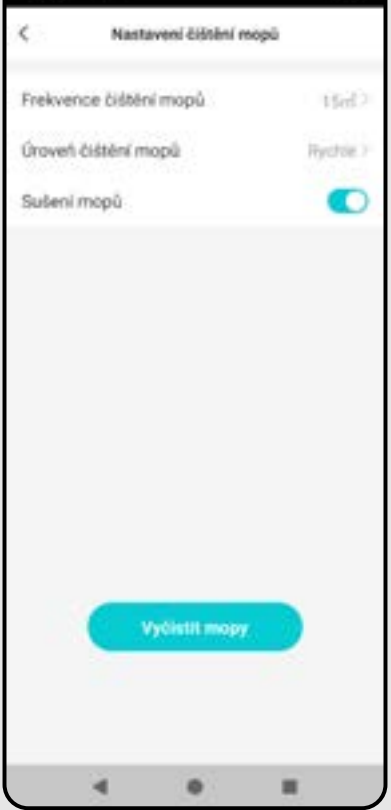

- V sekci „Frekvence čištění mopů“ můžete nastavit po jaké uklizené ploše bude docházet k čištění a vlhčení mopů (5-15 m², krok 1 m²).
- V sekci „Úroveň čištění mopů“ můžete nastavit celkem 3 úrovně („Rychlé“, „Denní“, „Důkladné“).
- V sekci „Sušení mopů“ můžete zapnout/ vypnout funkci sušení mopů teplým vzduchem.
- Kliknutím na „Vyčistit mopy“ okamžitě aktivujete čištění mopů.

POZNÁMKY:

- Pro používání funkce mopování je nutné do vysavače nainstalovat dle návodu k použití mopovací nástavec.
- Při používání funkce mopování je nutné zabránit vysavači v najetí na koberec (viz kapitola 5. ÚPRAVA A PŘÍZPŮSOBENÍ MAPY a kapitola 14. FUNKCE ROZPOZNÁVÁNÍ KOBERCŮ).

1




- Přejděte do „Nastavení“.
- Z nabídky vyberte možnost „Plánované úklidy“.

2




- Klikněte na „Přidat“.

3

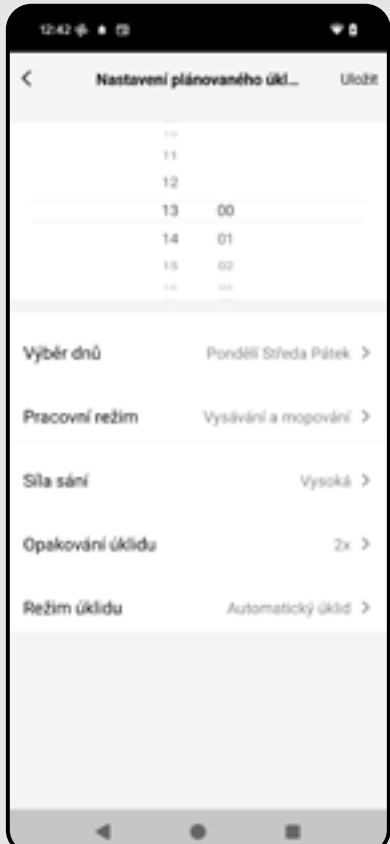

- V horní části lze nastavit čas zahájení úklidu.
- V nabídce „Výběr dnů“ lze nastavit dny, kdy chcete úklid opakovat.
- V nabídce „Pracovní režim“ lze nastavit pracovní režim vysavače („Vysávání a mopování“ / „Vysávání“ / „Mopování“).
- V nabídce „Síla sání“ lze nastavit sílu sání („Nízká“ / „Střední“ / „Vysoká“ / „Maximální“).
- V nabídce „Opakování úklidu“ lze nastavit počet opakování úklidu („1x“ / „2x“).
- V nabídce „Režim úklidu“ lze nastavit režim úklidu („Automatický úklid“ / „Úklid místností“).
- Kliknutím na „Uložit“ v pravém horním rohu daný úklid uložíte.

4

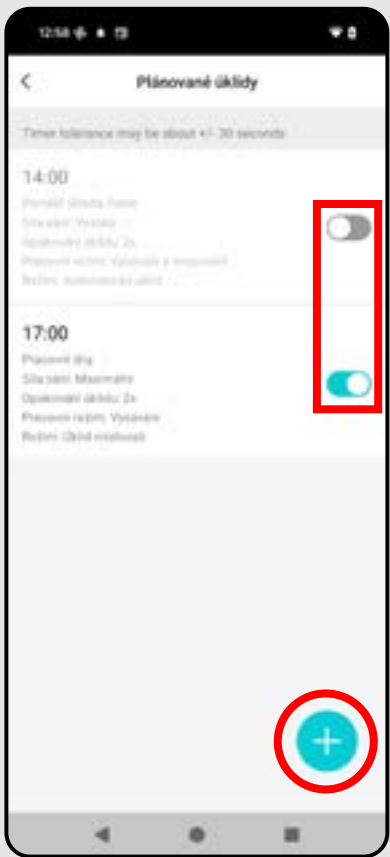


- Pomocí přepínačů lze jednotlivé úklidy aktivovat/deaktivovat.
- Chcete-li provádět úpravy některého z plánovaných úklidů, tak krátce prstem klikněte na daný úklid.
- Chcete-li přidat další plánovaný úklid, tak klikněte na „+“ v pravém dolním rohu.
- Chcete-li některý z plánovaných úklidů vymazat, tak dlouze klikněte na daný úklid.
- Objeví se upozornění s dotazem, zda opravdu chcete daný úklid smazat.
- Poté smazání potvrďte kliknutím na „Potvrdit“.

POZNÁMKY:

- Používáte-li více map (např. vícepodlažní domácnost), tak se ždy ujistěte, že budete aktivovat pouze ty plánované úklidy, které přísluší k dané aktuálně používané mapě.
- Lze nastavit až 15 plánovaných úklidů.

1

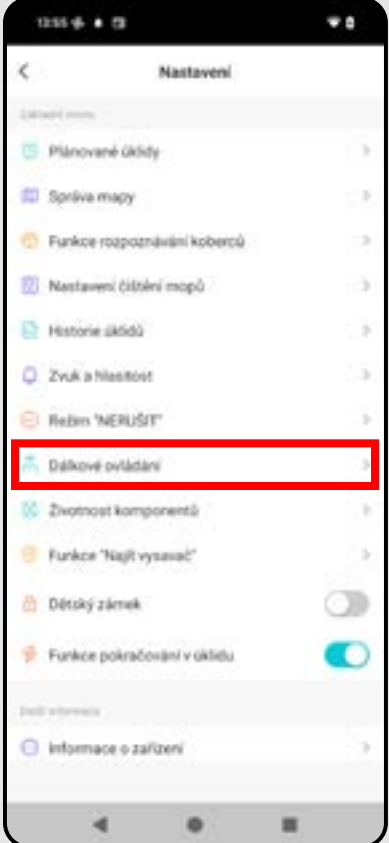


- Přejděte do „Nastavení“.
- Poté v nabídce klikněte na „Dálkové ovládání“.

2




- Nyní lze vysavač ovládat podobně jako se standardním dálkovým ovladačem.
- Kliknutím na „Ukončit“ ukončíte dálkové ovládání.

1

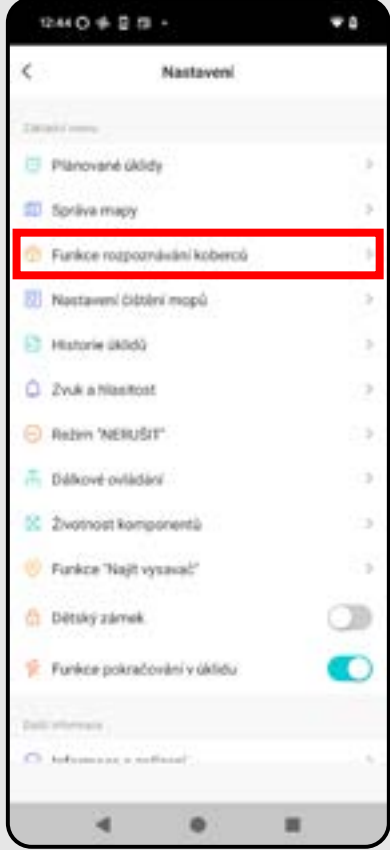

- Vysavač disponuje senzorem, který dokáže rozpoznávat koberce. Pomocí aplikace lze nastavit různé chování vysavače v případě, že rozpozná koberec.
- Přejděte do „Nastavení“.
- Z nabídky vyberte možnost „Funkce rozpoznávání koberců“.

2

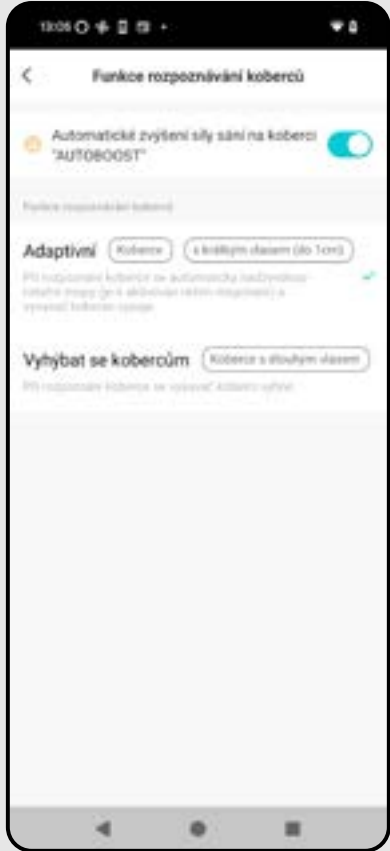

AUTOBOOST

- Pomocí přepínače můžete zapnout/vypnout „AUTOBOOST“ (automatické zvýšení síly sání na koberci).


Adaptivní

- Při rozpoznání koberce se automaticky nadzvednou mopy (je-li aktivován režim mopování) a vysavač koberec vysaje.

Vyhýbat se kobercům


- Při rozpoznání koberce se vysavač koberci vyhne.

1

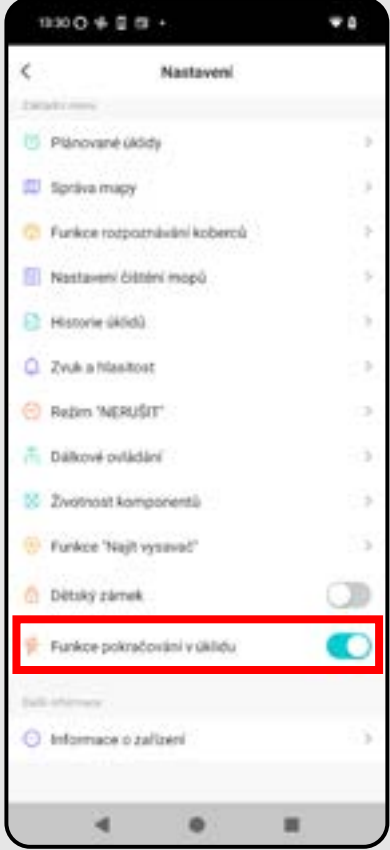

- Přejděte do „Nastavení“.
- Z nabídky vyberte možnost „Nastavení vysavače“.
- Pomocí přepínače lze funkci zapnout/vypnout.

1

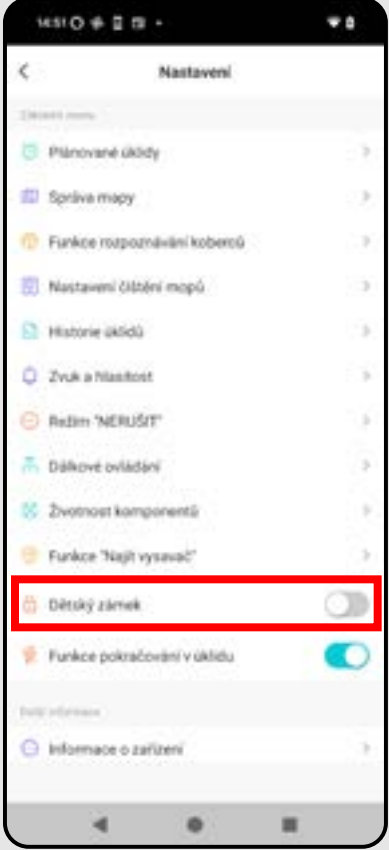

- Přejděte do „Nastavení“.
- Z nabídky vyberte možnost „Dětský zámek“.
- Pomocí přepínače lze „Dětský zámek“ zapnout/vypnout.

POZNÁMKY:


- Aktivací dětského zámku dojde k uzamčení tlačítek na ovládacím panelu vysavač (tlačítka nebudou reagovat na stisknutí).
- Pomocí aplikace lze vysavač stále standardně ovládat.

POZNÁMKY:

- Berte na vědomí, že existuje celá řada různých druhů koberců. Proto senzor pro rozpoznávání koberců nemusí vždy koberec správně vyhodnotit. Ve většině případů by ale nemělo docházet k problémům.
- Při prvním použití této funkce doporučujeme vysavač sledovat a poté přizpůsobit nastavení.
- Chcete-li mít větší jistotu, že se vysavač na koberci nebude pohybovat (např. při mopování), tak můžete využít funkce zakázaných zón a virtuálních zdí (viz kapitola 5. ÚPRAVA A PŘÍZPŮBENÍ MAPY).

17. REŽIM NERUŠIT

1

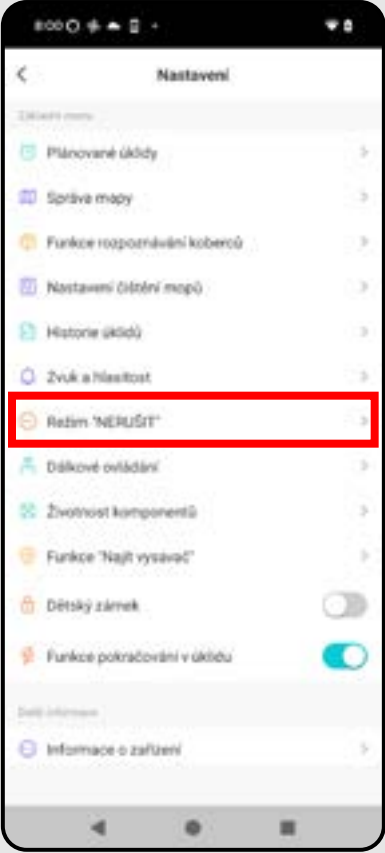

- Přejděte do „Nastavení“.
- Z nabídky vyberte možnost „Režim NERUŠIT“.

2




- Pomocí přepínače lze režim „Režim NERUŠIT“ zapnout/vypnout.
- V sekci „Čas zahájení“ nastavíte čas zahájení.
- V sekci „Čas ukončení“ nastavíte čas ukončení.

POZNÁMKY:

- Při aktivaci „Režimu NERUŠIT“ budou v nastaveném časovém úseku vypnuta hlasová upozornění a podsvícení tlačítek.

18. FUNKCE NAJÍT VYSAVAČ

1

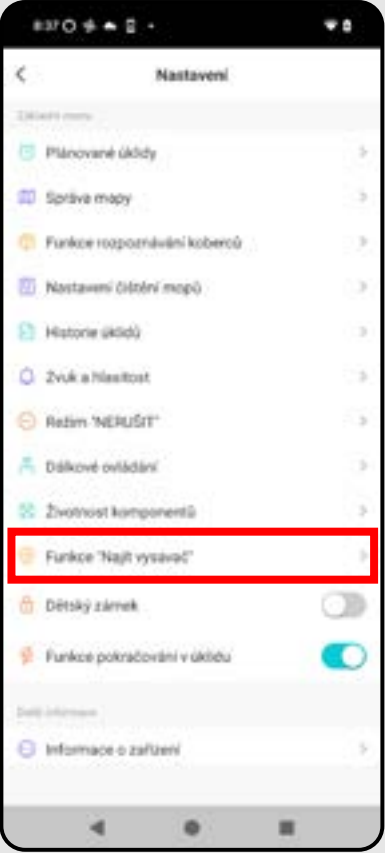

- Přejděte do „Nastavení“.
- Z nabídky vyberte možnost „Funkce Najít vysavač“.

2




- Klikněte na „Najít vysavač“.
- Vysavač Vás pak následně akusticky upozorní na to, kde se nachází.

POZNÁMKY:

- Tuto funkce lze využívat zejména když se vysavač zasekne v nějaké části domácnosti (např. pod nábytkem).

19. HISTORIE ÚKLIDŮ

1

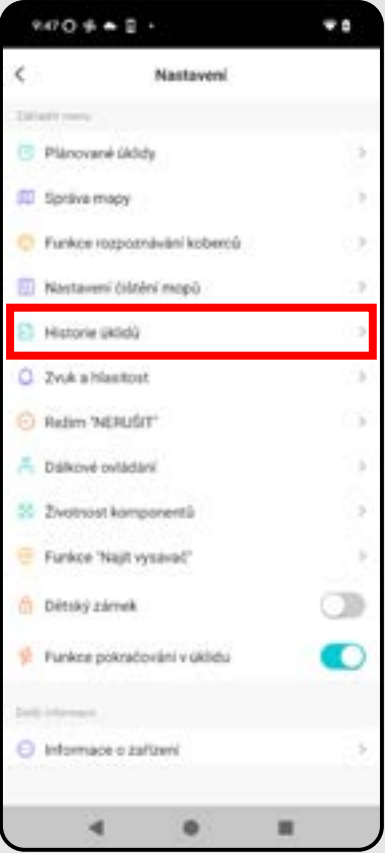

- Přejděte do „Nastavení“.
- Poté z nabídky vyberte možnost „Historie úklidů“.

2







- Nyní získáte snadný přehled o provedených úklidech.

3




- Po rozkliknutí konkrétního úklidu ze seznamu v historii získáte podobnější informace o daném úklidu.

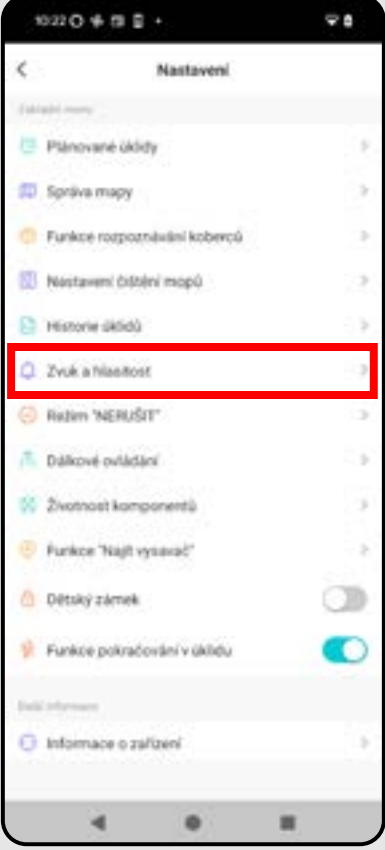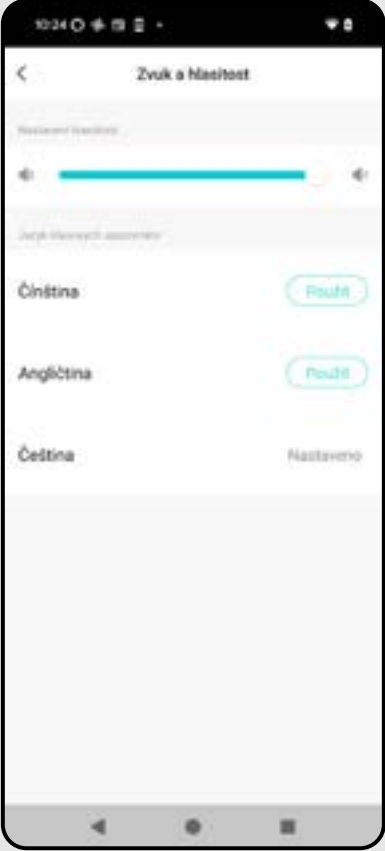20. ZVUK A HLASITOST	
1	 • Přejděte do „Nastavení“. • Poté z nabídky vyberte možnost „Zvuk a hlasitost“.
2	 • Nyní můžete nastavit hlasitost a jazyk hlasových upozornění nebo hlasová upozornění úplně vypnout.

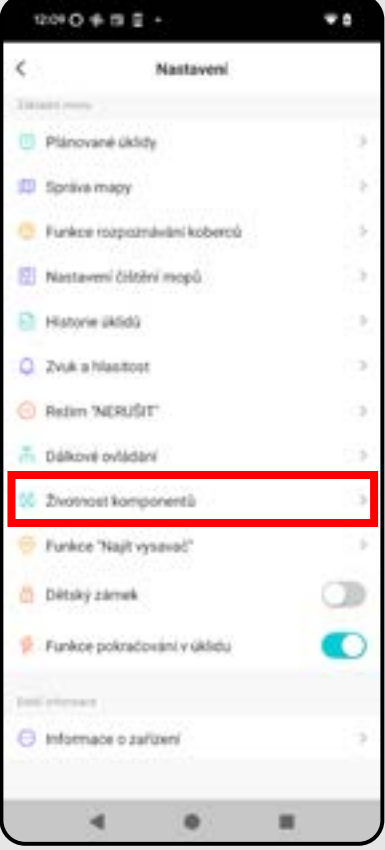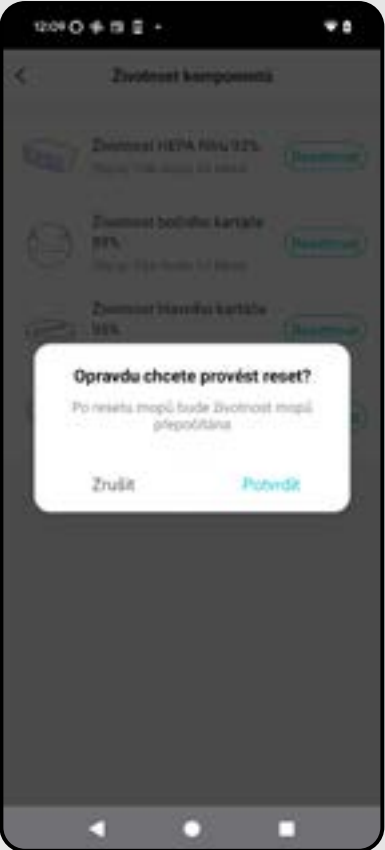
21. SLEDOVÁNÍ ŽIVOTNOSTI KOMPONENTŮ	
1	 • Přejděte do „Nastavení“. • Poté z nabídky vyberte možnost „Životnost komponentů“.
2	 • Zde potom snadno získáte informace o životnosti jednotlivých komponentů vysavače.
3	 • Po výměně některého z komponentů je nutné provést reset, aby se procenta znovu odečítala od 100%. • To provedete kliknutím na „Resetovat“ u příslušného komponentu. • Následně pak potvrdíte reset kliknutím na „Potvrdit“.

POZNÁMKY:

- Životnost jednotlivých komponentů se postupně odpočítává a je udávána v %, hodinách a minutách (kolik životnosti ještě zbývá).
- Po uplynutí životnosti doporučujeme komponenty vyměnit, aby byla co nejlépe zachována účinnost vysávání a aby se předcházelo případnému poškození vysavače.

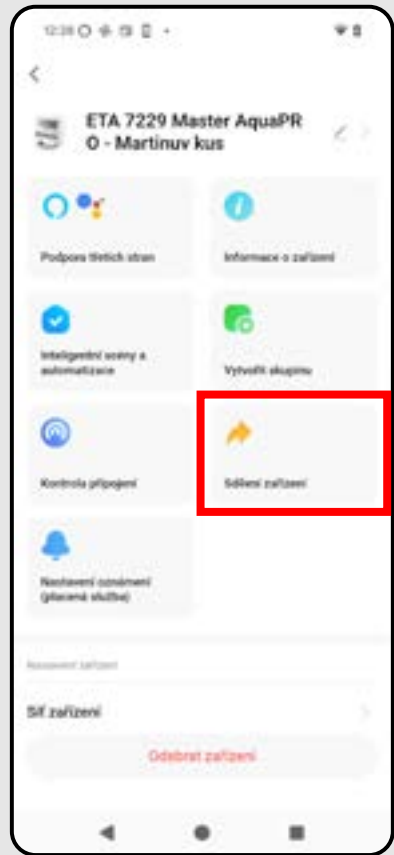22. NASTAVENÍ SDÍLENÍ		
1		Na hlavní obrazovce klikněte na symbol „<i>Tužky</i>“ v pravém horním rohu.
2		S nabídky vyberte možnost „<i>Sdílení zařízení</i>“.
3		Klikněte na „<i>Přidat</i>“.

4		- Vyberte zemi a zadejte email účtu, se kterým chcete vysavač sdílet. - Po vyplnění klikněte na „<i>Dokončit</i>“. - Následně na zadaný účet bude zaslána zpráva o sdíleném zařízení.
5		- Chcete-li sdílení odstranit, tak v menu „<i>Sdílení zařízení</i>“ vyberte příslušný účet a dlouze na něj klikněte. - Kliknutím na „<i>Potvrdit</i>“ potvrďte volbu.
POZNÁMKY:		
- Uživatelé, se kterými sdílíte Váš vysavač, mohou rovněž vysavač ovládat, ale mají částečně omezené možnosti. - Uživatel, kterému požadujete nastavit sdílení si musí založit vlastní účet v aplikaci ETA SMART.		

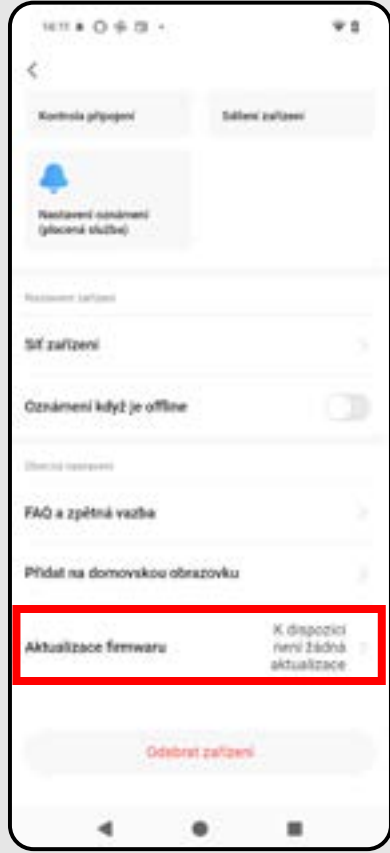23. AKTUALIZACE FIRMWARU		
1		Vysavač má ve vnitřní paměti programové vybavení, které se nazývá Firmware. Pokud bude vydána novější verze, je potřeba ji aktualizovat. - Na hlavní obrazovce klikněte na symbol „<i>Tužky</i>“ v pravém horním rohu. - S nabídky vyberte možnost „<i>Aktualizace firmwaru</i>“.
2		Pokud bude nová verze dostupná, potvrďte aktualizaci. Při aktualizaci umístěte vysavač do nabíjecí stanice. Vysavač musí být připojen k Wifi síti s dostupným internetovým připojením. Pokud požadujete automatickou kontrolu nových dostupných verzí, můžete si zapnout volbu „<i>Automatická aktualizace</i>“.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Řešení
Aplikace se zasekává nebo „zamrzá“.	Provedte restart aplikace a pokud to nepomůže, tak restartujte i Vaše smart zařízení.
Aplikace na nic nereaguje, přestože vždy fungovala správně.	Situace je pravděpodobně zapříčiněna nějakou změnou, která proběhla ve Vašem telefonu (např. instalace dalších aplikací, aktualizace systému apod.) nebo na Wifi síti. Pokud problém nedokážete vyřešit vrácením změn na svém telefonu či Wifi síti, aplikaci ETA SMART odinstalujte a znovu nainstalujte.
Nedaří se úspěšně spárovat vysavač s Wifi sítí.	Zkontrolujte verzi operačního systému ve Vašem mobilním telefonu a používejte pouze podporované verze (Android 10.0 a novější; IOS 15.0 a novější.
	Používejte kvalitní Wifi router, který dostatečně pokryje Vaši domácnost.
	Při párování udržujte Váš mobilní telefon v dostatečné blízkosti vysavače (do vzdálenosti cca 2 m) Postupujte podle instruktážního videa pro párování vysavač ETA722990000 MASTER AQUA PRO. Naleznete na https://www.eta.cz/robot/ pod zvoleným modelem vysavače.

eta