



Žehlička na vlasy s napařováním • NÁVOD K OBSLUZE	<b>CZ</b>	4-9
Žehlička na vlasy s napařováním • NÁVOD NA OBSLUHU	<b>SK</b>	10-15
Steam hair straightener • INSTRUCTIONS FOR USE	<b>EN</b>	16-21
Hajsimító párával • KEZELÉSI ÚTMUTATÓ	<b>HU</b>	22-27
Prostownica parowa do włosów • INSTRUKCJA OBSŁUGI	<b>PL</b>	29-35
Dampf-Haarglätteisen • BEDIENUNGSANLEITUNG	<b>DE</b>	36-42

# Fenité



*eta*

11/11/2025

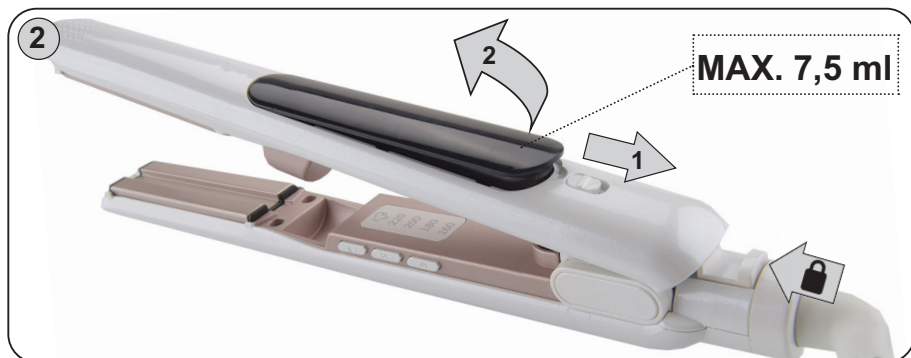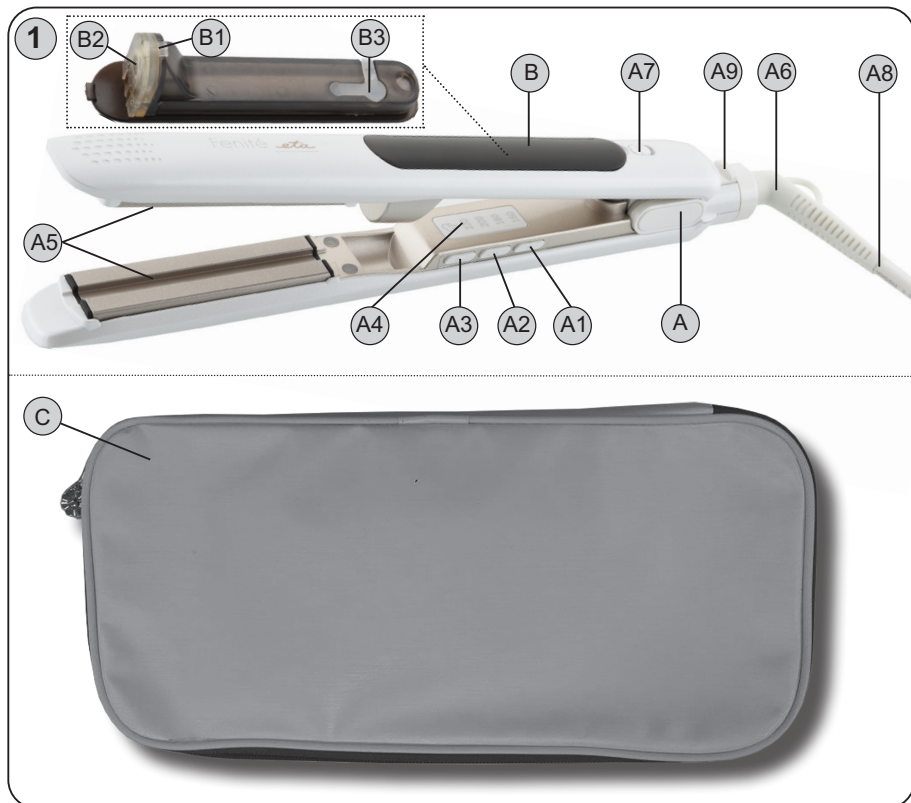

**CZ** Obrázky jsou pouze ilustrační

**SK** Obrázky sú len ilustračné

**EN** The pictures are only illustrative

**HU** A képek csak illusztrációk

**PL** Ilustracje są tylko poglądowe

**DE** Die aufgeführten Abbildungen dienen nur zur Illustration.

<b>CZ</b>	I. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ	4
	II. POPIS SPOTŘEBIČE (obr. 1)	6
	III. POKYNY K OBSLUZE	7
	IV. ÚDRŽBA	8
	V. EKOLOGIE	8
	VI. TECHNICKÁ DATA	9
<b>SK</b>	I. BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA	10
	II. OPIS SPOTREBIČA (obr. 1)	12
	III. NÁVOD NA OBSLUHU	13
	IV. ÚDRŽBA	14
	V. EKOLÓGIA	14
	VI. TECHNICKÉ ÚDAJE	15
<b>EN</b>	I. SAFETY WARNING	16
	II. FEATURES OF THE DEVICE (FIG. 1)	18
	III. INSTRUCTIONS FOR USE	19
	IV. MAINTENANCE	20
	V. ENVIRONMENTAL PROTECTION	20
	VI. TECHNICAL DATA	21
<b>HU</b>	I. BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS	22
	II. A KÉSZÜLÉK ÉS TARTOZÉKAI LEÍRÁSA (1. ábra)	25
	III. KEZELÉSI UTASÍTÁSOK	25
	IV. KARBANTARTÁS	27
	V. ÖKOLÓGIA	27
	VI. MŰSZAKI ADATOK	27
<b>PL</b>	I. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA	29
	II. OPIS URZĄDZENIA (rys. 1)	32
	III. INSTRUKCJA OBSŁUGI	32
	IV. KONSERWACJA	34
	V. EKOLOGIA	34
	VI. DANE TECHNICZNE	35
<b>DE</b>	I. SICHERHEITSHINWEISE	36
	II. BESCHREIBUNG DES GERÄTS (Abb. 1)	39
	III. VORBEREITUNG UND BENUTZUNG	39
	IV. WARTUNG	41
	V. UMWELTSCHUTZ	41
	VI. TECHNISCHE DATEN	42

## NÁVOD K OBSLUZE

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pozorně přečtete návod k obsluze a tento návod spolu s pokladním dokladem a podle možnosti i s obalem a vnitřním obsahem obalu dobře uschovejte.

## I. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ



- Instrukce v návodu považujte za součást spotřebiče a postupte je jakémukoli dalšímu uživateli spotřebiče.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Děti mladší 8 let se musí držet mimo dosah spotřebiče a jeho přívodu.
- Před výměnou příslušenství, před čištěním nebo údržbou, spotřebič vypněte a odpojte od el. sítě vytažením vidlice napájecího přívodu z el. zásuvky!
- Jestliže je napájecí přívod tohoto spotřebiče poškozen, musí být přívod nahrazen výrobcem, jeho servisním technikem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se tak zabránilo vzniku nebezpečné situace. Vždy odpojte spotřebič od napájení, pokud ho necháváte bez dozoru a před montáží, demontáží nebo čištěním.
- Spotřebič se nesmí ponořit do vody nebo jiných tekutin a nesmí se používat na místech, kde by mohly spadnout do vany, umyvadla nebo bazénu. Pokud by přesto spotřebič spadl do vody, nevytahujte jej! Nejdříve odpojte vidlici napájecího přívodu z el. zásuvky a až poté spotřebič vyjměte. V takových případech zanechte spotřebič do odborného servisu k prověření jeho bezpečnosti a správné funkce.
- Vždy odpojte spotřebič od napájení, pokud ho necháváte bez dozoru a před montáží, demontáží nebo čištěním.

- Pokud se spotřebič používá v koupelně, je nutné jej odpojit po použití od el. sítě vytažením vidlice napájecího přívodu z el. zásuvky, protože v blízkosti vody představuje nebezpečí i když je žehlička vypnutá.
- Pro zabezpečení doplňkové ochrany doporučujeme instalovat do el. obvodu napájení koupelny proudový chránič (RCD) se jmenovitým vybavovacím proudem nepřevyšujícím **30 mA**. Požádejte o radu revizního technika, případně elektrikáře.
- Nikdy spotřebič nepoužívejte, pokud má poškozený napájecí přívod nebo vidlici, pokud nepracuje správně, upadl na zem a poškodil se nebo spadl do vody. V takových případech zanechte spotřebič do odborného servisu k prověření jeho bezpečnosti a správné funkce.
- **POZOR:** Spotřebič není určen pro činnost prostřednictvím vnějšího časového spínače, dálkového ovládání nebo jakékoli jiné součásti, která spíná spotřebič automaticky, protože existuje nebezpečí vzniku požáru, pokud by byl spotřebič zakryt nebo nesprávně umístěn v okamžiku uvedení spotřebiče do činnosti.
- Vždy odpojte spotřebič od napájení vytažením vidlice napájecího přívodu z elektrické zásuvky, pokud doplňujete vodu do nádržky a instalujete ji na její místo ve spotřebiči.
- Zkontrolujte, zda údaj na typovém štítku odpovídá napětí ve Vaší elektrické zásuvce. Vidlici napájecího přívodu je nutné připojit pouze do zásuvky elektrické instalace, která odpovídá příslušným normám.
- **Spotřebič je určen pouze pro použití v domácnostech a podobné účely! Není konstruován pro použití v kadeřnickém salónu nebo pro jiné komerční použití!**
- **Vidlici napájecího přívodu nezasunujte do el. zásuvky a nevytahujte z el. zásuvky mokřýma rukama a taháním za napájecí přívod!**
- **Spotřebič nenechávejte v chodu bez dozoru!**
- Spotřebič neodkládejte na horké tepelné zdroje (např. **kamna, sporák, radiátor**).
- Žádná část spotřebiče se nesmí dostat do styku s místy citlivými na teplo (např. **oči, uši, krk atd.**).
- Dbejte na to, abyste páru nesměrovali na obličej nebo na krk.
- Při manipulaci postupujte opatrně, aby nedošlo k poranění (např. **popálení**).
- Pokud byl spotřebič skladován při nižších teplotách, nejprve jej aklimatizujte, čímž se zachová mechanická pevnost dílů z plastu.
- Spotřebič můžete použít na úpravu vlasů přírodních, barvených i odbarvených. Nepoužívejte jej ale na úpravu vlasů, které jsou ošetřeny chemickými prostředky (např. **lakem, ztužovadlem atd.**), mohlo by dojít ke snížení teplotní účinnosti z důvodu ulpívání chemických prostředků na destičkách.

- Spotřebič, jeho kabel ani zástrčku nikdy neponořujte do vody (ani částečně). Zároveň zabraňte jejich políť.
- Spotřebič se nesmí používat na úpravu paruk, přičesků nebo umělých vlasů.
- Jakmile ustane tvorba vodní páry, nádržka je prázdná a je nutné ji doplnit.
- Při prvním napařování čistou vodou v novém spotřebiči vypustte páru vytvořenou z maximálního objemu nádržky mimo vlasy.
- Nádržku na vodu nepřepĺňujte, maximální množství vody (7,5 ml).
- Vlivem výrobních zkoušek dochází u žehliček k vnitřnímu orosení nádržky na vodu. Při nákupu toto nepovažujte za závadu.
- Dbejte, aby nedošlo k poškrábání ultrazvukového měniče tvrdými předměty.
- Horký spotřebič nepokládejte na měkké a snadno hořlavé povrchy (např. **postel, ručníky, povlečení, koberce**), mohlo by dojít k poškození těchto věcí od horkých částí spotřebiče.
- Při manipulaci se spotřebičem chraňte napájecí přívod před kontaktem s horkým povrchem destiček, případně jinými zdroji tepla.
- Ihned po použití spotřebič vypněte, odpojte od el. sítě a nechte vychladnout. Poté je uložte na bezpečné suché místo, mimo dosah dětí.
- Pravidelně kontrolujte stav napájecího přívodu spotřebiče.
- Zabraňte tomu, aby přívodní kabel volně visel přes hranu pracovní desky, kde by na něho mohly dosáhnout děti.
- Napájecí přívod nesmí být poškozen ostrými nebo horkými předměty, otevřeným plamenem, nesmí se ponořit do vody ani ohýbat přes ostré hrany.
- V případě potřeby použití prodlužovacího přívodu je nutné, aby nebyl poškozen a vyhovoval platným normám.
- Neovíjejte napájecí přívod kolem spotřebiče, prodlouží se tak životnost přívodu.
- Spotřebič nikdy nepoužívejte pro žádný jiný účel, než pro který je určen a popsán v tomto návodu!
- **VAROVÁNÍ:** Při nesprávném používání spotřebiče, které není v souladu s návodem k obsluze, existuje riziko poranění.
- Případné texty v cizím jazyce a obrázky uvedené na obalech nebo výrobku, jsou přeloženy a vysvětleny na konci této jazykové mutace.
- Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným zacházením se spotřebičem (např. **požár, popálení, opaření, poškození vlasů atd.**) a není odpovědný za spotřebič v případě nedodržení výše uvedených bezpečnostních upozornění.

## II. POPIS SPOTŘEBIČE (obr. 1)

### A – žehlička na vlasy

A1 – spínač vypnuto/zapnuto

A2 – regulátor teploty +/-

A3 – spínač napařování vypnuto/zapnuto

A4 – světelná signalizace

A5 – výhřevné destičky

A6 – otočný kloub napájecího přívodu

A7 – posuvný ovladač zámku nádržky

A8 – napájecí přívod

A9 – posuvný ovladač zámku otevření

### B – nádržka na vodu

B1 – ultrazvukový měnič

B3 – uzávěr

B2 – otvor pro výstup vodní páry

## C – pouzdro

## Poznámka

Žehlička vytváří pomocí vysokofrekvenčního ultrazvukového oscilátoru z vody mikroskopické kapičky o průměru cca 1–5 µm. Ventilacním systémem je pak vyfukuje do drážky v destičkách v podobě páry (mlhy), která se následně odpařuje a tím dochází ke zvýšení vlhkosti vzduchu mezi destičkami.


## Teplota a typ vlasů:

**Nízká teplota** (160 - 180 °C) – pro vlasy jemné, odbarvené nebo poškozené.

**Střední teplota** (180 - 200 °C) – pro vlasy normální a zvlněné.

**Vysoká teplota** (200 - 220 °C) – pro vlasy silné, hrubé a kudrnaté

světelná signalizace u příslušného symbolu – přerušovaný svit nahřívání,  
– trvalý svit dosažená teplota,

 – aktivován vývin vodní páry.

## III. POKYNY K OBSLUZE

## Použití s napařováním

- Podle obr. 2 odejměte ze spotřebiče **A** nádržku **B**.
- Odejměte uzávěr **B3**, nádržku **B** naplňte čistou studenou pitnou nebo destilovanou vodou (max. 7,5 ml) opačným způsobem uzávěr dobře upevněte.
- Opačným způsobem nádržku **B** umístěte nazpět do spotřebiče **A** (ozve se slyšitelné cvaknutí). Zkontrolujte, zda je nádržka správně umístěna a uzavřena. Zkontrolujte, zda je vnější část nádržky dokonale suchá a zda máte suché ruce.
- Zasuňte vidlici napájecího přívodu **A8** do el. zásuvky.
- Stiskněte spínač **A1**. Destičky se začnou nahřívát na přednastavenou teplotu 160 °C (přibližně 2 minuty).
- Pokud teplotu chcete změnit, pomocí regulátoru **A2** nastavte požadovanou teplotu (v rozsahu 160 – 220 °C) dle typu vlasů. Chvilí vyčkejte, než se destičky **A5** na tuto nastavenou teplotu zahřejí. Teplota bude následně automaticky udržována.
- Pomocí spínače **A3** zapněte funkci páry.
- Žehličku stiskem k sobě uzavřete, začne vývin vodní páry. Jakmile destičky opět uvolníte, vývin páry ustane.
- Po použití spotřebič vypněte stisknutím spínače **A1**, následně vytáhněte vidlici napájecího přívodu **A8** z el. zásuvky a před uložením nechte spotřebič vychladnout.

## Poznámky

- **Konce žehličky při zavřeném stavu nejsou určeny pro držení rukou!** Proto dbejte zvýšené opatrnosti, abyste předešli úrazu popálením.
- Jakmile dojde ke spotřebování vody, spotřebič automaticky zastaví tvorbu vodní páry
- Maximální objem nádrže (7,5 ml) zajistí dobu chodu až na cca 20 minut.
- Pokud produkovaná vodní pára zapáchá, spotřebič vypněte, nádržku (se znečištěnou nebo dlouho stojící vodou) vyprázdněte a následně vyčistěte (viz odst. IV. Údržba).
- Nebudete-li spotřebič používat více než 1 den, nespoteřebovanou vodu z nádržky vylijte.

### Použití bez páry

Vlasovou žehličku lze také použít bez páry. Stačí jen neaktivovat funkci páry spínačem **A3** nebo použít přístroj s prázdnou nádržkou.

### Rovnění vlasů


Vlasovou žehličku použijte na umyté a vysušené nebo mírně vlhké vlasy, nikdy ne na mokré vlasy. Před použitím žehličky vlasy pročešte hřebenem, aby nebyly zacuchané. Nejdříve začněte s úpravou spodních vlasů. Při úpravě účesu nevkládejte mezi destičky příliš silné prameny vlasů. Pramen oddělte v cca 5 cm šířce a vložte ho do rozevřené žehličky. Následně žehličku stiskem uzavřete a pomalu ji suňte po prameni od kořínků směrem ke konečkům. Konečky můžete natočit díky zaobleným hranám destiček nahoru nebo dolů. Postup opakujte až do zhotovení požadovaného účesu. Před konečnou úpravou nechte vlasy zchladnout.

### Automatické Vypnutí

Pokud je přístroj ponechán zapnutý více než 30 minut, automaticky se vypne.

### Zámek

Zámek slouží pro bezpečné a efektivní skladování žehličky v uzavřené poloze.

**Zamčení** – žehličku sklopte a následným zatlačením na  posuvný ovladač zámku **A9** uzavřete.

**Odemčení** – žehličku zatlačením na  posuvný ovladač zámku **A9** otevřete.

## IV. ÚDRŽBA

**Před každou údržbou spotřebič vypněte, odpojte od el. sítě vytažením vidlice napájecího přívodu z el. zásuvky a nechte vychladnout!** Nepoužívejte drsné a agresivní čisticí prostředky! Povrch ošetřujte měkkým vlhkým hadříkem. Po ukončení žehlení nespotřebovanou vodu vylijte z nádržky, případně ji nechte vypařit a žehličku ponechejte vychladnout. Berte na vědomí, že zanesený ultrazvukový měnič nebude fungovat správně! K čištění spotřebiče nikdy nepoužívejte agresivní čisticí prostředky (např.: **benzín, čisticí prostředky na sklo, leštěnku na nábytek, ředidlo barev**) ani jiná rozpouštědla! Do nádržky dávejte pokud možno destilovanou vodu. Pokud to neděláte, je nutno přístroj pravidelně zbavit usazenin vodního kamene. Chladnou žehličku uložte do pouzdra **C** na bezpečné suché místo, mimo dosah dětí a nespověrných osob.

## V. EKOLOGIE




Pokud to rozměry dovolují, jsou na všech kusech vytištěny znaky materiálů použitých na výrobu balení, komponentů a příslušenství, jakož i jejich recyklace. Uvedené symboly na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamenají, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem jejich správné likvidace je odevzdejte na k tomu určených sběrných místech, kde budou přijaty zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.

Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Pokud má být spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po odpojení napájecího přívodu od el. sítě přívod odříznout, spotřebič tak bude nepoužitelný.

**Údržbu rozsáhlejšího charakteru nebo údržbu, která vyžaduje zásah do vnitřních částí spotřebiče, musí provést odborný servis!  
Nedodržením pokynů výrobce zaniká právo na opravu!**

Případné další informace o spotřebiči a servisní síti získáte na infolince +420 545 120 545 nebo na internetové adrese [www.eta.cz](http://www.eta.cz).

Informace k reklamaci a opravě výrobků naleznete na stránkách [www.eta.cz/servis-eu](http://www.eta.cz/servis-eu).

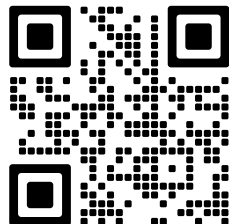

## VI. TECHNICKÁ DATA

Napětí (V)	uvedeno na typovém štítku výrobku
Příkon (W)	uveden na typovém štítku výrobku
Hmotnost cca (kg)	0,43
Příkon ve vypnutém stavu je < 0,50 W	

**Změna technické specifikace a obsahu případného příslušenství dle modelu výrobku vyhrazena výrobcem.** Obrázky jsou pouze ilustrační.

### Upozornění a symboly použité na spotřebiči, obalech nebo v návodu

**HOUSEHOLD USE ONLY. DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS.**

Pouze pro použití v domácnosti. Neponořovat do vody nebo jiných tekutin.



**TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, ARRANGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY.**



Nebezpečí udušení. Nepoužívejte tento sáček v kolébkách, postýlkách, kočárkách nebo dětských ohrádkách. PE sáček odkládejte mimo dosah dětí. Sáček není na hraní.



Nesmí být likvidováno společně s komunálním odpadem



**UPOZORNĚNÍ**



Čtete návod k obsluze



Nepoužívejte spotřebič v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo jiných nádob obsahujících vodu.

## NÁVOD NA OBSLUHU

Vážení zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie nášho produktu. Pred uvedením tohto prístroja do prevádzky, si veľmi pozorne prečítajte návod na obsluhu a tento návod spolu s dokladom o predaji a podľa možnosti aj s obalom a vnútorným vybavením obalu dobre uschovajte.

## I. BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA



- Inštrukcie v návode považujte za súčasť spotrebiča a postúpte ich akémukolvek ďalšiemu užívateľovi spotrebiča.
- Spotrebič nepoužívajte, ak má poškodený napájací prívod alebo vidlicu, ak nepracuje správne, ak spadol na zem a poškodil sa alebo spadol do vody. V takýchto prípadoch odnesť spotrebič do špecializovaného servisu, aby preverili jeho bezpečnosť a funkčnosť.
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní tohto spotrebiča bezpečným spôsobom a porozumeli prípadným nebezpečenstvám. Deti si so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu vykonávanú užívateľom nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Vždy odpojte spotrebič od napájania, ak ho nechávate bez dozoru a pred montážou, demontážou alebo čistením.
- Pred výmenou príslušenstva alebo prístupných častí, pred montážou a demontážou, pred čistením alebo údržbou, spotrebič vypnite a odpojte od el. siete vytiahnutím vidlice napájacieho prívodu z elektrickej zásuvky!
- Ak sa napájací prívod tohto spotrebiča poškodí, musí byť prívod nahradený výrobcom, jeho servisným technikom alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby sa tak zabránilo vzniku nebezpečnej situácie.
- Vždy odpojte spotrebič od napájania vytiahnutím vidlice napájacieho prívodu z elektrickej zásuvky, ak dopĺňate vodu do nádržky a inštalujete ju na jej miesto v spotrebiči.

- Spotrebič sa nesmú ponoriť do vody alebo iných tekutín ani používať na miestach, kde by mohli spadnúť do vane, umývadla alebo bazénu. Ak by spotrebič do vody predsa len spadl, nevyberajte ich! Najskôr vyťahnite vidlicu napájacieho prívodu z elektrickej zásuvky a až potom kliešte vyberte. V takých prípadoch odнесите spotrebič na kontrolu do špecializovaného servisu, aby preverili, či je bezpečný a správne funguje.
- Pokiaľ spotrebič používate v kúpeľni, je nutné ju ho po použití odpojiť z el. siete vyťahnutím vidlice napájacieho prívodu z el. zásuvky, pretože v blízkosti vody predstavuje nebezpečenstvo i pokiaľ je vypnutá.
- Pre zabezpečenie doplnkovej ochrany odporúčame inštalovať do el. obvodu napájania kúpeľne prúdový chránič (RCD) s menovitým vybavovacím prúdom neprevyšujúcim **30 mA**. Požiadajte o radu revízneho technika, prípadne elektrikára.
- **POZOR:** Nepoužívajte tento spotrebič v spojení s tepelne citlivým riadiacim zariadením, programátorom, časovačom alebo akýmkoľvek iným zariadením, ktoré zapína spotrebič automaticky, pretože v prípade, že by bol spotrebič zakrytý alebo premiestnený, hrozí nebezpečenstvo požiaru.
- Skontrolujte, či údaj na typovom štítku zodpovedá napätiu vo vašej elektrickej zásuvke. Vidlicu napájacieho prívodu treba pripojiť do správne zapojenej a uzemnenej zásuvky podľa STN!
- **Spotrebič je určený len na použitie v domácnostiach a podobné účely! Nie je konštruovaný pre kadernícke salóny alebo na komerčné používanie!**
- **Vidlicu napájacieho prívodu nezasúvajte do elektrickej zásuvky a nevyťahujte ju z nej mokrými rukami a ťahaním za napájací prívod!**
- **Spotrebič nenechávajte v činnosti bez dozoru!**
- Spotrebič neodkladajte na horúce tepelné zdroje (napríklad **kachle, sporák, radiátor**).
- Žiadna časť spotrebiča sa nesmie dotýkať miest citlivých na teplo (napríklad **očí, uší, krku**).
- Ako náhle ustane tvorba pary, nádoba je prázdna a je nutné ju doplniť.
- Pri prvom naparovaní vodou v novom spotrebiči vypustíte paru vytvorenú z maximálneho objemu nádržky mimo vlasy.
- Nádrž na vodu nepreplňujte, maximálne množstvo vody (7,5 ml).
- Po výrobných skúškach majú žehličky zvnútra orosenú nádrž. Pri nákupe to nepovažujte za poruchu.
- Dbajte, aby nedošlo k poškrabaniu meniča tvrdými predmetmi.
- **Pri manipulácii postupujte opatrne, aby ste sa nepopáliili.**

- Spotrebič, jeho kábel ani zástrčku nikdy neponárajte do vody (ani čiastočne). Zároveň zabráňte ich poliatí.
- Ak boli kliešte skladované pri nižších teplotách, najskôr ich nechajte aklimatizovať. Zachová sa tým mechanická pevnosť plastových dielov.
- Spotrebič sa nesmie používať na upravovanie parochní, pričeskov alebo umelých vlasov.
- Spotrebič možno použiť na upravovanie prírodných vlasov, farebných aj odfarbených. Nepoužívajte ich však na chemicky ošetrované vlasy (napríklad **lakom alebo tužidlami**), doštičky sa môžu znečistiť chemickými prostriedkami a môže sa znížiť ich účinnosť.
- Zapnutý spotrebič neodkladajte na mäkké a horľavé povrchy (napríklad **postel', uteráky, bielizeň, koberce**), mohli by sa poškodiť od horúcich častí spotrebiča.
- Pri manipulácii se spotrebičom chráňte napájací prívod pred kontaktom s horúcim povrchom doštičiek a inými zdrojmi tepla.
- Po použití spotrebič ihneď vypnite, odpojte od elektrickej siete a nechajte vychladnúť. Potom ho uložte na bezpečné suché miesto, mimo dosahu detí.
- Nenechávajte visieť napájací prívod cez hranu stolu, kde ho môžu stiahnuť deti.
- Napájací prívod nesmie byť poškodený ostrými alebo horúcimi predmetmi, otvoreným plameňom, nesmie byť ponáraný do vody ani sa ohýbať cez ostré hrany.
- V prípade potreby použitia predlžovacieho prívodu je nutné, aby nebol poškodený a vyhovoval platným normám.
- Pravidelne kontrolujte stav napájacieho prívodu spotrebiča.
- Nenavíjajte napájací prívod okolo spotrebiča, predĺžite životnosť prívodu.
- Spotrebič nikdy nepoužívajte na žiadny iný účel, než na ktorý je určený a opísaný v tomto návode!
- **VAROVANIE:** Pri nesprávnom používaní prístroja, ktoré nie je v súlade s návodom na obsluhu, existuje riziko poranenia.
- Prípadné texty v cudzom jazyku a obrázky uvedené na obaloch, alebo výrobku, sú preložené a vysvetlené na konci tejto jazykovej mutácie.
- Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym zaobchádzaním so spotrebičom (napríklad **požiar, popálenie, obarenie, poškodenie vlasov**).

## II. OPIS SPOTREBIČA (obr. 1)

### A — žehlička na vlasy

- |   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| A1 — spínač zapnuto/vypnuto             | A5 — výhrevné doštičky               |
| A2 — regulátor teploty                  | A6 — otočný kĺb napájacieho prívodu  |
| A3 — spínač naparovanie zapnuto/vypnuto | A7 — posuvný ovládač zámku nádržky   |
| A4 — kontrolné svetla                   | A8 — napájací prívod                 |
|   | A9 — posuvný ovládač zámku otvorenia |

### B — nádržka na vodu

- |                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| B1 — ultrazvukový menič | B2 — otvor pre odvod vodnej pary |
| B3 — uzáver             |                                  |

### C — puzdro

### Poznámka

Žehlička vytvára pomocou vysokofrekvenčného ultrazvukového oscilátora z vody mikroskopické kvapôčky o priemere cca 1-5 mikrometrov. Ventilačným systémom je potom vyfukuje do drážky v doštičkách v podobe pary (hmly), ktorá sa následne odparuje a tým dochádza k zvýšeniu vlhkosti vzduchu.

### Teplota a typ vlasov

**Nízka teplota** (160 - 180 °C) — pre vlasy jemné, odfarbené alebo poškodené


**Stredná teplota** (180 - 200 °C) — pre vlasy normálne a zvlnené

**Vysoká teplota** (200 - 220 °C) — pre vlasy silné, hrubé a kučeravé

svetelná signalizácia svieti modro u príslušného symbolu

— prerušovaný svit nahrievanie,

— trvalý svit dosiahnutá teplota,

 — aktívovaný vývin vodnej pary.

## III. NÁVOD NA OBSLUHU

Odstráňte všetok obalový materiál a vyberte žehličku na vlasy. Žehličku položte na vhodný rovný povrch (viď ods. **I. BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA**).

### Žehlenie s naparovaním

1. Podľa obr. 2 odstráňte zo spotrebiča **A** nádržku **B**.
2. Z nádržky ľahom odoberte uzáver **B3**. Nádržku **B** naplňte čistou studenou pitnou alebo destilovanou vodou (minimálne 7,5 ml), uzáver upevnite naspäť do nádržky.
3. Opačným spôsobom nádržku **B** umiestnite späť na spotrebiča **A**.
4. Pripojte vidlicu napájacieho prívodu **A8** k el. sieti.
5. Stlačte spínač **A1**. Doštičky sa začnú nahrievať na prednastavenú teplotu 160 °C (asi 2 min).
6. Pokiaľ teplotu chcete zmeniť, pomocou regulátora **A2** nastavte požadovanú teplotu (160 — 220 °C) podľa typu vlasov. Chvíľu počkajte, než sa doštičky **A5** zahrejú na nastavenú teplotu. Teplota bude následne automaticky udržiavaná.
7. Stlačte spínač **A3**, zapnite funkciu páry
8. Žehličku stlačením k sebe uzavrite, začne vývin vodnej pary. Akonáhle doštičky opäť uvoľníte, para sa automaticky prestane tvoriť.
9. Po použití spotrebič vypnite stlačením a uvoľnením spínača **A1**, vytiahnite vidlicu napájacieho prívodu **A8** z elektrickej zásuvky a pred uložením nechajte spotrebič vychladnúť.

### Použitie bez pary

Vlasovú žehličku možno tiež použiť bez pary. Stačí len neaktivovať funkciu pary spínačom **A3** alebo použiť prístroj s prázdnu nádržkou.

### Vyrovňavanie vlasov

Vlasovú žehličku použite na umyté, vysušené alebo mierne vlhké vlasy, nikdy nie na mokré vlasy. Pred použitím žehličky vlasy prečešte hrebeňom, aby neboli zauzlené.

Najskôr začnite s úpravou spodných vlasov. Pri úprave účesu nekladajte medzi doštičky príliš silné pramene vlasov. Prameň oddelíte cca v 5 cm šírke a vložte ho do rozovretej žehličky. Následne žehličku stiskom uzatvorte a pomaly ňou suňte po prameni od korieňkov smerom ku končekom. Končeky môžete natočiť vďaka zaobleným hranám doštičiek smerom hore alebo dole. Postup opakujte až do zhotovenia zvoleného účesu. Pred konečnou úpravou nechajte vlasy ochladnúť.

#### Poznámky

— **Konce žehličky pri zatvorenom stave nie sú určené pre držanie rúk!**

Preto dbajte na zvýšenú opatrnosť, aby ste predišli úrazu popálením.

— Ako náhle dôjde ku spotrebovaniu vody pod prevádzkové minimum, spotrebič automaticky zastaví výrobu vodnej pary.


— Maximálny objem nádrže (7,5 ml) zaisťuje dobu chodu až na asi 20 minút .

— Pokiaľ produkovaná vodná para zapáchá, spotrebič vypnite, nádržku (so znečistenou alebo dlhú dobu stojacou vodou) vyprázdňte a následne vyčistite (viď. odst. IV. Údržba).

— Ak nebudete spotrebič používať viac ako 1 deň, nespotrebovanú vodu z nádržky vylejte.

#### Zámok

Zámok slúži na bezpečné a efektívne skladovanie žehličky v uzatvorenej polohe.

**Zamknutie** — žehličku sklopte a následným zatlačením na  posuvný ovládač zámku **A9** uzavrite.

**Odomknutie** — žehličku zatlačením na  posuvný ovládač zámku **A9** otvorte.

## IV. ÚDRŽBA

**Pred každou údržbou spotrebič vypnite, odpojte od elektrickej siete vytiahnutím vidlice napájacieho prívodu z elektrickej zásuvky a nechajte vychladnúť!**

Nepoužívajte drsné a agresívne čistiace prostriedky! Po skončení žehlenia vylejte nespotrebovanú vodu z nádržky, alebo ju nechajte odpariť a žehličku nechajte vychladnúť. Povrch čistite mäkkou vlhkou handričkou. Berte na vedomie, že zanesený ultrazvukový menič nebude fungovať správne! Na čistenie zvlhčovače nikdy nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky (napr.: **benzín, čistiadlo na sklo, leštadlo na nábytok, riedidlo farieb**) ani iné rozpúšťadlá! Vychladnutú žehličku uložte do puzdra **C** na bezpečné suché miesto, mimo dosah detí a nesvojprávnych osôb.

## V. EKOLÓGIA




Ak to rozmery umožňujú, na všetkých dieloch sú vytlačené znaky materiálov, ktoré sú použité na obalový materiál, komponenty a príslušenstvo, ako aj na ich recyklovanie. Uvedené symboly na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamenajú, že použité elektrické alebo elektronické výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Za účelom správnej likvidácie výrobkov ich odovzdajte na k tomu určených zberných miestach, kde budú prijaté zdarma. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.

Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty. Ak má byť spotrebič definitívne vyradený z činnosti, odporúča sa po jeho odpojení od elektrickej siete odrezať napájací prívod. Spotrebič tak bude nepoužiteľný.

**Údržbu rozsiahlejšieho charakteru alebo údržbu, ktorá vyžaduje zásah dovnútorňých častí spotrebiča, musí vykonať iba špecializovaný servis! Nedodržaním pokynov výrobcu zaniká právo na opravu!**

Prípadné ďalšie informácie o spotrebiči a servisnej sieti získate na infolinke +420 545 545 alebo na internetovej adrese [www.eta.sk](http://www.eta.sk).

Informácie k reklamácií a oprave výrobkov nájdete na stránkach [www.eta.cz/servis-eu](http://www.eta.cz/servis-eu).

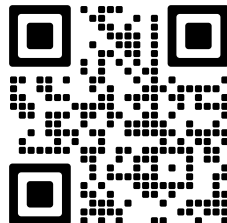

## VI. TECHNICKÉ ÚDAJE

Napätie (V)	uvedené na typovom štítku
Príkon (W)	uvedený na typovom štítku
Hmotnosť (kg) asi	0,43
Príkon vo vypnutom stave je < 0,50 W	

**Zmena technickej špecifikácie a obsahu prípadného príslušenstvo podľa modelu výrobku je vyhradená výrobcom. Obrázky sú len ilustračné.**

## Upozornenia a symboly použité na spotrebiči, obaloch alebo v návode:

**HOUSEHOLD USE ONLY** | Len na použitie v domácnosti.



**TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, ARRANGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY.**



Nebezpečenstvo udusenía. Nepoužívajte toto vrecúško v kolíčkach, postieľkach, kočíkoch alebo detských ohrádkach. PE vrecko odkladajte mimo dosahu detí. Vrecko nie je na hranie.

**DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS** | Neponárať do vody alebo iných tekutín.



Nesmie byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom.



**UPOZORNENIE**



Čítajte návod na obsluhu



Nepoužívajte spotrebič v blízkosti vaní, spŕch, umývadiel alebo iných nádob obsahujúcich vodu.

## INSTRUCTIONS FOR USE

Dear customer, thank you for purchasing our product. Please read the operating instructions carefully before putting the appliance into operation and keep these instructions including the receipt and, if possible, the box with the internal packing.

## I. SAFETY WARNING



- Consider the instructions for use as a part of the appliance and pass them on to any other user of the appliance.
- Never use the appliance if its power cord or plug is damaged, if it does not work properly, if it fell down and was damaged or if it fell to water. In this case take the appliance to a special service to check its safety and proper function.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- The hair straightener must not be immersed into water or other liquids and it must not be used close to bathtubs, showers, wash basins or other water containers, including a swimming pool. If the straightener still falls into water, do not take it out! First of all unplug the power cord from the socket and only then take out the hair straightener. In this case take the appliance to a special service to check its safety and proper function.
- If the hair straightener is used in a bathroom, it has to be disconnected from the electric power by unplugging the power cord from the socket because there is a risk close to water even if the hair straightener is off.
- For additional protection we recommend installation of current protection (RCD) with the nominal release current not exceeding **30 mA**. Ask a control technician or an electrician for advice.

- If the power cord of the appliance is corrupted, it has to be replaced by the producer, its service technician or a similarly qualified person so as to prevent dangerous situations.
- Always unplug the appliance from power supply if you leave it unattended and before assembly, disassembly or cleaning.
- Before replacing accessories or accessible parts, before assembly and disassembly, before cleaning or maintenance, turn off the appliance and disconnect it from the mains by pulling the power cord from the power socket!
- When adding water to the container and installing the tank in the appliance, always disconnect the appliance from power supply by pulling the plug out of the electric socket.
- **CAUTION** – Do not use the appliance with a program, time switch or any other part that turns the appliance on automatically as there is a risk of fire if the appliance is not covered or placed properly.
- Check whether the data on the type label correspond with the voltage in your socket. The power cord plug has to be connected to the properly connected and grounded socket according.
- **The appliance is intended for use in households only and for similar use! It is not designed for use in hair salons or for other commercial use!**
- **Do not insert to or take the plug out of a socket with wet hands and do not pull the power cord!**
- **Do not let the appliance in operation without supervision!**
- Do not put the hair straightener on hot heat sources (e.g. **oven, stove, radiator**).
- No part of the appliance can get in contact with places sensitive to heat (e.g. **eyes, ears, neck**).
- Avoid any contact between the hot surfaces and your face or neck. Make sure you don't direct the steam at your face or neck.
- Take care when handling the appliance, try to prevent injury (e.g. **burns**).
- If the hair straightener is stored at lower temperatures, first of all let its temperature adapt to the environment and thus you will maintain firmness of the plastic parts.
- The hair straightener must not be used for styling wigs, hairpieces or artificial hair.
- Hair straightener can be used for styling natural, coloured or bleached hair. But do not use it for styling hair that is treated with chemical substances (e.g. **hairspray, styling agent, etc.**), the temperature effect could be reduced due to sticking of chemical substances on the plates.
- When using the steam for the first time, use the maximum volume of the container and let the steam out away from the ironed hairs.
- As a result of factory tests, the internal container may be dewy. This is not to be considered a defect.

- Never immerse the appliance, its cable or plug in water or other liquids (even partially). Also, prevent them from getting wet.
- Do not overfill the container, the maximum amount of water is 7.5 ml.
- Don't scrape the transducer with hard objects.
- Also, do not put the hair straightener on soft and easily flammable surfaces (e.g. **bed, towels, sheets, carpets**); they could be damaged by hot parts of the appliance.
- When handling the hair straightener, protect the power cord from contact with the hot surface of the plates or other sources of heat.
- Switch off the hair straighteners right after its use, unplug it from power supply and let it cool down. Then put it on a safe dry place, out of reach of children.
- Check the condition of the power cord of the appliance regularly.
- Do not wind the power cord around the appliance; this will extend life of the power cord.
- The power cord must not be damaged with sharp or hot objects, open fire, it must not be sunk into water or bent over sharp edges.
- If you need to use an extension cord, it has to be uncorrupted and it has to comply with the valid standards.
- Never use the appliance for any other purpose than for that described in these instructions for use!
- **WARNING:** There is a risk of injury in case of incorrect use (not in accordance with the manual) of the appliance.
- All text in other languages and pictures shown on the packaging, or the product itself, are translated and explained at the end of this language mutation
- The manufacturer is not responsible for damage caused by improper handling of the appliance (e.g. **fire, burning, hair damage, etc.**).

## II. FEATURES OF THE DEVICE (FIG. 1)

### A – hair straightener

A1 – ON / OFF switch

A2 – temperature regulator +/-

A3 – steam ON / OFF switch

A4 – control lights light signaling

A5 – heating plates

A6 – turning joint of power cord

A7 – water container locking button

A8 – power cord

A9 – slider control of jaw lock

### B – water container

B1 – ultrasound converter

B3 – cap

B2 – water steam escape opening

### C – case

#### Note

The hair straightener creates microscopic drops of water with the diameter of about 1 – 5  $\mu\text{m}$  using high-frequency oscillator. The ventilation system then blows them out in the form of vapour (fog) into the heating plates where they evaporate and thus increase air humidity hairstyles.

### Temperature and type of hair

**Low temperature** (160 – 180 °C) – for fine, bleached or damaged hair,

**Medium temperature** (180 – 200 °C) – for normal and wavy hair,

**High temperature** (200 – 220 °C) – for strong, rough and curly hair.

Signal lights with the relevant symbol – indicator flashing - heat up,

– indicator on steadily - temperature reached,



– water steam generation activated.

## III. INSTRUCTIONS FOR USE

Remove all the packing material and take out the hair straightener. Put the hair straightener on suitable even surface (see par. **I. SAFETY SHEET**).

### Using With Steam

1. Remove the container **B** from the appliance **A** in accordance with Fig. 2.
2. Remove the water container cap from the tank **B**. Fill the container **B** with cold clean drinking or distilled water (7.5 ml). Put the cap in place.
3. Place the container **B** on the appliance **A** in a reverse way. Check that the reservoir is properly positioned and closed. Check that your hands and the outside of the reservoir are dried well.
4. Connect the plug **A8** to the power supply.
5. Press button **A1**. The tongs start to heat to the preset temperature 160 °C (about 2 min).
6. If you wish to change the temperature, set the required temperature by temperature regulator **A2** (in the range of 160 – 220 °C) according to the type of hair. Wait for a while until plates **A5** are heated to the set temperature. Then the temperature will be kept automatically.
7. Press button **A3** the steam function on.
8. Close the hair straightener by pressing the plates towards each other to start water steam generation. As soon as you release the plates again, the steam generation will stop.
9. Switch off the appliance after use by pressing button **A1**, then take power supply fork **A8** out of the electric socket and let the appliance cool down before storing.

### Using without steam

The straightener can also be used without steam, all you need to do is slide the switch into the 'no steam' position or use it with an empty container.

#### Notes

- **Ends of the appliance in the closed position are not designed to be hand-held!**
- So be extra careful to avoid burning injuries.
- As soon as the water level drops below the operating minimum, the appliance automatically stops the production of vapour.
- The maximum volume (7.5 ml) of the container provides operation for about 20 minutes.
- If you do not use the appliance for more than one day, pour out the unused water from the container.

## Hair straightening

Use the hair straightener for washed and dried or slightly damp hair, never for wet hair. Before using the hair straightener, comb the hair so that it is not disheveled. Start with styling the lower hair first. When styling hair, do not put locks of hair that are too thick between the plates. Divide a lock in about 5 cm of its width and put it into an open hair straightener. Then close the hair straightener by pushing and move it slowly on the lock from roots towards hair tips. You can curl the tips thanks to round edges of the plates upwards or downwards. Repeat the process till you have created the required hairstyle. Let the hair cool down before the final styling.

## AUTO SHUT-OFF

If the appliance has been left on for over 30 minutes, the appliance will automatically turn off.

## Lock

The lock is used for safe and effective storing of the straightener in the closed position.

**Locking** – close the straightener by pushing control **A9** to the position .

**Unlocking** – push the closed straightener control **A9** to the position .

## IV. MAINTENANCE

**Turn off the appliance before any maintenance, disconnect it from power supply by unplugging the power cord from the electric socket and let it cool down!** Do not use rough and aggressive detergents! After finishing ironing, pour out the unused water from the container, or let the rest of the water evaporate and let the iron cool down. Treat the surface with a wet and soft cloth. Be aware of the fact that a contaminated ultrasound converter will not function properly! Never use any aggressive cleaning agents for cleaning the humidifier (**such as petrol, glass cleaner, furniture polish, or paint thinner**) or any other solvents! Put the cooled straightener to a safe and dry place, out of reach of children and incapacitated persons. The case **C** is for storing the appliance and attachments.

## V. ENVIRONMENTAL PROTECTION




If the dimensions allow, there are labels of materials used for production of packing, components and accessories as well as their recycling on all parts. The symbols specified on the product or in the accompanying documentation mean that the used electrical or electronic products must not be disposed of together with municipal waste. For proper disposal, hand them over at special collection places where they will be accepted free of charge. Suitable disposal of the product can help to maintain valuable natural resources and to prevent possible negative impacts on the environment and human health, which could be the possible consequences of improper waste disposal. Ask for more details at the local authority or at the local waste collection site. Fines can be imposed for improper disposal of this type of waste in agreement with the national regulations.

If the appliance is to be put out of operation for good, after disconnecting it from power supply we recommend cutting off the power cord and thus it will not be possible to use the appliance again.

**More extensive maintenance or maintenance requiring intervention in the inner parts of the appliance must be carried out by professional service!**

**Failure to comply with the instructions of the manufacturer will lead to expiration of the right to repair!**

The information regarding warranty and product repairs you can find on the website [www.eta.cz/servis-eu](http://www.eta.cz/servis-eu).

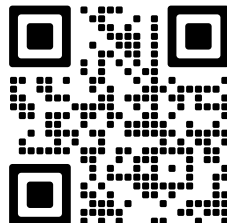

## VI. TECHNICAL DATA

Voltage (V)

specified on the type label

Input (W)

specified on the type label

Weight about (kg)

0.43

Input in off mode is < 0,50 W

**The manufacturer reserves the right to change the technical specifications and accessories for the respective models.** The pictures are only illustrative.

## Warnings and symbols used on the appliance, packaging or in the instructions manual

**HOUSEHOLD USE ONLY, DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS**



**TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, ARRANGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY.**



It is not allowed to dispose it together with communal waste.



**NOTICE**



Please read the instructions manual



Do not use the appliance close to bath tubs, showers, wash basins or other water containers.

**KEZELÉSI ÚTMUTATÓ**

Köszönjük, hogy termékünket választotta. A készülék használata előtt nagyon figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, és lehetőség szerint a garancialevéllel, pénztári bizonylattal, csomagolással és a csomagolás belső részeivel együtt gondosan őrizze meg.

**I. BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS**

- Az útmutató utasításait tekintse a készülék tartozékaként és juttassa el azt a készülék esetleges további felhasználójának.
- Ellenőrizze, hogy a típustáblán levő feszültségérték megegyezik-e az Ön elektromos dugaszolóaljzatában levő feszültséggel. A csatlakozóvezeték villásdugóját csak a szabvány szerint helyesen bekötött és földelt dugaszolóaljzatba szabad becsatlakoztatni!
- Soha ne használja a készüléket, ha sérült az erőátviteli kábele vagy a kábel villásdugója, ha hibásan működik, ha a földre ejtette és megsérült, vagy ha vízbe esett. Ilyen esetekben vigye a készüléket szakszervizbe, és ellenőriztesse le a biztonságosságát és helyes működését.
- A készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkező, vagy a készülék működtetésében járatlan személyek is használhatják, amennyiben ezt felügyelet mellett teszik, illetve ismerik a készülék biztonságos működtetésének módját és az azzal járó veszélyeket. A gyermek ne játszon a készülékkel! Felügyelet nélkül a gyermek nem végezheti el a készülék tisztítását, karbantartását!
- A hajsimitót nem szabad vízbe vagy más folyadékba meríteni és nem szabad azt fürdőkád, zuhanyozó, mosdó vagy egyéb víztartalmú edény közelében használni, beleértve a fürdőmedencét is. Ha ennek ellenére a hajsimitó vízbe esik, ne vegye azt ki a vízből! Mindenekelőtt húzza ki annak elektromos villásdugóját a dugaszolóaljzataból és csak azután vegye ki a hajsimitót a vízből. Ilyen esetekben a készüléket adja át át szakszervizi vizsgálatokra, annak biztonságossága és helyes működése ellenőrzése céljából.

- Ha fürdőszobában használjuk a hajsimítót, akkor azt használat után ki kell kapcsolni az elektromos hálózatról a csatlakozódugója el. dugaszolóaljzatból történő kihúzásával, mivel a hajsimító nedves környezetben kikapcsolt állapota ellenére is veszélyt jelent.
- Mindig válassza le a készüléket az elektromos hálózatról, ha a készülék felügyelet nélkül marad, továbbá annak beszerelése, leszerelése vagy tisztítása előtt.
- Ha a készülék csatlakozóvezetéke megsérül, akkor azt a gyártó cég, annak szervíz szakembere vagy hasonló minősítéssel rendelkező más személy cserélje ki, hogy elkerüljük ezzel veszélyes helyzet kialakulását.
- Kiegészítő védelemként javasoljuk a fürdőszoba elektromos áramkörébe áramvédőt (RCD) beépíteni, **30 mA**-t nem meghaladó értékű névleges kioldóáram értékkel. Forduljon tanácsért revíziós, illetve elektromos szakemberhez.
- A tartozékok vagy hozzáférhető részek kicserélése előtt, amelyek működés közben mozognak, beszerelés és szétszerelés előtt, tisztítás vagy karbantartás előtt, a készüléket kapcsolja ki és húzza ki a tápkábel dugójának kihúzásával az aljzatból!
- Válassza le a készüléket a hálózatról, annak csatlakozóvezetéke villásdugója konnektorból történő kihúzásával akkor, ha vizet töltött az edénybe és az edényt behelyezi a készülékbe.
- **FIGYELEM:** Ne használja a készüléket olyan programmal, időkapcsolóval vagy bármely olyan alkatrészsel összekapcsoltan, amelyek a készüléket automatikusan bekapcsolhatják, mivel a készülék letakart, vagy helytelen elhelyezésekor tűzveszély keletkezhet.
- **A készüléket csak háztartási vagy ahhoz hasonló célokra szabad használni! Nem készült fodrászati szalonokban történő használatra vagy egyéb kommersz alkalmazásra!**
- **Nedves kézzel ne dugja be a csatlakozóvezeték villásdugóját az elektromos dugaszolóaljzatba és ne húzza ki azt a dugaszolóaljzatból a csatlakozóvezetékénél fogva!**
- Ne helyezze a hajsimító készüléket forró hőforrásokra (pl. kályhára, tűzhelyre, radiátorra stb.).

- **Ne hagyja a készüléket bekapcsolt állapotban felügyelet nélkül!**
- A készüléket, a kábelét és a csatlakozót soha ne merítse vízbe (még részlegesen sem). Ügyeljen arra is, hogy ezek ne legyenek leöntve.
- A készülék egyetlen része sem érintkezhet hőre érzékeny testrészekkel (pl. **szem, fül, nyak stb.**). Ügyeljen arra, hogy ne irányítsa a gőzt az arc vagy a nyak felé.
- Ne kapcsolja be a készülék a víztartó edény nélkül.
- Új készülékkel való első gőzölésnél engedje ki az összes tartályban lévő gőzt a vasalt frizurák mellé a készülék
- A gyártási próbák következményeként a vasalótartály belülről beparásodhat. Vásárlásnál ezt ne tekintsek meghibásodásnak.
- A víztartályt ne töltsé túl, a maximális 7,5 ml-es vízmennyiségértéket.
- Ellenőrizze, hogy az alaptestben lévő víztartó edény tiszta-e.
- Ügyeljen, hogy az átalakítót ne karcolja meg kemény tárgyakkal.)
- Amennyiben a hajsimitót előzőleg alacsony hőmérsékleten tárolta, hagyja azt szobahőmérsékletre felmelegedni, ekkor a műanyagból készült alkatrészek megtartják eredeti mechanikai szilárdságukat.
- Óvatosan kezelje azt, hogy ne történhessen sérülés (pl. **égési sérülés**).
- A hajsimitót nem szabad parókákra, hajpótlókra vagy műhajjakra alkalmazni.
- Ne használja vegyi úton kezelt hajra (pl. **lakkozott, keményített stb.**), mivel a vegyi anyagok a simítólapok felületére történő tapadásakor bekövetkezhet annak hőátadása csökkenése.
- Ne helyezze a forró hajsimitót puha és gyulladékony felületekre (pl. **ágyra, törülközőre, ágyhuzatra, szőnyegre**), mivel a készülék forró részei kárt okozhatnak azokban.
- A készülék kezelése közben ügyeljen arra, hogy a csatlakozó vezeték ne kerüljön érintkezésbe sem a forró készüléklapokkal sem más hőforrásokkal.
- Használat után a hajsimitót azonnal kapcsolja ki, válassa le az el. hálózatról és hagyja lehűlni. Ezután azt biztonságos, száraz helyen, gyermekektől és nem önjogi személyektől elzárva tárolja.
- Ne csavarja rá a csatlakozó vezetékét a készülékre, meghosszabbítja ezzel a csatlakozó vezeték élettartamát.
- A csatlakozó vezetékét nem szabad éles vagy forró tárgyakkal, nyílt lánggal megromgálni, nem szabad azt vízbe meríteni sem éles peremeken áthajlítani.
- Az esetleges vezetékhozzabító használatakor fontos, hogy az ép legyen és megfeleljen az érvényes szabványoknak.
- Akadályozza meg azt, hogy a csatlakozó kábel szabadon függjön a munkalap szélén átnyúlva, ahol ahhoz gyermekek hozzáférhetnek.
- Ellenőrizze rendszeresen a készülék csatlakozóvezetéke állapotát.
- A készüléket ne használja más célokra, mint amire az készülék és amit ezen utasítás leírása tartalmaz!
- **FIGYELEM:** olyan készülék használata, amely nem egyezik meg a használati utasítással, esetén a sérülés veszély léphet elő.
- A csomagoláson, illetve a készüléken található esetleges idegen nyelvű szövegek és képek magyarázata és fordítása a nyelv mutációjának végén található.
- Gyártócég nem vállal felelősséget a készülék és annak tartozékai helytelen kezeléséért (pl. **tűzeset, égési sérülés, hajkárosodás stb.**)!

## II. A KÉSZÜLÉK ÉS TARTOZÉKAI LEÍRÁSA (1. ábra)

### A – hajsímító

- A1 – bekapcsoló/kikapcsoló kapcsoló
- A2 – hőmérsékletszabályozó +/-
- A3 – Gőzsok be/kikapcsoló kapcsoló
- A4 – jelzőlámpa

- A5 – fűtőlapok
- A6 – a csatlakozó vezeték forgócsuklója
- A7 – vizes edény rögzítő gomb
- A8 – csatlakozó vezeték
- A9 – a fűtőlapzár elfordítható szabályozója

### B – víztartó edény

- B1 – ultrahangos átalakító
- B3 – beöntőnyílás fedele

- B2 – szelepes elzáró

### C – tartó tok

#### Megjegyzés

Az hajsímító páravala nagyfrekvenciás ultrahang oszcillátor segítségével mikroszkopikus cseppeket porlaszt ki a vízből, amelyek átmérője körülbelül 1-5 µm. A szellőztető rendszer útján az bejut a fűtőlapok levegőjébe gőz (pára) formájában, ami ezt követően elpárolog és ezáltal növeli a frizurák levegője nedvességtartalmát.

### A hőmérséklet és a haj típusa

**Alacsony hőmérséklet** (160 – 180 °C) – puha, színtelenített vagy sérült hajra,

**Közepes hőmérséklet** (180 – 200 °C) – normális és hullámos hajra,

**Magas hőmérséklet** (200 – 220 °C) – erősszájú, kemény és göndör hajra.

Fényjelző adott szimbólumnál – villogás = melegítés,

– folyamatos világítás = elért hőmérséklet,

 – gőz kibocsátása aktiválva.

## III. KEZELÉSI UTASÍTÁSOK

Távolítsa el az összes csomagolóanyagot, vegye ki abból a hajsímítót és tartozékait.

Helyezze a hajsímítót megfelelően síma felületre (lásd az I. **BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS** c. bekezdést).

### Gőzölős vasalás

1. Az 2. ábra szerint vegye le az **A** jelű a készülék **B** jelű edényt.
2. Az felirat vegye le elzáró **B3** fedelét! A **B** jelű edényt tölts meg desztillált víz (minimálisan 7,5 ml). Helyezze rá a szelepes elzáró felirat irányába való!
3. A **B** jelű edényt ezután fordított módon tegye vissza az **A** jelű párasítóra. Ellenőrizze, hogy a tartály megfelelő helyzetben legyen és be legyen zárva. Ellenőrizze, hogy a kezei és a tartály külső része teljesen száraz legyen.
4. Nyomja be a csatlakozó vezeték **A8** jelű villásdugóját az el. dugaszolóaljzatba.
5. Nyomja meg az **A1** jelű nyomógombot. A hajsímító melegedni kezd az előre beállított hőmérsékletre 160 °C (körülbelül 2 perc).

6. Ha változtatni kívánja a hőmérsékletet akkor az **A2** jelű hőmérsékletszabályozóval állítsa be a kívánt hőmérsékletet (160 – 220 °C közötti értékre) a haj típusa szerint. A hőmérséklet ezután automatikusan ezen az értéket követi majd
7. Indítsa el a gőzfunkciót a kapcsoló segítségével **B3**.
8. A vasalót lapjainak egymáshoz történő nyomásával zárja le, majd a gőz kibocsátása elkezdődik. Ha elengedi a lapokat, a gőz kibocsátása befejeződik.
9. A készüléket annak használata után kapcsolja ki az **A1** nyomógomb megnyomásával, majd ezt követően húzza ki a csatlakozó vezeték **A8** jelű villásdugóját az el. dugaszolóaljzatból és tárolás előtt hagyja lehűlni a készüléket.

### Használat gőz nélkül

A hajsimító tökéletesen használható gőz nélkül is, elég ehhez a kapcsolót a «gőz nélkül» állásba helyezni vagy üres víztartállyal működtetni.

#### Megjegyzések

- **A vasaló végeit összezárt pozícióban tilos kézzel megfogni!**
- Szükséges az égési sérülés elkerülése érdekében nagyon vigyázzni!
- Amint a vízfogyasztás az üzemi minimális érték alá csökken, akkor a készüléket automatikusan leállítja a gőztermelést.
- Az edény maximális térfogata (7,5 ml) kb. 20 perces üzemidőt biztosít.
- Ha 1 napnál hosszabb ideig nem használja a készüléket, akkor a fel nem használt vizet a tartályból és készülék öntse ki.

### A haj simítása


A hajsimítót frissen mosott és szárított vagy enyhén nedves hajra használja, soha ne vizes hajra. Használatbavétel előtt a simítót fésülje át, hogy tiszta legyen. Először az alsó hajréteg kezelését kezdje. Hajkezelés közben a lapok közé ne helyezzen túl vastag hajtincset. A hajtincseket kb. 5 cm szélességben válassza el és helyezze azokat a nyitott hajsimítóba. Ezt követően zárja le a hajsimítót és lassan húzza azt a hajgyökerektől haladva a hajszálak vége felé. A hajszálak végeit a lapok ívelt szélei mentén felfelé vagy lefelé csavarhatja. Az eljárást ismétlje a teljes frizura elkészüléséig. A végleges frizura kialakítása előtt hagyja lehűlni a haját.

### Automatikus kikapcsolás

Ha a készüléket 30 perccel hosszabb ideig bekapcsolva hagyja, akkor ezután automatikusan kikapcsol.

### Zár

A zár a simító lezárt helyzetben történő biztonságos és effektív tárolására szolgál.

**Zárás** – csukja össze a vasalót, majd a  csúsztatható zár szabályozó **A9** megnyomásával zárja be.

**Nyitás** – nyissa ki a  csúsztatható zár szabályozó **A9** megnyomásával.

## IV. KARBANTARTÁS

**Minden egyes karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a csatlakozódugót az el. dugaszolóaljzattól és hagyja a készüléket kihűlni!**

Ne használjon karcos és agresszív tisztítószereket! A vasalás befejezésekor öntse ki a maradék vizet a tartályból, esetleg hagyja a vizet elpárologni és hagyja kihűlni a vasalót. A felületet puha, nedves ruhadarabbal törölje le. Kérjük, vegye tudomásul, hogy eldugult ultrahangos átalakító nem fog megfelelően működni! A párástó tisztításához ne használjon agresszív tisztítószereket (pl.: **benzint, ablaktisztítót, bútorfényesítőt, festékhígítókat**) sem más egyéb oldószert! Lehetőleg desztillált vizet használjon a tartály feltöltéséhez. Ennek hiányában rendszeresen távolítsa el a vízkövet a készülékből. A lehűlt hajsmitót biztonságos, száraz helyen, gyermekektől és nem önjögű személyektől elzárva tárolja. A tartó tok **C** a főegység és a tartozékok tárolására való.




## V. ÖKOLÓGIA

Amennyiben a méretek lehetővé teszik, a készülék valamennyi darabján fel vannak tüntetve a csomagolóanyagok, komponensek és tartozékok gyártására használt anyagok jelei, továbbá azok újrahasznosítására vonatkozó jelzések. A terméken vagy annak kísérő dokumentációjában feltüntetett jelzések azt jelentik, hogy az elektromos és elektronikus termékeket nem szabad a háztartási hulladékokkal együtt ártalmatlanítani. A helyes ártalmatlanítás céljából adja le azokat az arra kijelölt hulladékgyűjtő helyeken, ahol azokat ingyenesen veszik át. A termékek helyes ártalmatlanításával értékes természeti forrásokat segít megőrizni és megelőzi azok nem megfelelő ártalmatlanításból következő potenciálisan negatív hatásait a környezetre és az emberi egészségre. További részleteket kérjen a helyi önkormányzattól vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő helyen. Ezen hulladék anyagok helytelen ártalmatlanítása néhány ország előírásai szerint pénzbírsággal is járhat. Amennyiben a készüléket véglegesen kicserélt, javasoljuk annak csatlakozóvezetéke elektromos hálózatról történő lekapcsolásakor a csatlakozóvezetéket levágni, ezzel a készülék használhatatlanná válik.

**Azoknak az alkatrészeknek a cseréjét, amelyeknél a készülék elektromos részeibe történő beavatkozás szükséges, csak szakszerviz végezheti!**

A garanciával és a termékjavítással kapcsolatos információkat a [www.eta.cz/servis-eu](http://www.eta.cz/servis-eu) weboldalon találja.

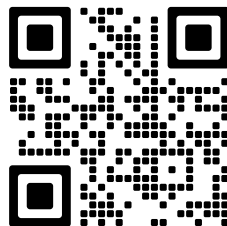

## VI. MŰSZAKI ADATOK

Feszültség (V)	a feszültségérték a termék adattábláján található
Teljesítményfelvétel (W)	értéke az adattáblán található
Tömege kb. (kg)	0,43
Teljesítményfelvétel kikapcsolt állapotban < 0,50 W	

A technikai specifikációk és modell szerinti esetleges tartozékok változtatásának jogát a gyártó fenntartja! A képek csak illusztrációk.

## A készüléken, annak csomagolásán vagy útmutatójában található figyelmeztetések és szimbólumok:

### HOUSEHOLD USE ONLY

*Kizárólag háztartási használatra alkalmas.*



TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, ARRANGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY.



Fulladásveszély. Tartsa a PE zacskót gyermekektől elzárt helyen. A zacskó nem játékszer. Ne használja ezt a zacskót bölcsőkben, kiságyakban, babakocsikban, vagy gyerek járókákban

### DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS

Ne merítse vízbe vagy más folyadékba..



Nem szabad a háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni!



### FIGYELMEZTETÉS



Olvassa el a használati utasítást



Ne használja a készüléket fürdőkád, zuhanyozó, mosdó vagy más vizet tartalmazó edény közelében.

Prostownica parowa do włosów

**eta 3337**

**Fenité**

## INSTRUKCJA OBSŁUGI

Szanowni Państwo, dziękujemy za zakup naszego produktu. Przed rozpoczęciem użytkowania, należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i zachować je na przyszłość. Dotyczy to także dowodu zakupu oraz – jeśli to możliwe – wszystkich części oryginalnego opakowania.

### I. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA



- Wskazówki w instrukcji obsługi należy uważać za część urządzenia i przekazać innemu użytkownikowi urządzenia.
- Nigdy nie używaj urządzenia, jeżeli ma uszkodzony kabel lub wtyczkę, jeżeli nie pracuje poprawnie, jeżeli upadło na ziemię i uszkodziło się lub jeżeli spadło do wody. W takich przypadkach zanieś urządzenie do serwisu w celu sprawdzenia jego bezpieczeństwa i poprawnego działania.
- Z urządzenia mogą korzystać dzieci powyżej 8 roku życia, oraz osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat bezpiecznego korzystania z tego urządzenia oraz zagrożeń wiążących się z jego używaniem. Bawienie się urządzeniem jest zabronione dzieciom. Czyszczenie i konserwacja bez nadzoru dorosłych jest dzieciom zabroniona.
- Prostownica nie może być zanurzona do wody lub innej cieczy i nie może być używana na miejscach gdzie może wpaść do wanny, zlewozmywaka lub basenu. Jeśli prostownica wpadła do wody, nie wolno jej wyciągać! Najpierw należy odłączyć wtyczkę od zasilania elektrycznego a następnie wyjąć prostownicę. W takich przypadkach, należy urządzenie zanieść do serwisu, aby sprawdzić jego bezpieczeństwo i prawidłowe działanie.
- Zawsze należy odłączyć urządzenie od zasilania, jeśli jest pozostawione bez opieki, przed montażem, demontażem lub czyszczeniem.

- Jeśli prostownica do włosów jest używana w łazience, zalecamy odłączyć ją po użyciu od sieci wyciągając wtyczką kabla zasilającego, ponieważ prostownica blisko wody stanowi zagrożenie nawet wtedy, gdy jest wyłączona.
- W przypadku uzupełniania wody do zbiornika i zainstalowania urządzenia na miejscu zawsze należy odłączyć urządzenia od prądu, wyciągając wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka elektrycznego.
- Aby zapewnić dodatkową ochronę, zaleca się zainstalowanie do instalacji zasilania łazienki wyłącznika różnicowo prądowego (RCD) ze znamionowym prądem wyzwalającym, który nie przekracza **30 mA**. Poproś o radę technika rewizyjnego lub elektryka.
- W przypadku, gdy kabel tego urządzenia jest uszkodzony, musi on być zastąpiony przez producenta, serwisanta lub podobną osobę uprawnioną, żeby w taki sposób uniknąć powstania niebezpiecznych sytuacji.
- Przed wymianą wyposażenia lub dostępnych części, przed montażem i demontażem, przed czyszczeniem lub konserwacją należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od sieci elektrycznej poprzez wyciągnięcie wtyczki przewodu zasilającego z gniazdka elektrycznego!
- **UWAGI** – Nie używaj urządzenia wraz z programem, włącznikiem czasowym lub jakąkolwiek inną częścią, która włącza urządzenie automatycznie, ponieważ istnieje niebezpieczeństwo wybuchu pożaru w przypadku zakrycia urządzenia lub jego nieprawidłowego umieszczenia.
- Sprawdź, czy dane dotyczące napięcia podane na tabliczce odpowiadają napięciu w Twoim gniazdku elektrycznym. Wtyczkę przewodu zasilania należy podłączyć do prawidłowo uziemionego gniazda według!
- **Urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwach domowych i podobnych! Nie jest przeznaczone do stosowania w salonie fryzjerskim lub do jakichkolwiek innych celów handlowych!**
- **Wtyczki kabla zasilającego nie wkładaj do gniazdka elektrycznego i nie wyciągaj mokrymi rękami i ciągnąc za kabel zasilania!**
- **Nie pozostawiaj uruchomionego urządzenia bez dozoru!**
- Nie odkładaj prostownicy na gorące źródła ciepła (np. **piec, grzejnik, kuchenka, itd.**).
- Podczas manipulacji postępuj ostrożnie, żeby nie doszło do poranienia (np. **spalenia**).

- Urządzenia, przewodu ani wtyczki nigdy nie zanurzaj w wodzie (nawet częściowo). Należy również unikać ich zalania.
- Żadna część urządzenia nie może dostać się do kontaktu z miejscami czułymi na ciepło (takie jak **oczy, uszy, szyja, itp.**).
- Unikać kontaktu gorących powierzchni ze skórą twarzy i szyi. Nie kierować strumienia pary na twarz i szyję.
- Jeśli prostownica była przechowywana w niższej temperaturze, najpierw należy ją aklimatyzować, co utrzyma wytrzymałość mechaniczną części wykonanych z tworzyw sztucznych.
- Prostownica nie może być wykorzystywana do peruk, tresek i włosów syntetycznych.
- Prostownicę jest możliwe użyć do włosów naturalnych, farbowanych i utlenionych. Nie używaj jednak do włosów, na których są środki chemiczne (np. **lakier, żel do włosów itd.**), może zostać zmniejszone działanie ciepła ze względu na przyczepność środków chemicznych do płytek.
- Przed pierwszym użyciem, należy nalać wodę do zbiornika, uważając aby nie przekroczyć maksymalnego poziomu.
- Pojemność zbiornika na wodę wynosi maksymalnie 7,5 ml.
- Ze względu na testy odbywające się podczas produkcji żelazek dochodzi do wewnętrznego zroszenia zbiornika. Przy zakupie nie należy tego uważać za usterkę.
- Należy zachować ostrożność, aby uniknąć zarysowania konwertera przez twarde przedmioty.
- Nie należy odstawiać gorącej prostownicy na miękkie i łatwo palne powierzchnie (np. **pościel, łóżko, ręczniki, dywany**), może spowodować uszkodzenie tych rzeczy od gorących części urządzenia.
- Podczas manipulowania z prostownicą chroń kabel zasilania przed kontaktem z gorącą powierzchnią prostownicy lub innymi źródłami ciepła.
- Zaraz po użyciu prostownicy należy ją wyłączyć, wyjąć wtyczkę z gniazdka i pozostawić do wystygnięcia. Następnie odłożyć prostownicę na bezpieczne, suche miejsce, z dala od dzieci i osób niepowołanych.
- Upewnij się, że przewód nie wisi luźno na krawędzi blatu, gdzie mogłyby dosięgnąć dzieci.
- Nie owijaj kabla wokół urządzenia, wydłużysz jego żywotność.
- Kabel nie może być uszkodzony przez ostre lub gorące przedmioty, przez otwarty płomień, nie może być zanurzony do wody ani przeginany przez ostre krawędzie.
- Jeśli konieczne jest wykorzystanie kabla przedłużającego jest konieczne żeby nie był uszkodzony i spełniał obowiązujące normy.
- Regularnie należy kontrolować stan kabla zasilającego urządzenia.
- Nigdy nie należy używać urządzenia do innych celów niż, dla których jest przeznaczone, oraz opisane w niniejszej instrukcji!
- **UWAGA:** Istnieje ryzyko poważnego urazu w przypadku nieprawidłowego użycia urządzenia (niezgodnie z instrukcją).
- Wszystkie teksty w innych językach, a także obrazki na opakowaniu lub produkcie są przetłumaczone i wyjaśnione na końcu odpowiedniej mutacji językowej.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez niewłaściwe traktowanie urządzenia i akcesoriów (np. **porażenie prądem, pożar, oparzenia, uszkodzenia włosów, itp.**).

## II. OPIS URZĄDZENIA (rys. 1)

### A – prostownica do włosów

A1 – przełączyć wyłączono/włączono

A2 – regulator temperatury +/-

A3 – przełączyć parowania wyłączono/włączono

A4 – sygnalizacja świetlna

A5 – nagrzewane płytki

A6 – obrotowy przewód zasilający

A7 – przycisk blokowania pojemnika

A8 – kabel zasilający

A9 – przesuwny sterownik blokady szczęki

### B – zbiornik na wodę

B1 – przetwornik ultradźwiękowy

B3 – zamknięcie

B2 – otwór do odprowadzenia pary

### C – torba podróżna

#### Uwaga

Prostownica do włosów za pomocą ultradźwiękowego oscylatora o wysokiej częstotliwości wytwarza mikroskopijne kropelki wody o średnicy 1-5 mikronów. Przez system wentylacyjny są wydychywane do powietrza w nagrzewane płytki w postaci pary (mgły), która następnie odparowuje się, zwiększając wilgotność fryzury.

### Temperatura i rodzaj włosów

**Niska temperatura** (160 – 180 °C) – do włosów cienkich, farbowanych lub zniszczonych.

**Średnia temperatura** (180 – 200 °C) – do włosów normalnych i falowanych.

**Wysoka temperatura** (200 – 220 °C) – do włosów grubych, niepodatnych i kręconych

Sygnalizacja świetlna przy danym symbolu – przerywane światło, ogrzewanie,

– stałe świecenie, osiągnięta temperatura,

 – aktywowane wytwarzanie pary wodnej.

## III. INSTRUKCJA OBSŁUGI

Usuń wszystkie materiały pakowe i wyjmij prostownicę do włosów. Prostownicę połóż na odpowiednią płaską powierzchnię (patrz: pkt. I. **OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA**).

### Prasowanie z parą

- Zgodnie z rys. 2 usunąć z nawilżacza **A** zbiornik **B**.
- Usunąć z zaworem **B3** zatyczkę zbiornika na wodę. Zbiornik **B** napęlnić czystą wodą pitną lub wodą destylowaną (7,5 ml). Zamknięcie z zaworem zamocować.
- Zbiornik **B** włożyć z powrotem do nawilżacza **A**. Sprawdzić, czy zbiornik jest prawidłowo ustawiony zamknięty. Upewnić się czy ręce i zewnętrzna część zbiornika są zupełnie suche.
- Włóż wtyczkę kabla zasilającego **A8** do gniazda
- Naciśnij przycisk **A1**. Kleszcze zaczną się nagrzewać na zadaną temperaturę. Kleszcze zaczną się nagrzewać na zadaną temperaturę 160 °C (około 2 min.).

6. Jeśli chcesz zmienić temperaturę regulatorem **A2** ustaw żadaną temperaturę (w zakresie 160 – 220 °C) w zależności od rodzaju włosów. Odczekaj chwilę zanim płytki **A4** nagrzej się na ustawioną temperaturę. Temperatura zostanie automatycznie utrzymana.
7. Włączyć funkcję pary za pomocą przełącznika **A3**.
8. Prostownicę (tj. płytki) zamknij, ściskając razem, aby mogło zostać rozpoczęte wytwarzanie pary wodnej. Gdy prostownicę (tj. płytki) zostaną ponownie zwolnione, wytwarzanie pary wodnej zostanie zatrzymane.
9. Po użyciu należy urządzenie wyłączyć naciskając przycisk **A1**, następnie należy wtyczkę kabla **A8** wyjąć z gniazdka a przed ułożeniem pozostawić urządzenie, żeby ostygło.

### Używanie bez funkcji pary

Prostownica może być również używana bez funkcji pary, wystarczy ustawić przełącznik w położeniu «bez pary» lub nie napełniać zbiornika.

#### Uwagi

- **Końce urządzenia w stanie zamkniętym nie są przeznaczone do trzymania w ręce!**
- Dlatego proszę zachować szczególną ostrożność, aby uniknąć poparzenia.
- Po zużyciu wody poniżej wartości minimalnej urządzenia automatycznie zatrzymuje wytwarzanie pary.
- Maksymalna objętość zbiornika (7,5 ml) zapewni czas pracy urządzenia do około 20 minut.
- Jeśli urządzenie nie jest używane dłużej niż 1 dzień, wylać niewykorzystaną wodę ze zbiornika.

### Prostowanie włosów


Prostownicy używaj na umyte i wysuszone włosy lub lekko wilgotne, nigdy nie na mokre włosy. Przed użyciem prostownicy włosy przeczesz grzebieniem do włosów, tak by nie były splecione. Najpierw zacznij od spodnich włosów. Podczas stylizacji włosów nie wkładaj między płytki zbyt grubych kosmyków włosów. Kosmyk oddziel na ok. 5 cm i włóż do otwartej i rozgrzanej prostownicy. Następnie naciskając prostownicę zamknij i powoli przesuwaj po kosmyku od korzeni do końcówki włosów. Kończówki jest możliwe również stylizować dzięki zaokrąglonym krawędziom płytek w górę lub w dół. Powtarzaj aż do zrobienia żadanej fryzury. Przed końcową stylizacją pozostaw fryzurę, żeby wystygła.


### Funkcja automatycznego wyłączenia

Jeżeli prostownica pozostanie włączona przez ponad 30 minutach, urządzenie automatycznie się wyłączy.

### Blokada

Blokada służy do bezpiecznego i efektywnego składowania prostownicy w pozycji zamkniętej.

**Zamknięcie** – prostownicę naciskając zamknij i przenieś sterownikiem **A9** do pozycji .

**Odemknięcie** – zamkniętą prostownicę naciśnij i przenieś sterownikiem **A9** do pozycji .

## IV. KONSERWACJA

**Przed każdą konserwacją urządzenie wyłącz, odłącz od sieci wyciągając wtyczkę kabla zasilającego z gniazdka i pozostaw do ostygnięcia!** Nie stosuj żrących i agresywnych środków czyszczących! Po zakończeniu prasowania wylej niewykorzystaną wodę ze zbiornika lub odparuj i żelazko pozostaw do ostygnięcia. Powierzchnię otrzyj miękką i wilgotną szmatką. Należy pamiętać, że zatłakany przetwornik ultradźwiękowy nie będzie działał prawidłowo! Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać agresywnych środków czyszczących (np. **benzyny, detergentów do mycia szyb, politory na meble, rozcieńczalnika do farb**) lub innych rozpuszczalników! Do napełniania zbiornika zaleca się stosować wodę destylowaną. Jeżeli stosowana jest normalna woda, należy okresowo odkamieniać urządzenie. Chłodną prostownicę należy ułożyć w bezpiecznym, suchym miejscu, z dala od dzieci i osób niekompetentnych. Torba podróżna **C** służy do przechowywania urządzenia i nasadek.


## V. EKOLOGIA



Jeżeli tylko pozwoliły na to rozmiary, na wszystkich elementach wydrukowano znaki materiałów zastosowanych do produkcji opakowań, komponentów i wyposażenia, jak również ich przetwarzania wtórnego. Symbole umieszczone na produktach lub w załączonej dokumentacji oznaczają, że zastosowanych elementów elektrycznych lub elektronicznych nie można poddawać utylizacji wraz z odpadem komunalnym. Produkt należy odnieść do specjalnych punktów zbiorczych, w których będą przyjęte bez opłaty. Dzięki poprawnej utylizacji pomogą Państwo zachować cenne źródła i pomogą w profilaktyce ewentualnych negatywnych wpływów na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie. W celu uzyskania innych szczegółowych informacji dotyczących utylizacji należy zwrócić się do najbliższego urzędu lub punktu zbiorczego. Niewłaściwy sposób utylizacji urządzenia może podlegać karze – zgodnie z przepisami krajowymi i międzynarodowymi. W celu całkowitego wycofania urządzenia z użytkowania zaleca się odłączyć przewód zasilania od sieci elektrycznej, przez ucięcie przewodu. Dzięki czemu użytkowanie urządzenia nie będzie możliwe.

**Wymiana elementów, które wymagają ingerencji do części elektrycznej urządzenia może wykonać wyłącznie specjalistyczny serwis! Nie przestrzeganie wskazówek producenta powoduje utratę prawa do napraw!**

Informacje dotyczące reklamacji i napraw produktów można znaleźć na stronie [www.eta.cz/servis-eu](http://www.eta.cz/servis-eu).

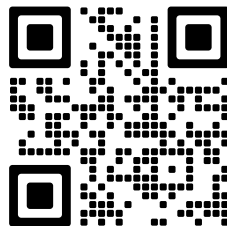

## VI. DANE TECHNICZNE

Napięcie (V)	podano na tabliczce znamionowej
Pobór mocy (W)	podano na tabliczce znamionowej
Waga (kg)	0,43
Pobór mocy gdy sprzęt jest wyłączony wynosi < 0,50 W	

**Zmiana specyfikacji technicznych i akcesoriów w zależności od modelu produktu jest zastrzeżona przez producenta.** Ilustracje są tylko poglądowe.

**Ostrzeżenia i symbole stosowane na urządzeniu, opakowaniu lub w instrukcji**

### HOUSEHOLD USE ONLY

*Tylko do zastosowania w gospodarstwie domowym..*



**TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, ARRANGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY.**



Niebezpieczeństwo uduszenia. Tego worka nie należy używać w kołyskach, łóżeczkach, wózkach lub kojach dziecięcych. Torebkę z PE położyć w miejscu będącym poza zasięgiem dzieci. Torebka nie służy do zabawy!

**DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS**

Nie zanurzać do wody lub innych cieczy.



Nie wolno go wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi



Zapoznaj się z instrukcją obsługi



Urządzenia nie należy używać w pobliżu wanien, natrysków, umywalk lub innych pojemników z wodą.

## BEDIENUNGSANLEITUNG

Sehr geehrter Kunde, wir danken Ihnen für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme dieses Geräts sehr aufmerksam die Bedienungsanleitung und bewahren Sie diese Anleitung gemeinsam mit dem Kassenbeleg und nach Möglichkeit auch mit der Verpackung und dem inneren Inhalt der Verpackung gut auf.

**I. SICHERHEITSHINWEISE**

- Betrachten Sie die Bedienungsanleitung als Bestandteil des Geräts und geben Sie diese an jeden Benutzer des Geräts weiter.
- Kontrollieren Sie, ob die Angabe auf dem Typenschild der Spannung Ihrer Steckdose entspricht. Der Stecker der Anschlussleitung darf nur an eine elektrische Steckdose mit den entsprechenden Normen angeschlossen werden.
- Dieses Gerät darf nicht von Kindern unter 8 Jahren verwendet werden. Weiterhin dürfen Menschen mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrungen und Wissen das Gerät nur unter Aufsicht bzw. entsprechender Unterweisung benutzen. Sie müssen die Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung darf von unbeaufsichtigten Kindern nicht durchgeführt werden. Kinder unter 8 Jahren müssen vom Gerät und seiner Anschlussleitung ferngehalten werden.
- Vor dem Zubehörwechsel, der Reinigung oder der Wartung schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es vom Stromnetz!
- Falls das Anschlusskabel des Gerätes beschädigt sein sollte, trennen Sie das Gerät sofort vom Stromnetz. Das Kabel muss durch den Hersteller oder durch dessen Kundendienst bzw. eine dafür qualifizierte Person ausgewechselt werden um Verletzungen durch elektrischen Strom zu verhindern.
- Trennen Sie das Gerät immer von der Stromversorgung, falls Sie es unbeaufsichtigt lassen.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten und benutzen Sie es nicht in der Nähe von Wanne, Waschbecken oder Schwimmbecken. Sollte es versehentlich doch ins Wasser fallen, trennen Sie das Kabel zuerst von der Stromquelle und nehmen Sie dann das Gerät heraus. Lassen Sie anschließend die Funktionsfähigkeit von einer Servicewerkstatt prüfen.

- Bei Verwendung des Dampf-Haarglätteisens im Badezimmer trennen Sie es stets von der Stromquelle, denn auch wenn das Gerät abgeschaltet ist, stellt es in der Nähe von Wasser eine Gefahr dar.
- Zum zusätzlichen Schutz empfehlen wir den Einbau eines Stromschutzschalters (RCD) mit einer Stromstärke unter 30 mA. Fragen Sie dazu einen Fachmann bzw. Elektriker um Rat.
- Verwenden Sie das Gerät keinesfalls wenn Kabel oder Stecker beschädigt sind, es nicht richtig funktioniert bzw. wenn es auf den Boden oder ins Wasser gefallen ist. Bringen Sie das Gerät in diesen Fällen zur Servicewerkstatt um es auf Sicherheit und Funktionsfähigkeit prüfen zu lassen.
- **VORSICHT:** Benutzen Sie das Gerät nie mit einem Zeitschalter, einer Fernbedienung oder Ähnlichem und achten Sie darauf, dass es bei Inbetriebnahme nicht abgedeckt oder unrichtig platziert ist. Es herrscht sonst Brandgefahr.
- Beim Nachfüllen von Wasser in den dafür vorgesehenen Behälter bzw. während des erneuten Anbringens des Behälters ist das Gerät von der Stromquelle zu trennen. Ziehen Sie das Kabel aus der Steckdose.
- Überprüfen Sie, ob die Angabe an dem Typenschild der Spannung in Ihrer Steckdose entspricht. Der Netzstecker der Anschlussleitung darf nur in eine elektrische Steckdose eingesteckt werden, die einschlägigen Normen entspricht.
- Das Gerät ist nur für die Verwendung im Haushalt und für ähnliche Zwecke bestimmt! Es ist nicht für die Verwendung im Friseursalon oder für eine andere kommerzielle Verwendung konstruiert!
- Ziehen Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen aus der elektrischen Steckdose bzw. stecken Sie diesen nicht mit nassen Händen ein.
- Betreiben Sie das Gerät nie ohne Aufsicht.
- Legen Sie das Geräts nicht auf heißen Wärmequellen ab (z. B. Ofen, Herd, Heizkörper).
- Keins der Teile des Gerätes darf in Kontakt mit wärmeempfindlichen Körperteilen kommen (z.B. Augen, Ohren, Hals, etc.).
- Achten Sie darauf, dass Sie den Dampf nicht auf das Gesicht oder den Hals richten.
- Beim Betrieb des Gerätesn gehen Sie vorsichtig vor, damit e zu keinen Verletzungen kommt (z. B. Verbrennung).
- Falls das Gerät bei niedrigeren Temperaturen gelagert wurde, akklimatisieren Sie es, wodurch die mechanische Festigkeit der Kunststoffteile erhalten wird.
- Sie können das Gerät zum Glätten von Naturhaar und gefärbtem Haar verwenden. Verwenden Sie es jedoch nicht zum Glätten von Haar, das chemisch behandelt wurde (z. mit Haarlack, Haarfestiger etc.), es könnte zur Senkung der Temperaturwirkung kommen, weil chemische Mittel an Platten haften bleiben.

- Tauchen Sie das Gerät, das Kabel oder den Stecker niemals in Wasser (auch nicht teilweise). Vermeiden Sie generell, dass die genannten Teile mit Wasser in Berührung kommen.
- Das Gerät darf man nicht zum Glätten von Perücken, Haarteilen oder künstlichem Haar verwenden.
- Sobald die Dampfentwicklung aufhört, ist der Behälter leer und es ist nötig, ihn aufzufüllen.
- Nach dem Auffüllen von Wasser dämpfen Sie bitte einmal ohne das Haar zu berühren.
- Befüllen Sie den Wasserbehälter mit maximal 7,5 ml.
- Aufgrund von Produktprüfungen kann es zum Beschlagen des Wasserbehälters von innen kommen. Betrachten Sie das beim Kauf nicht als Mangel.
- Achten Sie darauf, dass es zu keinem Zerkratzen des Ultraschallwandlers mit harten Gegenständen kommt.
- Legen Sie das heiße Glätteisen nicht auf weichen und brennbaren Oberflächen ab (z.B. das Bett, Handtücher, Bettbezüge, Teppiche), es könnte zur Beschädigung dieser Sachen kommen.
- Bei der Bedienung des Gerätes schützen Sie die Anschlussleitung vor dem Kontakt mit den heißen Oberflächen der Platten, beziehungsweise vor anderen Wärmequellen.
- Gleich nach dem Gebrauch schalten Sie das Gerät aus, schalten Sie es vom Strom ab und lassen Sie es abkühlen. Danach legen Sie es auf einen sicheren trockenen Platz, außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Kontrollieren Sie regelmäßig den Zustand der Anschlussleitung des Geräts.
- Verhindern Sie, dass das Anschlusskabel über die Kante der Arbeitsplatte frei hängt, in der Reichweite von Kindern.
- Die Anschlussleitung darf mit keinen scharfen oder heißen Gegenständen, offenem Feuer beschädigt werden, man darf sie nicht in Wasser tauchen oder über scharfe Kanten biegen.
- Bei Verwendung eines Verlängerungskabels ist es nötig, dass dieses nicht beschädigt ist und gültigen Normen entspricht.
- Wickeln sie die Anschlussleitung nicht um das Gerät so verlängern Sie die Lebensdauer der Leitung.
- Verwenden Sie das Gerät nie zu einem anderen Zwecke als in dieser Bedienungsanleitung bestimmt und beschrieben!
- **WARNUNG:** Bei einer falschen Verwendung des Geräts, die nicht im Einklang mit der Bedienungsanleitung steht, droht die Verletzungsgefahr.
- Eventuelle Texte in einer Fremdsprache und an Verpackungen oder dem Produkt angebrachten Abbildungen sind am Ende dieser Anleitung übersetzt und erklärt.
- Der Hersteller haftet nicht für die durch falsche Bedienung des Gerätes verursachte Schäden (z. B. Brand, Verbrennung, Verbrühung, Beschädigung von Haar etc.).

## II. BESCHREIBUNG DES GERÄTS (Abb. 1)

### A – Haarglätteisen

- |                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| A1 – Schalter aus/ein                | A5 – Heizplatten                           |
| A2 – Temperaturregler +/-            | A6 – Drehgelenk des Anschlusskabels        |
| A3 – Schalter Dampf aus/ein          | A7 – Schiebeschalter Schloss des Behälters |
| A4 – Kontroll-Leuchte                | A8 – Anschlusskabel                        |
| A9 – Schiebeschalter des Glätteisens |  |

### B – Wasserbehälter

- |                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| B1 – Ultraschallwandler | B2 – Öffnung für Wasserdampfaustritt |
| B3 – Verschluss         |                                      |

### C – Etui

#### Anmerkung

Das Haarglätteisen bildet mit Hilfe des Hochfrequenz-Ultraschalloszillators aus Wasser mikroskopische Tropfen mit Durchmesser von ca. 1–5 µm. Mit dem Lüftungssystem werden sie dann über die Rille in der Mitte der Platten als Dampf (Nebel) ausgeblasen, wo er abgedampft wird und dadurch kommt es zur Erhöhung der Luftfeuchte zwischen den Platten.

### Temperatur und Haartyp:

Niedrige Temperatur (160 - 180 °C) – für feines, gefärbtes Haar.

Mittlere Temperatur (180 - 200 °C) – für normales und gewelltes Haar.

Hohe Temperatur (200 - 220 °C) – für starkes, grobes und lockiges Haar

Kontroll-Leuchte beim entsprechenden Symbol – blinkendes Licht = Aufwärmen,  
– Dauerlicht = Temperatur erreicht



– Wasserdampfentwicklung aktiviert.

## III. VORBEREITUNG UND BENUTZUNG

### Verwendung mit Dampf

1. Nehmen wie in der Abb. 2 vom Gerät **A** den Behälter **B** ab.
2. Nehmen Sie den Verschluss **B3** ab, füllen Sie den Behälter **B** mit klarem Trinkwasser oder destilliertem Wasser auf (max. 7,5 ml), auf umgekehrte Weise drücken Sie den Verschluss fest.
3. Bringen Sie den Behälter **B** wieder am Gerät **A** an (hörbares Klicken). Kontrollieren Sie, ob der Behälter richtig platziert und geschlossen ist. Kontrollieren Sie, ob der Außenteil des Behälters perfekt trocken ist und ob Sie trockene Hände haben.
4. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
5. Drücken Sie den Schalter **A1**. Die Platten beginnen, sich auf die voreingestellte Temperatur 160 °C (ungefähr 2 Minuten) aufzuwärmen.
6. Wenn Sie die Temperatur ändern wollen, stellen Sie mit dem Regler **A2** die gewünschte Temperatur (im Bereich 160 – 220 °C) je nach dem Haartyp ein.

- Warten Sie ein bisschen, bis sich die Platten **A5** auf diese voreingestellte Temperatur aufwärmen. Die Temperatur wird anschließend automatisch gehalten.
7. Schalten Sie mit dem Schalter **A3** die Dampffunktion ein.
  8. Durch Zusammendrücken schließen Sie das Haarglätteisen, die Wasserdampfentwicklung beginnt. Sobald Sie die Platten wieder lockern, hört die Dampfentwicklung auf.
  9. Nach dem Gebrauch schalten Sie das Gerät mit dem Drücken des Schalters **A1** aus, anschließend ziehen Sie den Netzstecker am Anschlusskabel **A8** aus der Steckdose und vor der Ablage lassen Sie das Gerät abkühlen.

#### **Anmerkungen**

- **Enden des Haarglätteisens sind beim geschlossenen Zustand nicht zum Halten mit der Hand bestimmt! Achten Sie deshalb auf erhöhte Vorsicht, um Verbrennungen zu vermeiden.**
- Sobald das Wasser verbraucht ist, stoppt das Gerät automatisch die Wasserdampfentwicklung.
- Das maximale Behältervolumen (7,5 ml) gewährleistet eine Betriebszeit bis zu ca. 20 Minuten.
- Falls der produzierte Dampf stinkt, schalten Sie das Gerät aus, entleeren den Behälter (mit dem verunreinigten und lange stehenden Wasser) und anschließend reinigen Sie (dieses (siehe Abs. IV. Wartung)).
- Falls Sie das Gerät länger als 1 Tag nicht verwenden, gießen sie das unverbrauchte Wasser aus dem Behälter aus.

#### **Verwendung ohne Dampf**

Das Haarglätteisen kann man auch ohne Dampf verwenden. Es reicht, die Dampffunktion mit dem Schalter **A3** zu aktivieren oder das Gerät mit dem leeren Behälter zu verwenden.

#### **Haar glätten**

Das Haarglätteisen verwenden Sie für das gewaschene und getrocknete oder leicht feuchte Haar, nie für das nasse Haar. Vor dem Gebrauch des Haarglätteisens kämmen Sie das Haar durch, damit es nicht zersaust ist. Beginnen Sie zuerst mit dem unteren Haar. Beim Gebrauch legen Sie zwischen die Platten nicht zu starke Haarsträhnen ein. Sie trennen in ca. 5 cm starke Haarsträhnen und legen Sie sie in das geöffnete Haarglätteisen ein. Anschließend schließen das Glätteisen durch Drücken und schieben Sie es langsam von den Haarwurzeln bis zu den Haarspitzen. Die Haarspitzen können Sie dank den gerundeten Kanten der Platten nach oben oder nach unten aufwickeln. Die ganze Vorgehensweise wiederholen Sie bis zur fertigen Frisur. Vor der abschließenden Pflege lassen Sie das Haar abkühlen.

#### **Automatisches Ausschalten**

Falls man das Gerät länger als 30 Minuten eingeschaltet lässt, schaltet er automatisch aus.

## Schloss

Das Schloss dient zum sicheren und effektiven Lagern des Haarglätteisens in der geschlossenen Position.

**Schließen** – drücken Sie die Heizplatten des Glätteisens zusammen und schieben Sie anschließend den Schiebeschalter des Schlosses **A9** nach vorn (Richtung Heizplatten).

**Öffnen** – Sie Öffnen das Glätteisen durch Zusammendrücken der Heizplatten und dem Zurückschieben des Schiebeschalters **A9**.

## IV. WARTUNG

**Schalten Sie vor jeder Handhabung das Gerät aus und trennen Sie es vom elektrischen Netz durch Herausziehen der Anschlussleitung aus der elektrischen Steckdose!** Verwenden Sie keine rauen und aggressiven Reinigungsmittel!

Behandeln Sie die Oberfläche mit einem weichen und feuchten Lappen. Nach der Beendigung des Glättens gießen Sie das nicht verbrauchte Wasser aus dem Behälter beziehungsweise lassen Sie es verdampfen und das Glätteisen lassen Sie abkühlen. Zur Reinigung des Geräts verwenden Sie nie aggressive Reinigungsmittel (z.B.: Benzin, Glasreiniger, Poliermittel für die Möbel, Verdüner für Farben) und andere Lösungsmittel! In den Behälter geben Sie, falls möglich, destilliertes Wasser. Falls Sie es nicht tun, ist es nötig, vom Gerät regelmäßig Kalkablagerungen zu entfernen. Das abgekühlte Haarglätteisen geben sie in das Etui **C** auf einen sicheren trockenen Platz, außerhalb der Reichweite von Kindern und unmündigen Personen.


## V. UMWELTSCHUTZ



Sofern es die Maße zuließen, sind alle Teile des Geräts, die Verpackung und das Zubehör mit dem verwendeten Material sowie auch deren Recycling gekennzeichnet. Die am Produkt oder in der Begleitdokumentation aufgeführten Symbole bedeuten, dass die verwendeten elektrischen bzw. elektronischen Produkte nicht zusammen mit kommunalem Abfall entsorgt werden dürfen. Geben Sie diese zum Zweck deren richtiger Entsorgung in dafür bestimmten Wertstoffsammelstellen ab, wo sie kostenlos entgegengenommen werden. Durch eine richtige Entsorgung dieser Produkte tragen Sie dazu bei, wertvolle Rohstoffe zu erhalten und vorbeugend negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, was die Folgen einer falschen Entsorgung von Abfällen sein könnten. Fordern Sie weitere Einzelheiten von Ihrer örtlichen Behörde bzw. von der nächstliegenden Wertstoffsammelstelle an. Bei einer falschen Entsorgung dieser Art von Abfall können im Einklang mit den nationalen Vorschriften Geldstrafen verhängt werden. Falls das Geräts definitiv außer Betrieb genommen werden soll, wird empfohlen, die Anschlussleitung des Gerätes nach der Trennung vom Stromnetz abzuschneiden, das Gerät wird somit unbrauchbar.

**Wartungsarbeiten mit umfangreicheren Charakter bzw. Arbeiten, die einen Eingriff in das Geräteinnere erfordern, muss ein Fachservice ausführen!**

Informationen zu Produktreklamationen und Reparaturen finden Sie unter [www.eta.cz/servis-eu](http://www.eta.cz/servis-eu).

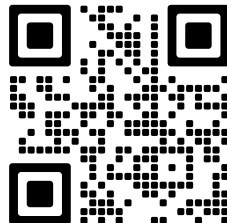

## VI. TECHNISCHE DATEN

Spannung (V) / Leistungsaufnahme (W) auf dem Typenschild des Geräts aufgeführt  
 Gewicht (kg) 0,43  
 Verbraucher der Schutzklasse II.  
 Leistungsaufnahme im ausgeschalteten Zustand 0,50 W

**Änderungen im Sinne des technischen Fortschrittes behalten wir uns vor.**

**AUF DEM GERÄT, DEN VERPACKUNGEN ODER IN DER ANLEITUNG  
 VERWENDETE HINWEISE UND SYMBOLE.**

### HOUSEHOLD USE ONLY

*Nur für den Hausgebrauch bestimmt*



**TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, ARRANGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY.**



Erstickungsgefahr. Verwenden Sie diesen Beutel nicht in Wiegen, Kinderbetten, Kinderwagen oder Kindergittern. Legen Sie den PE-Beutel außerhalb der Reichweite von Kindern ab. Der Beutel ist kein Spielzeug.

### DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS

Nicht ins Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.



Es darf nicht mit dem Siedlungsabfall entsorgt werden



**VORSICHT**



Lesen Sie die Bedienungsanleitung



Verwenden sie das Gerät nicht in der Nähe von Wannen, Waschbecken oder anderen Behältern mit Wasser.

Hersteller/ Inverkehrbringer: ETA a.s., Křižíkova 148/34, Karlín, 18600 Praha 8 CZECH REPUBLIC.

Service: Omega electric GmbH, Servicezentrale, Industriering 2, D- 04626 Schmölln.  
 Bei Fragen zu Reparaturen und Bestellung von Ersatzteilen wenden Sie sich bitte an unsere deutsche Servicezentrale:

Tel.: 034491/58860, Fax: 034491/5886189, E-Mail: [info@eta-hausgeraete.de](mailto:info@eta-hausgeraete.de)



*eta*

© DATE 28/3/2018

e.č. 17/2018

**Výrobce / Výrobca / Producer /  
Gyártó / Producent / Hersteller:**

ETA a. s., náměstí Práce 2523, 760 01 Zlín, CZ  
[info@eta.cz](mailto:info@eta.cz)