


<i>Odšťavňovač</i> • NÁVOD K OBSLUZE	<b>CZ</b>	4-10
<i>Odšťavňovač</i> • NÁVOD NA OBSLUHU	<b>SK</b>	11-17
<i>Juicer</i> • USER MANUAL	<b>EN</b>	18-22
<i>Gyümölcsprés</i> • HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ	<b>HU</b>	23-27
<i>Sokowirówka</i> • INSTRUKCJA OBSŁUGI	<b>PL</b>	28-32
<i>Entsafter</i> • BEDIENUNGSANLEITUNG	<b>DE</b>	33-38

# Frugo



1

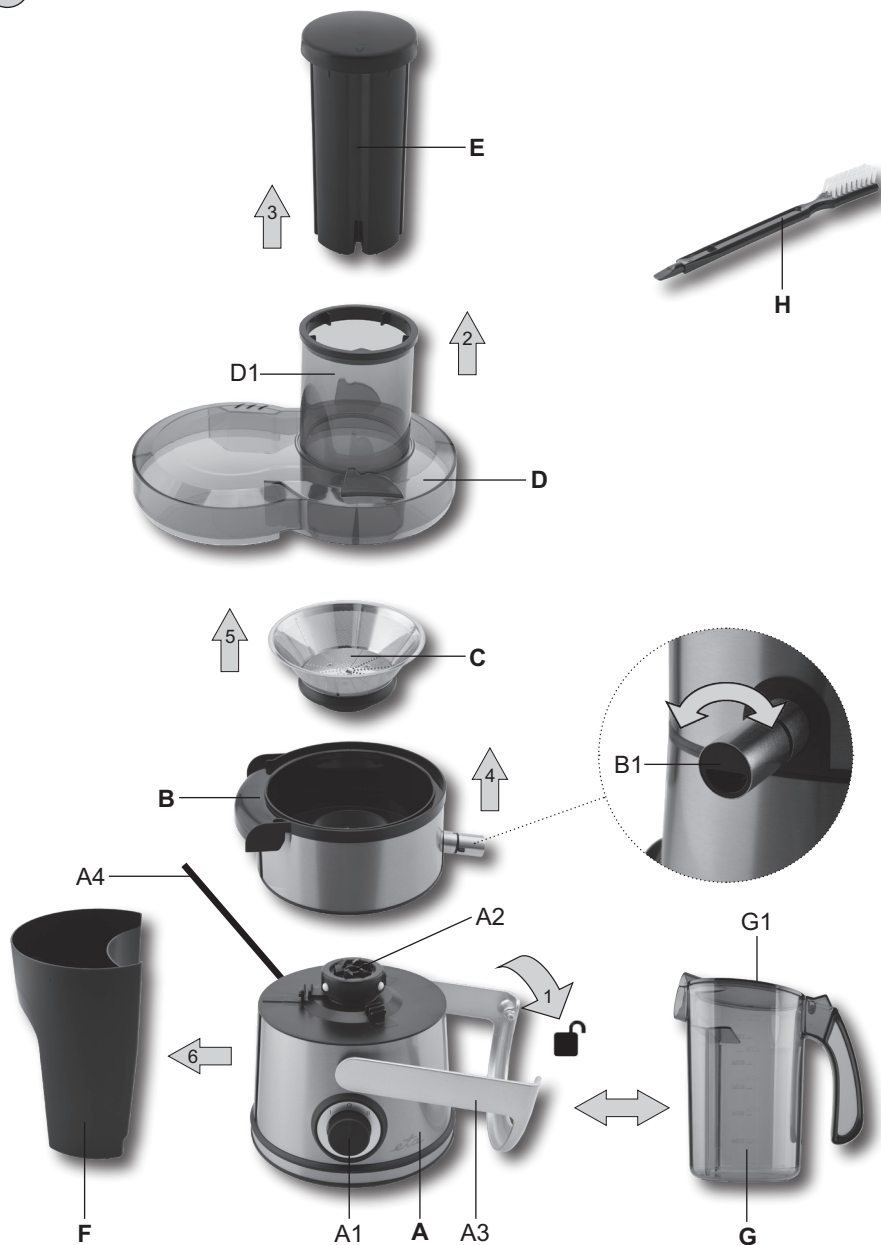

Obrázky jsou pouze ilustrační / Obrázky sú len ilustračné / Product images are for illustrative purposes only / Ilustratív képek / Zdjęcia służą wyłącznie jako ilustracja / Die aufgeführten Abbildungen dienen nur zur Illustration.

**CZ – ODŠŤAVŇOVAČ**

I. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ .....	4
II. POPIS SPOTŘEBIČE (obr. 1) .....	6
III. PŘÍPRAVA A POUŽITÍ SPOTŘEBIČE .....	6
IV. ÚDRŽBA .....	8
V. SKLADOVÁNÍ .....	9
VI. EKOLOGIE .....	9
VII. TECHNICKÁ DATA .....	9

**SK – ODŠŤAVŇOVAČ**

I. BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA .....	11
II. OPIS SPOTREBIČA (obr. 1) .....	13
III. PŘÍPRAVA A POUŽITIE SPOTREBIČA .....	13
IV. ÚDRŽBA .....	15
V. SKLADOVANIE .....	16
VI. EKOLÓGIA .....	16
VII. TECHNICKÉ ÚDAJE .....	16

**EN – JUICER**

I. SAFETY WARNING .....	18
II. FEATURES OF THE DEVICE (pic. 1) .....	20
III. PREPARATION AND USE .....	20
IV. MAINTENANCE .....	21
V. ENVIRONMENT .....	21
VI. TECHNICAL DATA .....	21

**HU – GYÜMÖLCSPRÉS**

I. BIZTONSÁGI RENDELKEZÉSEK .....	23
II. A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA (1.sz. ábra) .....	25
III. A KÉSZÜLÉK ELŐKÉSZÍTÉSE ÉS HASZNÁLATA .....	25
IV. KARBANTARTÁS .....	26
V. ÖKOLÓGIA .....	26
VI. MŰSZAKI ADATOK .....	26

**PL – SOKOWIRÓWKA**

I. OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA .....	28
II. OPIS URZĄDZENIA (rys. 1) .....	30
III. PRZYGOTOWANIE I UŻYCIE URZĄDZENIA .....	30
IV. KONSERWACJA .....	31
V. EKOLOGIA .....	31
VI. DANE TECHNICZNE .....	31

**DE – ENTSAFTER**

I. SICHERHEITSHINWEISE .....	33
II. BESCHREIBUNG DES GERÄTS (Abb. 1) .....	35
III. VORBEREITUNG UND GEBRAUCH DES GERÄTS .....	36
IV. WARTUNG .....	36
V. UMWELTSCHUTZ .....	37
VI. TECHNISCHE DATEN .....	37

## NÁVOD K OBSLUZE

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Tento návod spolu s pokladním dokladem a podle možností i s obalem a vnitřním obsahem obalu dobře uschovejte.

## I. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ



- Instrukce v návodu považujte za součást spotřebiče a postupte je jakémukoli dalšímu uživateli spotřebiče.
- Tento spotřebič nesmí být používán dětmi. Udržujte spotřebič a jeho přívod mimo dosah dětí. Spotřebiče mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Děti mladší 8 let se musí držet mimo dosah spotřebiče a jeho přívodu.
- Po ukončení práce a před výměnou příslušenství nebo přístupných částí, které se při používání pohybují, před montáží a demontáží, před čištěním nebo údržbou, pohonnou jednotku vypněte a odpojte od el. sítě vytažením vidlice napájecího přívodu z el. zásuvky!
- Jestliže je napájecí přívod tohoto spotřebiče poškozen, musí být přívod nahrazen výrobcem, jeho servisním technikem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se tak zabránilo vzniku nebezpečné situace.
- Nikdy spotřebič nepoužívejte, pokud má poškozený napájecí přívod nebo vidlici, pokud nepracuje správně, pokud upadl na zem a poškodil se. V takových případech zanechte spotřebič do odborného servisu k prověření jeho bezpečnosti a správné funkce.
- Vždy odpojte spotřebič od napájení, pokud ho necháváte bez dozoru a před montáží, demontáží nebo čištěním.
- Spotřebič nepoužívejte, pokud je sítko poškozeno, pokud má viditelné praskliny nebo trhliny nebo pokud je sítko protrženo.

- Zkontrolujte, zda údaj na typovém štítku odpovídá napětí ve Vaší elektrické zásuvce. Vidlici napájecího přívodu je nutné připojit pouze do zásuvky elektrické instalace, která odpovídá příslušným normám.
- Je-li spotřebič v činnosti, zabraňte v kontaktu s ním domácím zvířatům, rostlinám a hmyzu.
- Dlouhé vlasy, volný oděv nebo doplňky a šperky mohou být zachyceny rotujícími částmi strojku. Dbejte na to, aby se Vaše vlasy, oděv a doplňky nedostaly do nebezpečné blízkosti rotujících částí!
- **POZOR:** Spotřebič není určen pro činnost prostřednictvím vnějšího časového spínače, dálkového ovládání nebo jakékoli jiné součásti, která spíná spotřebič automaticky, protože existuje nebezpečí vzniku požáru, pokud by byl spotřebič zakryt nebo nesprávně umístěn.
- **Vidlici napájecího přívodu nezasunujte do el. zásuvky a nevytahujte z el. zásuvky mokřýma rukama a taháním za přívod!**
- Výrobek je určen pouze pro použití v domácnostech a pro podobné účely (příprava pokrmů v obchodech, kancelářích a podobných pracovištích, v hotelích, motelech a jiných obytných prostředích, v podnicích zajišťujících nocleh se snídaní)! Není určen pro komerční použití!
- **Spotřebič, jeho kabel ani zástrčku nikdy neponořujte do vody (ani částečně). Zároveň zabraňte jejich políti.**
- **Správným nasazením víka na spotřebič se uvolní bezpečnostní pojistka a spotřebič lze zapnout. Nepoužívejte tuto pojistku k vypínání spotřebiče!**
- Nedotýkejte se malých nožů ve spodní části mikrosítka, nože jsou velmi ostré a mohlo by dojít k poranění.
- Než odejmete víko, spotřebič vypněte a počkejte, až se rotující sítko zastaví.
- Maximální doba zpracování je 5 minut. Poté dodržte pauzu cca 5 minut nutnou k ochlazení pohonné jednotky. Nepřekračujte tuto maximální dobu 3 krát! Poté dodržte pauzu 15 minut.
- Spotřebič je vybaven tepelnou bezpečnostní pojistkou, která přeruší přívod proudu v případě přetížení motoru. Pokud k tomu dojde, spotřebič odpojte od el. sítě a nechte vychladnout minimálně 30 minut.
- Dužinu ze zásobníku **F** nepoužívejte k dalšímu zpracování!
- **Nedotýkejte se spínače/regulátoru rychlostí mokřýma rukama.**
- **Spotřebič kontrolujte po celou dobu přípravy potravin!**
- Spotřebič nepoužívejte venku.
- Spotřebič nesmí být používán ve vlhkém nebo mokřém prostředí a v jakémkoliv prostředí s nebezpečím požáru nebo výbuchu (prostory kde jsou skladovány chemikálie, paliva, oleje, plyny, barvy a další hořlavé, případně těkavé, látky).
- Spotřebič používejte pouze řádně sestavený a v pracovní poloze na místech, kde nehrozí jeho převrhnutí a v dostatečné vzdálenosti od tepelných zdrojů (např. **kamna, sporák, gril atd.**) a vlhkých povrchů (**dřezy, umyvadla atd.**).
- Při prvním zapnutí se může objevit případně krátké, mírné zakouření nebo zápach, tato skutečnost není na závadu a důvodem k reklamaci spotřebiče.
- **Nikdy během chodu spotřebiče nevsunujte prsty do plnicího otvoru a nepoužívejte též vidličku, nůž, lžiči apod.** K tomuto účelu používejte pouze přiložené pěchovadlo.
- Před každým připojením spotřebiče k el. síti zkontrolujte, zda je vypnutý.
- Součástí upevňujte a odnímejte jen tehdy, jeli pohonná jednotka vypnuta a vidlice napájecího přívodu odpojena od el. sítě.
- Spotřebič nepoužívejte bez přiložené nádoby na dužinu.
- Nezpracovávejte zmrazené potraviny.
- Pokud se dužina začne hromadit např. na sítku, spotřebič vypněte a příslušný dílec vyčistěte.
- Pravidelně kontrolujte stav napájecího přívodu spotřebiče.

- Neovinuňte napájecí přívod kolem spotřebiče, prodlouží se tak životnost přívodu.
- Napájecí přívod nesmí být poškozen ostrými nebo horkými předměty, otevřeným plamenem, nesmí se ponořit do vody ani ohýbat přes ostré hrany.
- Zabraňte tomu, aby napájecí přívod visel přes hranu pracovní desky, kde by na něho mohly dosáhnout děti. Zavaděním, zakopnutím nebo zataháním za přívod např. dětmi může dojít k převržení či stažení spotřebiče a následně k vážnému zranění!
- V případě potřeby použití prodlužovacího přívodu je nutné, aby nebyl poškozen a vyhovoval platným normám.
- Spotřebič nikdy nepoužívejte pro žádný jiný účel, než pro který je určen a popsán v tomto návodu!
- **VAROVÁNÍ:** Při nesprávném používání přístroje, které není v souladu s návodem k obsluze, existuje riziko poranění.
- Spotřebič používejte pouze s příslušenstvím určeným pro tento typ. Použití jiného příslušenství může představovat nebezpečí pro obsluhu.
- Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným používáním spotřebiče a příslušenství (např. znehodnocení potravin, poranění, požár) a není odpovědný za spotřebič v případě nedodržení výše uvedených bezpečnostních upozornění.

## II. POPIS SPOTŘEBIČE (obr. 1)

### A – pohonná jednotka

- A1 – spínač/regulátor rychlostí
- A2 – hřídel pohonu
- A3 – uzávěr (aktivuje a deaktivuje bezpečnostní pojistku)
- A4 – napájecí přívod

### B – nádoba na sběr šťávy

- B1 – výpusť šťávy (se systémem proti odkapávání)

### C – sítko

### D – víko

- D1 – plnicí otvor

### E – přechovadlo

### F – zásobník dužiny

### G – nádobka na šťávu

- G1 – víko

### H – čistící kartáček

## III. PŘÍPRAVA A POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

Odstraňte veškerý obalový materiál a vyjměte spotřebič s příslušenstvím. Ze spotřebiče odstraňte všechny případné adhezivní fólie, samolepky nebo papír. Před prvním použitím umyjte všechny části, které přijdou do styku s potravinami, v horké vodě s přidávkou saponátu, důkladně opláchněte čistou vodou a vytřete do sucha, případně nechte oschnout.

### Sestavení spotřebiče

Při sestavování spotřebiče postupujte podle obr. 1. Při vyjímání jednotlivých součástí postupujte opačným způsobem.

### Příprava potravin

- Spotřebič je určen pro zpracování téměř všech druhů ovoce a zeleniny.
- Rybíz, banány, avokádo, filky, mango, hroznové víno atp. nejsou vhodné ke zpracování v odšťavovači.
- Vždy používejte čerstvé, zralé ovoce a zeleninu, získáte tím více šťávy.
- Odstraňte stopky a natě. Ovoce nebo zeleninu pečlivě omyjte.
- Větší potraviny rozdělte na menší kousky.
- Odstraňte pecky (např. u švestek, broskví, třešní atd.).
- Odstraňte silnou slupku (např. u melounů, ananasů, okurek, brambor, řepy, celeru atd.).
- Citrusové plody oloupejte a odstraňte bílou dužinu i jádérka, jinak může mít šťáva nahořklou chuť. Potraviny se slabou slupkou loupát nemusíte (např. jablka, hrušky, mrkve, ředkvičky, petržel atd.).

### Použití spotřebiče

Sestavený spotřebič umístěte na pevnou, rovnou a suchou podložku. Vidlici napájecího přívodu **A4** zasuněte do el. zásuvky. Spotřebič zapněte otočením regulátoru **A1** do příslušné polohy podle zpracovávané potraviny.

- Pro zpracování měkkých/šťavnatých potravin (např. jablek, citrusů, rajčat atd.) otočte regulátorem do polohy **I** (střední rychlost).
- Pro zpracování potravin s nižším podílem šťávy (např. mrkev, petržel atd.) a pro zpracování tuhých potravin (např. celeru) otočte regulátorem do polohy **II** (vysoká rychlost).

Připravené potraviny postupně vkládejte do plnicího otvoru **D1** a lehce je přitlačujte pěchovadlem **E**. Na pěchovadlo příliš netlačte, mohlo by to ovlivnit výslednou kvalitu nebo dokonce způsobit zastavení spotřebiče. Aby nedošlo k případnému rozliti na pracovní desce, můžete zvednout výpusť šťávy **B1** a zastavit proud šťávy (viz obr. 1). Po ukončení práce spotřebič vypněte (poloha **0**).

### Poznámky

- Doporučujeme občas práci přerušit a odstranit dužinu, která se zachytila na sítku nebo víku.
- Pokud potřebujete během odšťavování vyprázdnit zásobník dužiny **F**, nejdříve spotřebič vypněte. Zásobník nadzvedněte, naklopte a vyjměte. Po vyprázdnění ho opačným způsobem umístěte řádně zpět.
- Pokud by došlo k zablokování spotřebiče, okamžitě ho vypněte a vyčistěte.
- Čas přípravy, kvalita a výtěžnost šťávy závisí na množství, druhu, datu sklizně i kvalitě použitých potravin a pohybuje se v jednotkách až desítkách sekund.

## Dobré rady


- Pro získání více šťávy, stlačujte měkké potraviny pomalu.
- Pro zachování co nejvíce vitamínů, spotřebujte získanou šťávu co nejdříve.
- V případě, že šťávu potřebujete uchovat několik hodin, vložte ji do ledničky. Šťáva se uchová lépe, když do ní přidáte pár kapek citrónové šťávy.
- Šťávu pro děti naředte stejným množstvím vody.
- Jestliže odšťavňujete přezrálé ovoce, sítko se může mnohem rychleji ucpat.

Orientační tabulka			
Ovoce / zelenina	Vitamíny / minerály	KCal / cal	Rychlost
Jablko	C	200 g = 150 KJ 72 Cal	2
Meruška	Bohatá na vlákninu a obsahující draslík (K)	30 g = 85 KJ 20 Cal	1
Řepa	Dobry zdroj v.M, vlákninu, C a K	160 g=190 KJ 45 Cal	2
Borůvky	C	125 g=295 KJ 70 Cal	1
Mrkev	A, C, B6 a vláknina	120 g=125 KJ 30 Cal	2
Celer	C a K	80 g=55 KJ 7 Cal	2
Okurka	C	280g=120 KJ 29 Cal	1
Kiwi	C a K	100 g=100 KJ 40 Cal	1
Meloun	C, M, vláknina a A	200 g=210 KJ 50 Cal	1
Nektarínka	C, B3, K a vláknina	180 g=355 KJ 85 Cal	2
Broskev	C, B3, K a vláknina	150 g=205 KJ 49 Cal	2
Hruška	Vláknina	150 g=205 KJ 60 Cal	2
Ananas	C	150 g=250 KJ 59 Cal	2
Jahoda	C, Fe, K a MG	125 g=130 KJ 31 Cal	1
Rajče	C, vláknina, E, M a A	100 g=90 KJ 22 Cal	1

## IV. ÚDRŽBA

**Nepoužívejte drsné a agresivní čisticí prostředky (např. ostré předměty, škrabky, ředidla nebo jiná rozpouštědla)!** Pohonnou jednotku **A** a hřidel **A2** čistíte měkkým vlhkým hadříkem. Ostatní odnímatelné příslušenství ihned po použití umyjte v horké vodě s přídavkem saponátu, opláchněte čistou vodou a nechte oschnout (pouze pro plastové části můžete použít myčku na nádobí). **Při čištění sítko C dbejte zvýšené opatrnosti, abyste se neporanili.** Sítko **C** můžete snadno vyčistit pomocí přiloženého kartáčku **H**. Některé plody mohou určitým způsobem příslušenství zbarvit. To však nemá na funkci spotřebiče žádný vliv a toto zbarvení obvykle za určitou dobu samo zmizí. Výlisky z plastu nikdy nesaňte nad zdrojem tepla (např. kamna, el./plynový sporák). Dbejte na to, aby dosedací plochy a těsnící prvky byly čisté a funkční.

**Údržbu rozsáhlejšího charakteru nebo údržbu, která vyžaduje zásah do vnitřních částí spotřebiče, musí provést odborný servis! Nedodržením pokynů výrobce zaniká právo na opravu!**

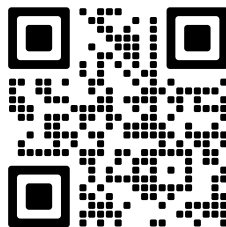

Případné další informace o spotřebiči a servisní síti získáte na infolince +420 545 120 545 nebo na internetové adrese [www.eta.cz](http://www.eta.cz).

Informace k reklamaci a opravě výrobků naleznete na stránkách [www.eta.cz/servis-eu](http://www.eta.cz/servis-eu).

## V. SKLADOVÁNÍ

Spotřebič uložte na suchém bezpečném místě, mimo dosah dětí a nesvéprávných osob.

## VI. EKOLOGIE



Pokud to rozměry dovolují, jsou na všech kusech vytištěny znaky materiálů použitých na výrobu balení, komponentů a příslušenství, jakož i jejich recyklace. Uvedené symboly na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamenají, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem jejich správné likvidace je odevzdejte na k tomu určených sběrných místech, kde budou přijaty zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Pokud má být spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po odpojení napájecího přívodu od el. sítě přívod odříznout, spotřebič tak bude nepoužitelný.

## VII. TECHNICKÁ DATA

Napětí (V)	uvedeno na typovém štítku výrobku
Příkon (W)	uvedeno na typovém štítku výrobku
Hmotnost (kg) cca	3,8
Objem nádoby na šťávu (l)	1,0
Spotřebič třídy ochrany	II.
Rozměry cca (dxhxv), (mm)	220 x 312 x 400

Příkon ve vypnutém stavu je < 0,50 W.

Hlučnost: deklarovaná hladina akustického výkonu je 85 dB(A) re 1pW

**Změna technické specifikace a obsahu případného příslušenství dle modelu výrobku vyhrazena výrobcem.**

## UPOZORNĚNÍ A SYMBOLY POUŽITÉ NA SPOTŘEBIČI, OBALECH NEBO V NÁVODU:

**HOUSEHOLD USE ONLY. DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS.**

Pouze pro použití v domácnosti. Neponořovat do vody nebo jiných tekutin.

**TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, ARRANGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY.**

Nebezpečí udušení. Nepoužívejte tento sáček v kolébkách, postýlkách, kočárcích nebo dětských ohrádkách. PE sáček odkládejte mimo dosah dětí. Sáček není na hraní.



UPOZORNĚNÍ



Odemknuto



Materiál určený pro styk s potravinami

eta 7032

Frugo

## NÁVOD NA OBSLUHU

Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie nášho produktu. Tento návod spolu s dokladom o predaji a podľa možnosti aj s obalom a vnútorným vybavením obalu dobre uschovajte.

## I. BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA



- Inštrukcie v návode považujte za súčasť spotrebiča a postúpte ich akémukoľvek ďalšiemu užívateľovi spotrebiča.
- Tento spotrebič nesmie byť používaný deťmi. Udržujte spotrebič a jeho prívod mimo dosahu detí. Spotrebiče môžu používať osoby so zníženými fyzickými či mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadnému nebezpečenstvu. Deti si so spotrebičom nesmú hrať.
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používanie tohto spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumie prípadným nebezpečenstvom. Čistenie a údržbu vykonávanú užívateľom nesmú vykonávať deti bez dozoru. Deti mladšie ako 8 rokov sa musia držať mimo dosah spotrebiča a jeho prívodu.
- Spotrebič nenechávajte v činnosti bez dozoru a kontrolujte ho počas celej doby prípravy potravín!
- Po skončení práce a pred výmenou príslušenstva alebo prístupných častí, ktoré sa pri používaní pohybujú, pred montážou a demontážou, pred čistením alebo údržbou, spotrebič vypnite a odpojte od el. siete vyťahnutím vidlice napájacieho prívodu z elektrickej zásuvky!
- Ak sa napájací prívod tohto spotrebiča poškodí, musí byť prívod nahradený výrobcom, servisným technikom alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby sa tak zabránilo nebezpečnej situácii.
- Nikdy nepoužívajte spotrebič, ak má poškodený napájací prívod alebo vidlicu, ak správne nepracuje, alebo spadol na zem a poškodil sa. V takomto prípade odneste spotrebič do špecializovaného servisu, aby preverili, či je bezpečný a správne funguje.
- Vždy odpojte spotrebič od napájania, ak ho nechávate bez dozoru.
- Spotrebič nepoužívajte, ak je sítko poškodené, ak má viditeľné praskliny alebo trhliny alebo ak je sito pretrhnutiu.

- Skontrolujte, či údaj na typovom štítku zodpovedá napätiu vo vašej elektrickej zásuvke. Vidlicu napájacieho prívodu treba pripojiť do správne zapojenej a uzemnenej zásuvky podľa STN!
- **Vidlicu napájacieho prívodu nezasúvajte do elektrickej zásuvky a nevyťahujte ju z nej mokrymi rukami a ťahaním za napájací prívod!**
- Výrobok je určený len pre použitie v domácnostiach a pre podobné účely (v obchodoch, kanceláriách a podobných pracoviskách, v hoteloch, motelloch a iných obytných prostrediach, v podnikoch zaisťujúcich nocľah s raňajkami)! Nie je určený pre komerčné použitie!
- Ak je spotrebič v činnosti, zabráňte v kontakte s ním domácim zvieratám, rastlinám a hmyzu.
- **Spotrebič, jeho kábel ani zástrčku nikdy neponárajte do vody (ani čiastočne). Zároveň zabráňte ich poliatí.**
- **POZOR:** Nepoužívajte tento spotrebič v spojení s tepelne citlivým riadiacim zariadením, programátorom, časovačom alebo akýmkoľvek iným zariadením, ktoré zapína spotrebič automaticky, pretože v prípade, že by bol spotrebič zakrytý alebo premiestnený, hrozí nebezpečenstvo požiaru.
- Tento spotrebič nie je určený na vonkajšie použitie.
- Spotrebič nesmie byť používaný vo vlhkom alebo mokrom prostredí a v akomkoľvek prostredí s nebezpečenstvom požiaru alebo výbuchu (priestory kde sú skladované chemikálie, palivá, oleje, plyny, farby a ďalšie horľavé, prípadne prchavé, látky).
- **Pri prvom použití sa môže objaviť krátke, mierne zadymenie, to však nie je porucha.**
- Spotrebič používajte riadne zostavený a výhradne v pracovnej polohe na miestach, kde nehrozí jeho prevrhnutie a v dostatočnej vzdialenosti od tepelných zdrojov (napr. **kachlí, sporáka, variča**) alebo vlhkých povrchov (ako sú výlevky, umývadlá).
- **Nikdy počas činnosti spotrebiča nevsúvajte prsty ani kuchynské náradie (lyžice, nože a pod.) do plniaceho otvoru.** Na tento účel používajte výhradne priložené zatlačadlo.
- Nedotýkajte sa spínača/regulátora rýchlostí odšťavovača mokrymi rukami.
- Pred každým pripojením spotrebiča k el. sieti skontrolujte, či je vypnutý.
- Nepoužívajte bezpečnostnú poistku ovládanú krytom na vypínanie spotrebiča.
- Než dáte dole veko nádoby nechajte rotujúce časti úplne zastaviť.
- Nedotýkajte sa malých nožov v spodnej časti mikrositka, nože sú veľmi ostré a mohlo by dôjsť k poraneniu.
- Skôr ako snímnete veko, spotrebič vypnite a počkajte, než sa rotujúce sito celkom zastaví.
- Maximálna doba spracovania je 5 minút. Potom dodržte asi 5 minút prestávku, aby sa ochladila pohonná jednotka. Neprekračujte tento maximálny čas 3 krát! Potom dodržte 15 minút prestávku.
- Spotrebič je vybavený tepelnou bezpečnostnou poistkou, ktorá preruší prívod prúdu v prípade preťaženia motora. Ak k tomu dôjde, spotrebič odpojte od el. siete a nechajte ho vychladnúť minimálne 30 minút.
- Dužinu nepoužívajte na ďalšie spracovanie!
- Súčasti upevňujte a odnímajte len vtedy, ak je pohonná jednotka vypnutá a vidlica napájacieho prívodu odpojená od el. siete.
- Dbajte na to, aby sa Vaše vlasy, odev a doplnky nedostali do nebezpečnej blízkosti rotujúcich častí! Vyhnite sa tak riziku ich zamotaniu na príslušenstvo.
- Spotrebič nepoužívajte bez nasadeného zásobníka dužiny.
- Nespracúvajte zmrazené potraviny.

- Ak sa dužina začne nadmerne hromadiť napr. na situ, spotrebič vypnite a príslušenstvo očistite.
- Príslušenstvo nezasúvajte do žiadnych telesných otvorov.
- Pred prípravou odstráňte z potravín prípadné obaly (napr. **papier, PE sáčok**, atď).
- Ak sa dužina začne hromadiť napríklad na situ, spotrebič vypnite a príslušenstvo očistite.
- Skôr ako snímate veko, spotrebič vypnite a počkajte, než sa rotujúce sito celkom zastaví.
- Pravidelne kontrolujte stav napájacieho prívodu spotrebiča.
- Nenavíjajte napájací prívod okolo spotrebiča, predĺžite tým životnosť prívodu.
- Nenechávajte visieť napájací prívod cez hranu stolu, kde ho môžu stiahnuť deti.
- Zavadením alebo zatiahnutím za prívod napr. deťmi môže dôjsť k prevrhnutiu či stiahnutiu spotrebiča a následne k vážnemu zraneniu!
- Napájací prívod nesmie byť poškodený ostrými alebo horúcimi predmetmi, otvoreným plameňom, nesmie byť ponáraný do vody ani sa ohýbať cez ostré hrany.
- V prípade potreby použitia predlžovacieho prívodu je nutné, aby nebol poškodený a vyhovoval platným normám.
- Spotrebič nikdy nepoužívajte na žiadny iný účel, než na ktorý je určený a opísaný v tomto návode!
- **VAROVANIE:** Pri nesprávnom používaní prístroja, ktoré nie je v súlade s návodom na obsluhu, existuje riziko poranenia.
- Prípadné texty v cudzom jazyku a obrázky uvedené na obaloch, alebo výrobku, sú preložené a vysvetlené na konci tejto jazykovej mutácie.
- Spotrebič používajte iba s príslušenstvom určeným pre tento typ. Použitie iného príslušenstva môže predstavovať nebezpečenstvo pre obsluhu.
- Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním spotrebiča a jeho príslušenstva (napr. **nehodnotenie potravín, poranenie, požiar**).

## II. OPIS SPOTREBIČA (obr. 1)

### A – pohonná jednotka

- A1 – spínač/regulátor rýchlostí
- A2 – hriadeľ pohonu
- A3 – zámok (aktivuje/deaktivuje bezpečnostnú pojistku)
- A4 – napájací prívod

### B – nádoba s výlevkou

- B1 – výtoková hubica (so systémom zabraňujúcim odkvapkávaniu)

### C – sito

### D – veko

- D1 – plniaci otvor

### E – zatlačadlo

### F – zásobník na dužinu

### G – nádobka na štavu

- G1 – veko

### H – čistiaca kefka

## III. PRÍPRAVA A POUŽITIE SPOTREBIČA

stráňte všetok obalový materiál a vyberte spotrebič s príslušenstvom. Zo spotrebiča odstráňte všetky prípadné príľnavé fólie, nálepky alebo papier. Pred prvým uvedením do činnosti umyte všetky časti, ktoré sa dostanú do styku s potravinami, roztokom teplej vody a saponátu, dôkladne ich opláknite čistou vodou a utrite dosucha, prípadne nechajte oschnúť.

## Zostavenie spotrebiča

Pri zostavovaní postupujte podľa obr. 1. Pri vyberaní jednotlivých súčastí postupujte opačným spôsobom.

### Príprava potravín

- Spotrebič je určený na spracovanie takmer všetkých druhov ovocia a zeleniny.
- Ríbezle, banány, avokádo, figy, mango, hroznové víno a pod. nie sú vhodné na spracovanie v odšťavovači.
- Vždy používajte čerstvé, zrelé ovocie a zeleninu, získate tým viac šťavy.
- Odstráňte stopky a vňate. Ovocie alebo zeleninu starostlivo umyte.
- Väčšie potraviny rozdeľte na menšie kúsky.
- Odstráňte kôstky (napr. pri slivkách, broskyniach, čerešniach atď.).
- Odstráňte hrubú šupku (napr. pri melónoch, ananásoch, uhorkách, zemiakoch, repe, zeleri atď.). Citrusové plody olúpte a odstráňte bielu dužinu aj jadierka, inak môže mať šťava horkastú chuť. Potraviny s tenkou šupkou lúpať nemusíte (napr. jablká, hrušky, mrkvy, reďkovky, petržlen atď.).

### Použitie spotrebiča

Zostavený spotrebič umiestnite na pevnú, rovnú a suchú podložku. Vidlicu napájacieho prívodu **A4** zasunite do elektrickej zásuvky. Spotrebič zapnite otočením regulátora **A1** do príslušnej polohy podľa spracovávanej potraviny.

- Pre spracovanie mäkkých/šťavnatých potravín (napr. jablák, citrusov, paradajok atď.) otočte regulátorom do polohy **I** (stredná rýchlosť).
- Pre spracovanie potravín s nižším podielom šťavy (napr. mrkva, petržlen atď.) a pre spracovanie tuhých potravín (napr. zeleru) otočte regulátorom do polohy **II** (vysoká rýchlosť).

Prípravené potraviny postupne vkladajte do plniaceho otvoru **D1** a zľahka ich pritlačujte zatláčadlom **E**. Na zatláčadlo príliš netlačte, mohlo by to ovplyvniť výslednú kvalitu alebo dokonca spôsobiť zastavenie spotrebiča. Ak chcete zabrániť rozliatiu na pracovnú dosku, môžete zdvihnúť výtokovú hubicu **B1** aby ste zastavili výtok šťavy (pozrite si obr. 1). Po skončení práce spotrebič vypnite (poloha **0**).

### Poznámky

- Odporúčame občas prácu prerušiť a odstrániť dužinu, ktorá sa zachytila na site alebo veku.
- Čas prípravy je závislý od množstva, druhu a kvality použitých plodov a pohybuje sa v rozpätí jednotiek až desiatok sekúnd.
- Ak potrebujete počas odšťavovania vyprázdniť zásobník dužiny **F**, najskôr spotrebič vypnite. Zásobník nadvihnite, naklopte a vyberte. Po vyprázdnení ho opačným spôsobom umiestnite riadne späť.
- Ak by došlo k zablokovaniu spotrebiča, okamžite ho vypnite a vyčistite.

## Dobré rady

- Pre získanie viac šťavy stláčajte mäkké potraviny pomaly.
- Pre zachovanie čo najviac vitamínov spotrebujte získanú šťavu čo najskôr.
- V prípade, že šťavu potrebujete uchovať niekoľko hodín, vložte ju do chladničky. Štáva sa uchová lepšie, keď do nej pridáte pár kvapiek citrónovej šťavy.
- Štavu pre deti nariedte rovnakým množstvom vody.


Orientačná tabuľka			
Ovocie / zelenina	Vitamíny / minerály	KCal / cal	Rýchlosť
Jablko	C	200 g = 150 KJ 72 Cal	2
Marhuľa	Bohatá na vlákninu a obsahujúca draslík (K)	30 g = 85 KJ 20 Cal	1
Repa	Dobrý zdroj v.M, vlákninu, C a K	160 g=190 KJ 45 Cal	2
Čučoriedky	C	125 g=295 KJ 70 Cal	1
Mrkva	A, C, B6 a vláknina	120 g=125 KJ 30 Cal	2
Zeler	C a K	80 g=55 KJ 7 Cal	2
Uhorka	C	280g=120 KJ 29 Cal	1
Kivi	C a K	100 g=100 KJ 40 Cal	1
Melón	C, M, vláknina a A	200 g=210 KJ 50 Cal	1
Nektárinka	C, B3, K a vláknina	180 g=355 KJ 85 Cal	2
Broskyňa	C, B3, K a vláknina	150 g=205 KJ 49 Cal	2
Hruška	Vláknina	150 g=205 KJ 60 Cal	2
Ananas	C	150 g=250 KJ 59 Cal	2
Jahoda	C, Fe, K a MG	125 g=130 KJ 31 Cal	1
Paradajka	C, vláknina, E, M a A	100 g=90 KJ 22 Cal	1

## IV. ÚDRŽBA

**Nepoužívajte drsné a agresívne čistiace prostriedky (napr. ostré predmety, škrabky, chemické rozpúšťadlá alebo riedidlá)! Pohonnú jednotku A a hriadeľ A2 čistite iba mäkkou vlhkou handričkou. Ostatné príslušenstvo ihneď po použití umyte v teplej vode s pridaním saponátu, opláknite čistou vodou a nechajte oschnúť (iba pre plastové časti môžete použiť umývačku riadu). Pri čistení sitka dbajte na zvýšenú opatrnosť, aby ste sa neporanili. Sitko C môžete ľahko vyčistiť pomocou priloženej kefy H. Niektoré plody môžu určitým spôsobom zafarbiť príslušenstvo. Nemá to vplyv na funkciu spotrebiča a zafarbenie sa zvyčajne po určitom čase samo stratí. Výlisky z plastu nikdy nesaňte nad zdrojom tepla (napr. kachľami, elektrickým/plynovým sporákom). Dbajte na to, aby dosadacie plochy boli čisté a funkčné.**

**Údržbu rozsiahlejšieho charakteru alebo údržbu, ktorá vyžaduje zásah do vnútorných častí spotrebiča, musí vykonať iba špecializovaný servis! Nedodržaním pokynov výrobcu zaniká právo na opravu!**

Prípadné ďalšie informácie o spotrebiči a servisnej sieti získate na infolinke +420 545 120 545 alebo na internetovej adrese [www.eta.sk](http://www.eta.sk).

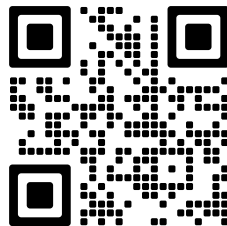

Informácie k reklamácií a oprave výrobkov nájdete na stránkach [www.eta.cz/servis-eu](http://www.eta.cz/servis-eu).

## V. SKLADOVANIE

Spotrebič uložte na suchom bezpečnom mieste, mimo dosahu detí a nesvojprávnych osôb.

## VI. EKOLÓGIA



Ak to rozmery umožňujú, na všetkých dieloch sú vytlačené znaky materiálov, ktoré sú použité na obalový materiál, komponenty a príslušenstvo, ako aj na ich recyklovanie. Uvedené symboly na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamenajú, že použité elektrické alebo elektronické výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Za účelom správnej likvidácie výrobkov ich odovzdajte na k tomu určených zberných miestach, kde budú prijaté zdarma. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty. Ak má byť spotrebič definitívne vyradený z činnosti, odporúča sa po jeho odpojení od elektrickej siete odrezať napájací prívod. Spotrebič tak bude nepoužiteľný.

## VII. TECHNICKÉ ÚDAJE

Napätie (V)	uvedené na typovom štítku výrobku
Príkion (W)	uvedené na typovom štítku výrobku
Hmotnosť (kg) cca	3,8
Objem nádoby na štavu (l)	1,0
Spotrebič ochrannej triedy	II.
Rozmery (dxhvx), (mm):	220 x 312 x 400

Príkion vo vypnutom stave je < 0,50 W.

Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je 85 dB, čo predstavuje hladinu „A“ akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.

**Zmena technickej špecifikácie a obsahu prípadného príslušenstvo podľa modelu výrobku je vyhradená výrobcem.**

UPOZORNENIA A SYMBOLY POUŽITÉ NA SPOTREBIČI, OBALOCH ALEBO V NÁVODE:

**HOUSEHOLD USE ONLY. DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS.**

Len na použitie v domácnosti. Neponáraj do vody alebo iných tekutín.



**TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, ARRANGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY.**



Nebezpečenstvo udusenía. Nepoužívajte toto vrecúško v kolískach, postielkach, kočíkoch alebo detských ohrádkach. PE vrecko odkladajte mimo dosahu detí. Vrecko nie je na hranie.



UPOZORNENIE



Odemknuté



Materiál určený pre styk s potravinam

**INSTRUCTIONS FOR USE**

Dear customer, thank you for purchasing our product. Keep these instructions including the receipt and, if possible, the box with the internal packing.

**I. SAFETY WARNING**

- Consider the instructions in the user's manual as a part of the appliance and provide it to other users of the appliance.
- This appliance must not be used by children. Keep the device and its supply cord out of reach of children. The device may be used by persons with reduced physical or mental abilities or lack of experience and knowledge only if they are under supervision or they have been instructed about using the appliance safely and understand the potential dangers. Children must not play with the appliance.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. Children younger than 8 years must be kept out of reach of the appliance and its power cord.
- Before replacing accessories or accessible parts, which move during operation, before assembly and disassembly, before cleaning or maintenance, after finishing work turn off the appliance and disconnect it from the mains by pulling the power cord from the power socket!
- If the power cord of this appliance is damaged, the cord must be replaced by the manufacturer, their service technician or by a similarly qualified person, this will prevent the creation of a dangerous situation.
- Never use the appliance if the power cord or power plug are damaged, if it is not functioning correctly or if it has fallen on the floor and been damaged or if it has fallen into water. In such cases take the appliance to a professional service centre to verify its safety and correct function.
- Always disconnect the appliance from the power socket if you will be leaving it without supervision.

- Do not leave the appliance in operation without supervision and supervise it for the entire time that food is being prepared!
- Do not use the juicer if the sieve is damaged, if it shows visible cracks or tears or if the sieve is torn.
- Check that the voltage on the type label corresponds to the voltage in your electric power socket.
- **Do not insert the power plug into the electric power socket and do not pull it out of the electric power socket with wet hands or by pulling on the power cord!**
- When the appliance is in operation, prevent pets, plants or insects to get in contact with it.
- The product is intended for home use and similar (in shops, offices and similar workplaces, in hotels, motels and other residential environments, in facilities providing accommodation with breakfast). It is not intended for commercial use!.
- **Never immerse the appliance, its cable or plug in water or other liquids (even partially). Also, prevent them from getting wet.**
- Use the appliance only in the working position in places, where there is no risk of it being knocked over and at a sufficient distance from sources of heat (e.g. **fire stoves, electric/gas stoves, cookers**, etc.), and wet surfaces (**kitchen sinks, wash basins** etc.).
- This appliance is not intended for outdoor use.
- **The appliance must not be used in damp or wet environment and in any environment with the danger of fire or explosion** (spaces where chemicals, fuels, oils, gases, paints and other flammable or volatile materials are stored).
- **CAUTION:** Do not use the appliance with a program, time switch or any other part that turns the appliance on automatically as there is a risk of fire if the appliance is not covered or placed properly.
- Do not touch the small cutting blades in the base of the filter, knives are very sharp and could cause injury.
- Before removing the lid, allow rotating parts to stop completely.
- Maximum time of continuous operation is 5 minute, then leave the appliance rest and cool down for approx. 5 min. Do not exceed the maximum continuous operating time (max. 3 times)! Then wait for 15 minutes, which is necessary for the drive unit to cool down.
- The appliance is equipped with thermal safety fuse which disconnects current supply in case of engine overloading. If it occurs, unplug the appliance and let the appliance get cooled at least 30 minutes.
- Pulp in pulp container do not eat and use any more!
- Make sure hair and loose pieces of clothing do not get into the attachments or into the rotating drive to avoid risk of them tangling up in the rotating drive itself.
- Possible short-time mild smoke when the appliance is operated for the first time is not a defect and the appliance is not subject to a complaint for this reason.
- **Do not touch the switches/speed selector with wet hands.**
- Never remove the upper cover until the rotating sieve stops completely.
- Use the appliance only with accessories designed for this model. The use of other accessories may present a danger for the user.
- **Never put fingers into the feeding hole or use a fork, knife, spatula, spoon etc. to do so.** Use the provided pusher for this purpose.
- If the pulp begins to pile up excessively, e.g. on the sieve, turn off the appliance and clean the part.

- The power supply cord must not be damaged by sharp or hot subjects, by naked flame and it must not be immersed into water or bent over sharp edges. Never put it on hot surfaces and do not let it hang over the edge of a table or a worktop. Hitting, stumbling over or pulling the power cord, e.g. by children, can result in tilting over or drawing the appliance down and cause serious injury!
- Use this appliance only for its intended purpose described in these instructions for use! Never use the appliance for any other purpose.
- The producer does not undertake any responsibility for damage or injuries caused by improper use of the appliance and the accessories (e.g. **food deterioration, injuries, fire**).

## II. FEATURES OF THE DEVICE (pic. 1)

### A – propulsion unit

- A1 – switch/speed selector
- A2 – propulsion shaft
- A3 – closure (it activates/deactivates the safety lock)
- A4 – supply cord

### B – container with a drain

- B1 – juice outlet tube (with anti-drip system)

### C – sieve

### D – lid

- D1 – feeding opening

### E – pusher

### F – pulp collector

### G – juice container

- G1 – lid

### H – cleaning brush

## III. PREPARATION AND USE

Wash all parts which will come in touch with food in hot water with soap, rinse them thoroughly with clean water and wipe dry or let dry before first use.

### Assembly

When assembling the appliance, follow the procedure indicated in Fig. 1. Proceed reversely when removing the individual parts.

### Use of the appliance

Place the assembled juicer on a firm, flat and dry surface. Plug the fork of the supply cord **A4** into the el. outlet. Turn the appliance on by turning the speed-selector **A1** to desired position according to the food processed.

- When processing soft/juicy food (e.g. apples, citrus fruit, tomatoes, etc.), turn the selector to position **I** (med speed).
- When processing food with lower juice ration (e.g. carrots, parsley, etc.) and when processing hard food (e.g. celery), turn the regulator to position **II** (high speed).

Feed the prepared food into the feeding opening **D1** a push them slightly with the pusher **E**. Do not push hard on the pusher, it could affect quality of the juice or even cause the appliance to stop. To prevent spilling on the countertop **B1**, you can pick up the juice outlet tube to stop the juice flow (see Fig. 1). Having finished using the appliance, turn it off (**0** position).


## IV. MAINTENANCE

**Do not use any abrasive cleaning agents (e.g. sharp objects, diluents or other dissolvents)!** Clean the propulsion unit **A** and shaft **A2** with a soft, damp cloth. Wash the other removable accessories immediately after use in hot water with soap, rinse them with clean water and let dry (only plastic parts can be washed in the dishwasher). Pay special attention when cleaning the sieve as it may cause injury. The sieve **C** may be easily cleaned with the brush **H**.

**More extensive maintenance or maintenance requiring intervention in the inner parts of the appliance must be carried out by professional service!**

**Failure to comply with the instructions of the manufacturer will lead to expiration of the right to repair!**

The information regarding warranty and product repairs you can find on the website [www.eta.cz/servis-eu](http://www.eta.cz/servis-eu).

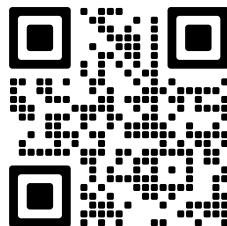

## V. ENVIRONMENT



Printed signs of materials used for manufacture, packing, components and accessories, as well as their recycling, are on all the pieces if their dimensions enable it. The symbols on the product or in the accompanying documentation mean that the used electric or electronic products must not be disposed together with municipal wastes. Please, hand them over to the collection points designed for their correct disposal, where they will be accepted free of charge. By correct disposal of this product you can help to preserve valuable natural resources and help to prevent possible negative impacts to the environment and to human health, which could be the results of incorrect waste disposal. For further details ask the municipal authorities or the nearest collecting point. Penalties can be charged for incorrect disposal of such wastes, according to national regulations. If the appliance is to be put out of operation definitely, we recommend cutting off the feeder cable, to disable its use.

## VI. TECHNICAL DATA

Voltage (V)	shown on the type label of the appliance
Absorbed power (W)	shown on the type label of the appliance
Weight (kg) approximately	3,8
Volume of the bowl (l)	1,0
Protection class of the appliance	II.
Size, (mm):	220 x 312 x 400

Input in off mode is < 0.50 W.

Noise level: Acoustic noise level of 85 dB(A) re 1pW

**The manufacturer reserves the right to change the technical specifications and accessories for the respective models.**

WARNINGS AND SYMBOLS USED ON THE APPLIANCE, PACKAGING OR IN THE INSTRUCTIONS MANUAL:

**HOUSEHOLD USE ONLY. DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS.**



**TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, ARRANGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY.**



WARNING



Unlocked



Material designed for contact with food

**HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ**

Köszönjük, hogy termékünket választotta. A készülék használata előtt nagyon figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, és lehetőség szerint pénztári bizonylattal, csomagolással és a csomagolás belső részeivel együtt gondosan őrizze meg.

**I. BIZTONSÁGI RENDELKEZÉSEK**

- Az útmutató utasításait tekintse a készülék tartozékaként és juttassa el azt a készülék bármilyen további felhasználójának.
- A készüléket nem használhatják gyerekek! Tartsa a készüléket és a kábelt távol a gyerekektől! A készüléket nem használhatják felügyelet nélkül olyan személyek, akik alacsonyabb fizikai és szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek nincs tapasztalatuk és nem ismerik a használati utasításokat, kizárólag abban az esetben használhatják, ha a készülékek használatáról írt utasításokat és a lehetséges veszélyeket megértik! A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel!
- Ezt a terméket 8 éves korú és idősebb gyermekek, továbbá csökkentt fizikai és mentális képességű vagy nem elegendő tapasztalattal és ismeretekkel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozóan megfelelő módon kioktatták őket és megértik az esetleges veszélyhelyzetek értelmezését. A felhasználó által történő tisztítást és karbantartást gyermekek nem végezhetik, ha nincsenek legalább 8 évesek és csak felügyelet mellett. 8 évnél fiatalabb gyermekek csak a készülék és csatlakozó vezetéke hatósugarán kívül tartózkodhatnak.
- A tartozékok vagy hozzáférhető részek kicserélése előtt, amelyek működés közben mozognak, beszerelés és szétszerelés előtt, tisztítás vagy karbantartás előtt, a készüléket kapcsolja ki és húzza ki a tápkábel dugójának kihúzásával az aljzatból!
- A készüléket ne hagyja felügyelet nélkül és az ételkészítés teljes ideje alatt ellenőrizze!
- Mindig válassza le a készüléket az elektromos hálózatról, ha a készülék felügyelet nélkül marad.
- Ha a készülék csatlakozóvezetéke megsérül, akkor azt a gyártó cég, annak szervíz szakembere vagy hasonló minősítéssel rendelkező személy cserélje ki, hogy elkerüljük ezzel veszélyes helyzet kialakulását.

- A tartozékok vagy hozzáférhető részek kicserélése előtt, amelyek működés közben mozognak, beszerelés és szétszerelés előtt, tisztítás vagy karbantartás előtt, a készüléket kapcsolja ki és húzza ki a tápkábel dugójának kihúzásával az aljzatból!
- Soha ne használja a készüléket, ha sérült az erőátviteli kábele vagy a kábel villásdugója, ha hibásan működik, ha a földre ejtette és megsérült, vagy ha vízbe esett. Ilyen esetekben vigye a készüléket szakszervizbe, és ellenőriztesse le a biztonságosságát és helyes működését.
- Ellenőrizze, hogy a típustáblán levő feszültségérték megegyezik-e az Ön elektromos dugaszolóaljzatában levő feszültséggel. A csatlakozóvezeték villásdugóját csak a szabvány szerint helyesen bekötött és földelt dugaszolóaljzatba szabad becsatlakoztatni!
- A termék otthoni és hasonló (üzletekben, irodákban és más hasonló munkahelyeken, szállodákban, motelekben és más hasonló helyiségekben, „bed and breakfast” típusú szállodákban) használatra szánt! Nem kereskedelmi használatra!
- A készülék működése közben kerülni a készülék és az otthoni állatok, virágok, vagy rovarok közötti kontaktust!
- Nedves kézzel ne dugja be a csatlakozóvezeték villásdugóját az elektromos dugaszolóaljzatba vagy ne húzza ki azt a dugaszolóaljzatból a csatlakozóvezetékénél fogva!
- **A készüléket, a kábelét és a csatlakozót soha ne merítse vízbe (még részlegesen sem). Ügyeljen arra is, hogy ezek ne legyenek leöntve.**
- **Ne érjen a kapcsológombhoz vizes kézzel**
- A készüléket csak annak típusához készült tartozékokkal használja. Más típusú tartozékok használata a kezelő részére veszélyt jelenthet.
- A készüléket tilos a szabadban használni!
- Figyelem: Ne használja a készüléket olyan programmal, időkapcsolóval vagy bármely olyan alkatrészsel összekapcsolva, amelyek a készüléket automatikusan bekapcsolhatják, mivel a készülék letakart, vagy helytelen elhelyezésekor tűzveszély keletkezhet.
- Ne érintse meg a kis késeket a mikrohálós szűrő alján.
- A megszakítás nélküli bekapcsolt állapot maximális ideje 5 perc, ezután tartson ismét 5 perc szünetet, ami a hajtóegység lehűléséhez szükséges (max. 3 alkalommal). Tartson ezután 15 perces szünetet, ami a meghajtóegység lehűléséhez szükséges.
- A készülék biztonsági biztosítókkal van felszerelve, amely kikapcsolja az áramellátást a motor túlterhelése esetén. Amennyiben ez előfordul, kérjük húzza ki a tápkábelt az elektromos hálózatról és hagyja azt kihűlni 30 perc.
- Használja a készüléket csak annak munkahelyzetében és olyan helyen, ahol nem borulhat fel és hőforrásoktól (pl. **tűzhely, kályha, grill stb.**) valamint nedves felületektől (**mosogató, mosdó stb.**) megfelelő távolságban.
- **A készülék működése közben ne dugja be ujját a betöltőnyílásba és villát, kést és kanalat stb. sem használjon.** Erre a célra kizárólag a mellékelt nyomótuskót használja.
- A munka befejezése után és karbantartás előtt mindig válassza le a készüléket az el.hálózatról a csatlakozó vezeték villásdugója el.dugaszolóaljzatból történő kihúzásával.
- Ha a készülék felügyelet nélkül marad, akkor válassza az le az elektromos becsatlakozásról.
- Figyeljen oda arra, hogy a haj, vagy szabadon áll ruha ne jusson bele a tartozékokba, vagy a forgó adagolóba! Így elkerülheti, hogy ezek a részek ne csavarodjanak rá a mixelő lapátra, vagy a forgó adagolóra.

- Ne használja a gyümölcsprést, ha annak szűrője megsérült, ha azon repedések vagy sérülések láthatók vagy ha a szűrő átszakadt.
- Vigyázzon arra, hogy a csatlakozó vezeték ne kerüljön érintkezésbe a készülék forgó alkatrészeivel.
- A csatlakozó vezetéket nem szabad éles vagy forró tárgyakkal, nyílt lánggal megromgálni, nem szabad azt vízbe meríteni sem pedig éles peremeken át hajlítani.
- Akadályozza meg azt, hogy a csatlakozó kábel szabadon függjön a munkalap szélén átnyúlva, ahol ahhoz gyermekek hozzáférhetnek.
- A készüléket ne használja más célokra, mint amire az készült és amit ezen utasítás leírása tartalmaz!
- Gyártó cég nem felelős a készülék és tartozékai helytelen használatából eredő károkért (pl. az **élelmiszerek tönkremeneteléért, balesetekért, forrázási, és tűzkárokért**) és nem felelős a készülék jótállásáért a fenti biztonsági figyelmeztetések be nem tartása esetén.

## II. A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA (1.sz. ábra)

### A – hajtó egység

- A1 – sebesség kapcsoló/szabályozó
- A2 – a meghajtótengely
- A3 – a meghajtótengely (aktiválja és deaktiválja a biztonsági biztosítót)
- A4 – csatlakozó vezeték

### B – edény kiöntővel

- B1 – kifolyó cső (csepegésgátló rendszerrel)

### C – szűrő

### D – fedél

- D1 – jelű töltőnyílás

### E – nyomótuskó

### F – gyümölcschús tároló

### G – gyümölcslé tartó edény

- G1 – fedél

### H – tisztító kefe

## III. A KÉSZÜLÉK ELŐKÉSZÍTÉSE ÉS HASZNÁLATA

Első üzembehelyezés előtt mossa le azokat a részeket, amelyek élelmiszerekkel érintkeznek forró, szappanos vízzel, majd alaposan öblítse le azokat tiszta vízzel és törölje szárazra, illetve szárítsa meg azokat.

### A készülék összeállítása

A készülék összeállításakor az 1. ábrak alapján járjon el. Az egyes alkatrészek kivételekor fordított sorrendben járjon el.

### A készülék használata

Az összeállított készüléket helyezze sima és száraz felületre. Az **A4** jelű csatlakozóvezeték villásdugóját dugja be az el. dugaszolóaljzatba. Kapcsolja be a készüléket az **A1** jelű szabályozó a feldolgozandó élelmiszernek megfelelő helyzetbe történő elfordításával.


- A puha/nagyobb létartalmú élelmiszerekhez (pl. alma, citromfélék, paradicsom stb.) fordítsa a szabályozót az **I** állásba (kis sebesség).
- Az alacsony létartalmú élelmiszerek (pl. sárgarépa, petrezselyem stb.) feldolgozásakor és a szilárd élelmiszerek (pl. zeller) feldolgozásakor a szabályozót fordítsa el az **II** jelű állásba (nagy sebesség).

Az előkészített élelmiszereket fokozatosan töltsse be a **D1** jelű töltőnyílásba és azokat kis nyomással nyomja be a készülékbe az **E** jelű nyomóval. A nyomót ne nyomja túl erősen, mivel az befolyásolhatja a végleges minőséget vagy esetleg leállíthatja a készüléket is. Ahhoz, hogy ne ömöljön ki a munkalapra, el tudja venni az üveget, hogy leállítsa a lé folyását (lásd 1. ábra). A munka befejeztével kapcsolja ki a készüléket.

## IV. KARBANTARTÁS

**Ne használjon karcos és agresszív tisztítószerkeket (pl. éles tárgyakat, kaparót, hígítókat vagy egyéb oldószereket)!** Az **A** jelű meghajtóegységet és az **A2** jelű tengelyt puha nedves ruhával tisztítsa. A többi levetető tartozékot közvetlenül azok használata után mossa le forró, szappanos vízben, öblítse le tiszta vízzel és hagyja azt megszáradni (a műanyag részek tisztítására használhatja a mosogatógépet). A szűrő tisztításakor legyen fokozottan óvatos, ne sérüljön meg. A **C** jelű szűrőt a mellékelt **H** jelű kefével könnyen tisztíthatja. Némelyik termék a tartozékokat bizonyos mértékben beszínezheti. Ez azonban nincs hatással a készülék működésére és ez a színeződés egy idő múltán el is tűnik majd. A műanyagból préselt részeket ne szárítsa hőforrás (pl. **kályha, el/gáztűzhely**) fölött. Figyeljen arra, hogy minden felület tiszta és működőképese legyen.

Azoknak az alkatrészeknek a cseréjét, amelyeknél a készülék elektromos részeibe történő beavatkozás szükséges, csak szakszerviz végezheti! **wwA** garanciával és a termékjavítással kapcsolatos információkat a [www.eta.cz/servis-eu](http://www.eta.cz/servis-eu) weboldalon találja.

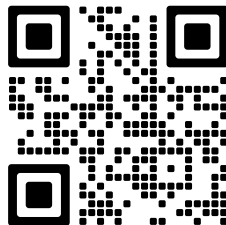

## V. ÖKOLÓGIA



Amennyiben annak méretei megengedik, minden darabon feltüntetésre kerülnek nyomtatásban a csomagoláshoz, alkatrészekhez és tartozékokhoz felhasznált anyagok, valamint az újrahasznosításukra vonatkozó információk. A feltüntetett szimbólumok a terméken vagy a kísérő dokumentáción azt jelentik, hogy a használt elektromos vagy elektronikus termékek nem semmisíthetők meg a háztartási hulladékkal együtt. A termék helyes megsemmisítése érdekében a használni már nem kívánt készüléket adja le az arra kijelölt gyűjtőtelepen, ahol bevételük térítésmentes. A termék előírás szerű megsemmisítésével segíti megőrizni az értékes természeti forrásokat, valamint segít kiküszöbölni a hulladékok helytelen megsemmisítéséből esetlegesen eredő negatív környezeti és egészségügyi hatásokat. További részletes információkat a helyi önkormányzati hivatalban, vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő telepen kérhet. A hulladékot helytelenül megsemmisítő felhasználóra a nemzeti jogszabályozással összhangban büntetés róható ki. Ha a készüléket végérvényesen ki akarja vonni a használatból, vágja el az erőátviteli kábelt, amivel végleg használhatatlanná teszi.

## VI. MŰSZAKI ADATOK

Feszültség (V)	a készülék típusának címkéjén látható
Teljesítményfelvétel (W)	a készülék típusának címkéjén látható
Súly (kg) kb.	3,8
A gyümölcslé tartó edény térfogata (l)	1,0
A készülék érintésvédelmi osztálya	II.
Termék méretei (mm):	220 x 312 x 400

Teljesítményfelvétel kikapcsolt állapotban < 0,50 W.

Zajkibocsátási érték 85 dB(A) re 1pW.

**A technikai specifikációk és modell szerinti esetleges tartozékok változtatásának jogát a gyártó fenntartja! Illusztratív képek.**

A KÉSZÜLÉKEN, ANNAK CSOMAGOLÁSÁN VAGY ÚTMUTATÓJÁBAN TALÁLHATÓ FIGYELMEZTETÉSEK ÉS SZIMBÓLUMOK:

**HOUSEHOLD USE ONLY. DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS.**

Kizárólag háztartási használatra alkalmas. Ne merítse vízbe vagy más folyadékba.



**TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY.**



Fulladásveszély. Tartsa a PE zacskót gyermekektől elzárt helyen. A zacskó nem játékszer. Ne használja ezt a zacskót bölcsőkben, kiságyakban, babakocsikban, vagy gyerek járókákban.



**FIGYELMEZTETÉST**



Feloldva



Az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokról

**eta 7032****Frugo****INSTRUKCJA OBSŁUGI**

Szanowni Państwo, dziękujemy za zakup naszego produktu. Przed rozpoczęciem użytkowania, należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i zachować je na przyszłość. Dotyczy to także dowodu zakupu oraz – jeśli to możliwe – wszystkich części oryginalnego opakowania.

**I. OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA**

- Wskazówki w instrukcji obsługi należy uważać za część urządzenia i przekazać innemu użytkownikowi urządzenia.
- To urządzenie nie może być używane przez dzieci. Przechowuj urządzenie i kabel w miejscu niedostępnym dla dzieci. Urządzenia mogą być używane przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej lub umysłowej lub z niedostatecznym doświadczeniem i wiedzą, jeżeli są one pod nadzorem lub zostały poinstruowane na temat używania urządzenia w sposób bezpieczny i rozumieją potencjalnemu zagrożeniu. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
- Z urządzenia mogą korzystać dzieci powyżej 8 roku życia, oraz osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi lub umysłowymi, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat bezpiecznego korzystania z tego urządzenia oraz zagrożeń wiążących się z jego używaniem. Czyszczenie i konserwacja bez nadzoru dorosłych jest dzieciom zabroniona. Dzieci do lat 8 muszą trzymać się z dala od urządzenia i jego przewodu.
- Przed wymianą wyposażenia lub dostępnych części, które ruszają się podczas pracy, przed montażem i demontażem, przed czyszczeniem lub konserwacją należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od sieci elektrycznej poprzez wyciągnięcie wtyczki przewodu zasilającego z gniazdka elektrycznego!
- Nie zostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas pracy i kontroluj przez cały czas przygotowywania soków!
- Zawsze należy odłączyć urządzenie od zasilania, jeśli jest pozostawione bez opieki.
- Nigdy nie używaj urządzenia, jeśli ma uszkodzony kabel zasilający lub wtyczkę, jeśli nie działa prawidłowo, gdy upadło na ziemię i uszkodziło się lub spadło do wody. W takich przypadkach, należy zanieść urządzenie do autoryzowanego serwisu celem sprawdzenia jego bezpieczeństwa i prawidłowego działania.

- W przypadku, gdy kabel tego urządzenia jest uszkodzony, musi on być zastąpiony przez producenta, serwisanta lub podobną osobę uprawnioną, żeby w taki sposób uniknąć powstania niebezpiecznych sytuacji.
- Wyciskarki do soku nie wolno używać, jeżeli filtr jest uszkodzony, jeżeli ma pęknięcia lub, gdy sitko jest dziurawe.
- Sprawdź, czy dane dotyczące napięcia podane na tabliczce odpowiadają napięciu w Twoim gniazdku elektrycznym. Wtyczkę przewodu zasilania należy podłączyć do prawidłowo uziemionego gniazda według!
- **Wtyczki kabla zasilającego nie wkładaj do gniazdka elektrycznego i nie wyciągaj mokrymi rękami i ciągnąc za kabel zasilania!**
- Produkt przeznaczony jest do stosowania w gospodarstwach domowych i podobnych miejscach (sklepy, biura i podobne miejsca pracy, hotele, motele i inne środowiska mieszkalne, w firmach świadczących usługi noclegowe ze śniadaniem)! Nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego!
- Podczas pracy urządzenia należy zapobiegać, aby zwierzęta i owady nie miały dostępu do urządzenia.
- **Urządzenia, przewodu ani wtyczki nigdy nie zanurzaj w wodzie (nawet częściowo). Należy również unikać ich zalania.**
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku na zewnątrz.
- **UWAGA:** Nie używaj urządzenia wraz z programem, włącznikiem czasowym lub jakkolwiek inną częścią, która włącza urządzenie automatycznie, ponieważ istnieje niebezpieczeństwo wybuchu pożaru w przypadku zakrycia urządzenia lub jego nieprawidłowego umieszczenia.
- Urządzenie należy używać tylko w pozycji roboczej w miejscach, gdzie nie istnieje ryzyko przewrócenia się, z dala od źródeł ciepła (np. **piec, piekarnik, grill, itp.**) i mokrych powierzchni (np. **zlewozmywak, umywalka, itp.**).
- Nie należy używać w środowisku nasyconych par wybuchowych lub łatwopalnym.
- Należy używać tylko akcesoriów przeznaczonych do tego typu urządzenia. Stosowanie innych akcesoriów może stanowić zagrożenie dla obsługi.
- **Nigdy podczas pracy urządzenia nie wkładaj palców do otworu dozującego a także nie używaj widelca, noża, łyżki itd.** W tym celu należy używać wyłącznie załączonego dociskacza.
- Maksymalny czas ciągłej pracy to 5 min. Potem należy zrobić przerwę po ok. 5 min. niezbędną do chłodzenia silnika (max. 3 razy). Następnie zrób przerwę 15 minut niezbędną do ochłodzenia napędu.
- Urządzenie wyposażone jest w bezpiecznik termiczny, który przerywa zasilanie w przypadku przeciążenia silnika. Jeśli tak się stanie, należy odłączyć urządzenie od prądu i pozostawić do wystygnięcia 30 min.
- Po pracy i przed każdą konserwacją, należy urządzenie wyłączyć i odłączyć od sieci, wyciągając wtyczkę z gniazdka.
- Nie pozwalaj dzieciom na korzystanie z urządzenia bez nadzoru!
- Nie używaj urządzenia, jeśli sito wirujące jest uszkodzone.
- Długie włosy, luźne ubrania lub dodatki i biżuteria mogą być uchwycone przez części obrotowe urządzenia dodatkowego. Bądź ostrożny, aby Twoje włosy, odzież i dodatki, nie dostały się zbyt blisko części wirujących!
- Kabel zasilający nie może być uszkodzony przez ostre lub gorące przedmioty, otwarty ogień, nie można go zanurzać w wodzie lub zginać przez krawędzie.

- Przewodu zasilającego nigdy nie należy umieszczać na gorących powierzchniach lub zostawiać wiszącego nad stołem lub blatem. Dzieci mogą pociągnąć za kabel urządzenie może się przewrócić i spowodować poważne obrażenia!
- Nigdy nie należy używać urządzenia do innych celów niż, dla których jest przeznaczone, oraz opisane w niniejszej instrukcji!
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez niewłaściwe traktowanie urządzenia (np. **pogorszenie jakości żywności, poranienia, oparzenia, pożar itp.**).

## II. OPIS URZĄDZENIA (rys. 1)

### A – napęd

- A1 – włącznik/regulator prędkości
- A2 – wał napędowy
- A3 – zamknięcia (aktywuje i dezaktywuje zabezpieczenie)
- A4 – przewód zasilający

### B – zbiornik z wylewem

- B1 – rurka wylotowa na sok (z funkcją zabezpieczenia przed)

### C – sito

### D – pokrywa

- D1 – otwór dozujący

### E – dociskacz

### F – zbiornik na wyloki

### G – pojemnik na sok

- G1 – pokrywka

### H – szczoteczka czyszcząca

## III. PRZYGOTOWANIE I UŻYCIE URZĄDZENIA

Przed pierwszym użyciem należy umyć wszystkie części, które będą miały kontakt z żywnością, w gorącej wodzie z detergentem, dobrze spłukać czystą wodą i wytrzeć do sucha lub pozostawić do wyschnięcia.

### Montaż

Podczas montażu postępuj wg rysunku 1. Przy wyjmowaniu poszczególnych części postępuj w odwrotny sposób.

### Użycie urządzenia

Umieścić urządzenie na stabilną, płaską i suchą powierzchnię. Wtyczką kabla zasilania **A4** włożyć do gniazdka. Włączyć urządzenie obracając regulator **A1** na odpowiednią pozycję, w zależności od rodzaju owoców lub warzyw.

- Do przetwarzania miękkich/soczystych owoców czy warzyw (np. jabłka, owoce cytrusowe, pomidory itd.) obróć regulator na pozycję **I** (niska prędkość).
- Do przetwarzania owoców czy warzyw z niższym udziałem soku (np. marchew, pietruszka itp.) i do przetworzenia twardych owoców czy warzyw (np. seler) obróć regulator na pozycję **II** (wysoka prędkość).


Przygotowane warzywa i owoce należy stopniowo wkładać do otworu dozującego **D1** i lekko naciskać dociskaczem **E**. Na dociskacz zbyt mocno nie naciskaj mogłoby to mieć wpływ na końcową jakość, a nawet spowodować zatrzymanie urządzenia. Aby zapobiec kapaniu na blat, rurku wylotowu **B1** można ulec poprawie w taki sposób, aby nie dochodziło do sphywania soku (patrz Rys. 1). Po pracy sokowirówkę należy wyłaczyć.

## IV. KONSERWACJA

**Nie używaj szorstkich i agresywnych środków czyszczących (np. ostre przedmioty, skrobaczki, rozcieńczalniki lub inne rozpuszczalniki)!** Napęd **A** i wał **A2** należy czyścić wilgotną, miękką ściereczką. Inne akcesoria wymienne należy umyć bezpośrednio po użyciu, w ciepłej wodzie z dodatkiem detergentu i przepłukać w czystej wodzie i pozostawić do wyschnięcia (plastikowe części można myć w zmywarce). Należy zachować ostrożność podczas czyszczenia sita, aby się nie poranić. Sitko **C** można łatwo oczyścić załączoną szczotką **H**. Niektóre owoce mogą powodować plamy i przebarwienia na akcesoriach. Jednakże nie ma to wpływu na funkcjonowanie urządzenia, a przebarwienie zwykle za jakiś okres samo zniknie. Części z tworzyw sztucznych nigdy nie należy suszyć nad źródłem ciepła (np. kuchenki elektryczne/kuchenki gazowe). Upewnij się, że powierzchnie przylegające są czyste i funkcjonalne. Urządzenie należy przechowywać w suchym bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób niekompetentnych.

**Wymiana elementów, które wymagają ingerencji do części elektrycznej urządzenia może wykonać wyłącznie specjalistyczny serwis! Nie przestrzeganie wskazówek producenta powoduje utratę prawa do napraw!**

Informacje dotyczące reklamacji i napraw produktów można znaleźć na stronie [www.eta.cz/servis-eu](http://www.eta.cz/servis-eu).

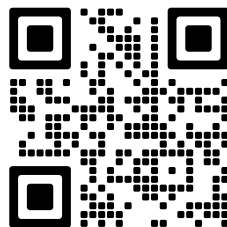

## V. EKOLOGIA



Jeżeli tylko pozwoliły na to rozmiary, na wszystkich elementach wydrukowano znaki materiałów zastosowanych do produkcji opakowań, komponentów i wyposażenia, jak również ich przetwórstwa wtórnego. Symbole umieszczone na produktach lub w załączonej dokumentacji oznaczają, że zastosowanych elementów elektrycznych lub elektronicznych nie można poddawać utylizacji wraz z odpadem komunalnym. Produkt należy przynieść do specjalnych punktów zbiorczych, w których będą przyjęte bez opłaty. Dzięki poprawnej utylizacji pomogą Państwo zachować cenne źródła i pomogą w profilaktyce ewentualnych negatywnych wpływów na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, na co mogłyby mieć negatywne wpływy niepoprawna utylizacja odpadu. W celu uzyskania następujących szczegółowych informacji dotyczących utylizacji należy zwrócić się do najbliższego urzędu lub punktu zbiorczego (zobacz [www.elektroeko.pl](http://www.elektroeko.pl)). Niewłaściwy sposób utylizacji urządzenia może podlegać karze – zgodnie z przepisami krajowymi i międzynarodowymi. W celu całkowitego wycofania urządzenia z użytkowania zaleca się odłączyć przewód zasilania od sieci elektrycznej, przez ucięcie przewodu. Dzięki czemu użytkowanie urządzenia nie będzie następnie możliwe.

## VI. DANE TECHNICZNE

Napięcie (V) / Pobór mocy (W)	podano na tabliczce znamionowej urządzenia
Waga ok. (kg)	3,8
Objętość pojemnika na sok (l)	1,0
Klasa izolacyjna	II.
Wymiary produktu (mm)	220 x 312 x 400

Pobór mocy gdy sprzęt jest wyłączony wynosi < 0,50 W.

Poziom hałasu 85 dB(A) re 1pW.

Zmiana specyfikacji technicznych i akcesoriów w zależności od modelu produktu jest zastrzeżona przez producenta.

OSTRZEŻENIA I SYMBOLE UŻYTE NA URZĄDZENIACH, OPAKOWANIACH LUB W INSTRUKCJI:

**HOUSEHOLD USE ONLY. DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS.**

Tylko do zastosowania w gospodarstwie domowym. Nie zanurzać do wody lub innych cieczy.

	<b>TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, ARRANGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY.</b>
	Niebezpieczeństwo uduszenia. Tego worka nie należy używać w kołyskach, łóżeczkach, wózkach lub kojcach dziecięcych. Torebkę z PE położyć w miejscu będącym poza zasięgiem dzieci. Torebka nie służy do zabawy!
	<b>OSTRZEŻENIE</b>
	Odblokowany
	Materiał przeznaczonych do z żywnością

**BEDIENUNGSANLEITUNG**

Sehr geehrter Kunde, wir danken Ihnen für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme dieses Geräts sehr aufmerksam die Bedienungsanleitung und bewahren Sie diese Anleitung gemeinsam mit dem Kassenbeleg und nach Möglichkeit auch mit der Verpackung und dem Verpackungsmaterial gut auf.

**I. SICHERHEITSHINWEISE**

- Beachten Sie die Anweisungen in der Bedienungsanleitung als Teil des Gerätes und geben Sie sie an jeden nachfolgendem Benutzer des Gerätes weiter.
- Das Gerät ist nicht zum Gebrauch von Personen (einschließlich Kindern) bestimmt, deren Fähigkeiten bzw. deren Mangel an Erfahrungen und Kenntnissen den sicheren Gebrauch des Geräts ausschließen, falls sie nicht beaufsichtigt werden bzw. falls sie nicht bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts durch eine verantwortliche Person unterwiesen wurden. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um zu gewährleisten, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Dieses Gerät ist für Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Leistungsfähigkeit oder mangelnder Erfahrung und Wissen vorgesehen, sofern sie eine Aufsicht oder Anleitung zur sicheren Verwendung des Geräts erhalten und die potenziellen Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung durch den Benutzer dürfen nur von Kindern durchgeführt werden, die 8 Jahre alt sind und unter Aufsicht stehen. Kinder unter 8 Jahren müssen außerhalb der Reichweite und Sichtweite des Geräts aufbewahrt werden.
- Nach dem Ende der Arbeit und vor jeder Wartung ist das Gerät immer auszuschalten und vom el. Netz durch Herausziehen des Steckers von der el. Steckdose zu trennen!
- Falls die Anschlussleitung des Gerätes beschädigt sein sollte, trennen Sie das Gerät sofort vom Stromnetz. Das Kabel muss durch den Hersteller oder durch dessen Kundendienst bzw. eine dafür qualifizierte Person ausgewechselt werden, um Verletzungen durch elektrischen Strom zu verhindern.
- Benutzen Sie das Gerät nie, wenn es eine beschädigte Anschlussleitung bzw. einen beschädigten Stecker hat, falls es nicht richtig arbeitet oder wenn es auf den Boden gefallen ist und beschädigt wurde. Bringen Sie in solchen Fällen das Gerät zum Kundendienst zwecks Prüfung der Sicherheit und richtiger Funktion.

- Trennen Sie das Gerät immer von der Stromversorgung, wenn es unbeaufsichtigt bleibt und vor der Montage, Demontage oder Reinigung.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Sieb beschädigt ist, wenn sichtbare Risse vorhanden sind oder wenn das Sieb zerrissen ist.
- Der Netzstecker darf nur an eine Steckdose angeschlossen werden, die den einschlägigen Normen entspricht.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Haustieren, Pflanzen und Insekten, wenn das Gerät in Betrieb ist.
- Lange Haare, lose Kleidung oder Accessoires und Schmuck können von den rotierenden Teilen des Rasierers erfasst werden. Stellen Sie sicher, dass sich Ihre Haare, Kleidung und Accessoires nicht in gefährlicher Nähe zu rotierenden Teilen befinden!
- **VORSICHT:** Das Gerät darf nicht mit einem externen Timer, einer Fernbedienung oder einer anderen Komponente betrieben werden, die das Gerät automatisch einschaltet, da Brandgefahr besteht, wenn das Gerät abgedeckt oder falsch positioniert ist.
- Fassen Sie den Stecker der Anschlussleitung beim Ein- und Ausstecken nie mit nassen Händen an und ziehen Sie nie an der Anschlussleitung um den Stecker aus der Steckdose zu entfernen!
- Das Gerät ist für den Betrieb im Haushalt sowie ähnliche Zwecke bestimmt (Zubereitung von Speisen)! Es ist nicht für kommerzielle Anwendung geeignet!
- **Tauchen Sie das Gerät, das Kabel oder den Stecker niemals in Wasser (auch nicht teilweise). Vermeiden Sie generell, dass die genannten Teile mit Wasser in Berührung kommen.**
- Mit dem richtigen Aufsetzen des Gefäßes auf das Gerät wird die Sicherung gelöst und man kann das Gerät einschalten. Verwenden Sie diese Sicherung nicht zum Ausschalten des Geräts!
- Berühren Sie nicht die kleinen Messer an der Unterseite des Mikrosiebs. Die Messer sind sehr scharf und können Verletzungen verursachen.
- Bevor Sie den Deckel aus der Antriebseinheit abnehmen, müssen die rotierenden Teile im Stillstand sein!
- Die maximale Verarbeitungszeit ist 5 Minuten. Machen Sie dann eine Pause von ca. 5 Minuten. Überschreiten Sie diese maximale Zeit nicht (max. 3 Mal)! Machen Sie dann eine Pause von ca. 15 Minuten, um die Antriebseinheit abzukühlen.
- Das Gerät ist mit einer Thermosicherung ausgestattet, die bei Motorbelastung die Stromversorgung unterbricht. Wenn dies geschehen ist, das Gerät vom Netz trennen und wenigstens 30 Minuten abkühlen lassen.
- Verwenden Sie den Zellstoff aus Trichter **F** nicht zur weiteren Verarbeitung!
- Berühren Sie den Geschwindigkeitsschalter / Regler nicht mit nassen Händen.
- Überprüfen Sie das Gerät während der Zubereitung!
- Nutzen Sie das Gerät nicht draußen.
- Benutzen Sie das Gerät nur an Orten, die einen sicheren Stand garantieren und in ausreichendem Abstand von brennbaren Gegenständen (z. B. Gardinen, Vorhängen, Holz usw.), Wärmequellen (z. B. Öfen, Küchenherd, Kochplatten, Grill usw.) und nassen Oberflächen (Spülbecken, Waschbecken usw.)
- Das Gerät darf nicht im feuchten oder nassen Umfeld und auch nicht im Umfeld mit Brand- oder Explosionsgefahr benutzt werden (Räumlichkeiten, wo die Chemikalien, Brennstoffe, Gase, Öle, Farben und weitere brennbare, eventuell flüchtige Stoffe gelagert werden).

- Beim ersten Einschalten kann es zu einem kurzen, leichten Rauch oder Geruch kommen. Diese Tatsache ist kein Defekt und ein Grund für die Inanspruchnahme des Geräts.
- Stellen Sie vor jedem Anschluss des Geräts an das Stromnetz sicher, dass es ausgeschaltet ist.
- Führen Sie niemals Ihre Finger in die Füllöffnung ein, während das Gerät läuft, und verwenden Sie keine Gabel, Messer, Löffel usw. Verwenden Sie zu diesem Zweck nur den mitgelieferten Stampfer.
- Befestigen und entfernen Sie Komponenten nur, wenn die Antriebseinheit ausgeschaltet und der Netzstecker vom Netz getrennt ist.
- Verwenden Sie das Gerät nicht ohne den mitgelieferten Zellstoffbehälter.
- Verarbeiten Sie keine Tiefkühlkost.
- Wenn sich der Zellstoff ansammelt, z. B. auf dem Sieb, schalten Sie das Gerät aus und reinigen Sie das entsprechende Teil.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Stromversorgung des Geräts.
- Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät, um die Lebensdauer des Kabels zu verlängern.
- Die Anschlussleitung darf weder durch scharfe Kanten noch heiße Gegenstände oder offenes Feuer beschädigt werden. Sie darf auch nicht in Wasser getaucht, noch über Kanten geknickt werden.
- Verhindern Sie, dass die Anschlussleitung so hängt, dass sie Kinder erreichen könnten. Das Einsetzen, Auslösen oder Ziehen am Netzteil, z. B. durch Kinder, kann dazu führen, dass das Gerät umkippt oder herausgezogen wird, was zu schweren Verletzungen führen kann!
- Im Falle der Verwendung eines Verlängerungskabels ist es erforderlich, dass dieses unbeschädigt ist und den gültigen Normen entspricht.
- Benutzen Sie das Gerät nur mit dem für diesen Typ bestimmten und gelieferten Zubehör. Die Benutzung eines anderen Zubehörs kann die Gefahr für Bedienpersonal darstellen!
- **WARNUNG:** Es besteht Verletzungsgefahr, wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß verwendet wird, wie es in der Bedienungsanleitung steht.
- Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch falschen Gebrauch des Gerätes und/oder Zubehörs verursacht werden (z. B. Wertminderung der Lebensmittel, Verletzung, Brand, u. ä.).

## II. BESCHREIBUNG DES GERÄTS (Abb. 1)

### A – Antriebseinheit

- A1 – Schalter/Geschwindigkeitsregler
- A2 – Antriebswelle
- A3 – Verschluss (aktiviert und deaktiviert die Sicherung)
- A4 – Anschlussleitung

### B – Behälter zur Saftversammlung

- B1 – Saftauslass (mit Tropf-Stopp-System)

### C – Sieb

### D – Deckel

- D1 – Einfüllungsöffnung

### E – Stopfer

### F – Behälter für Fruchtfleisch

### G – Saftbehälter

- G1 – Deckel

### H – Reinigungsbürste

### III. VORBEREITUNG UND GEBRAUCH DES GERÄTS

Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial, nehmen das Gerät sowie das Zubehör heraus. Entfernen Sie vom Gerät alle eventuell anhaftenden Folien, Aufkleber bzw. Papier. Waschen Sie vor dem ersten Gebrauch die Teile, die in Berührung mit Lebensmitteln kommen, mit heißem Wasser und Spülmittel ab und spülen Sie sie anschließend mit reinem Wasser ab.

#### Zusammenbau des Gerätes

Das Gerät bauen Sie laut Abb. 1 zusammen. Bei der Demontage verfahren Sie in umgekehrter Weise.

#### Gebrauch

Stellen Sie das zusammengebaute Gerät auf eine feste, ebene und trockene Oberfläche. Stecken Sie den Stecker des **A4**-Netzteils in die el. Stecker. Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den Regler **A1** entsprechend der zu verarbeitenden Lebensmittel in die entsprechende Position drehen.

- Um weiche / saftige Lebensmittel (z. B. Äpfel, Zitrusfrüchte, Tomaten usw.) zu verarbeiten, drehen Sie den Knopf auf Position **I** (mittlere Geschwindigkeit).
- Für die Verarbeitung von Lebensmitteln mit geringerem Saftgehalt (z. B. Karotten, Petersilie usw.) und für die Verarbeitung fester Lebensmittel (z. B. Sellerie) den Regler auf Position **II** stellen (hohe Geschwindigkeit).


Führen Sie das zubereitete Essen nach und nach in das Füllloch **D1** ein und drücken Sie es leicht mit einem Stampfer **E** an. Üben Sie nicht zu viel Druck auf den Stampfer aus, da dies die Qualität beeinträchtigen oder sogar zum Anhalten des Geräts führen kann. Um zu verhindern, dass Saft auf die Arbeitsfläche tropft, können Sie die Abholer heben **B1**, um den Saftfluss zu stoppen (siehe Abb. 1). Wenn Sie mit der Arbeit fertig sind, schalten Sie das Gerät aus (Position **0**).

### IV. WARTUNG

**Verwenden Sie keine groben und aggressiven Reinigungsmittel! Nehmen Sie für die Reinigung der Antriebseinheit einen weichen, feuchten Lappen unter Zugabe eines Spülmittels.** Wenn Sie bei der Reinigung von dem Deckel **B** die Dichtung **B1** entziehen, bringen Sie die Dichtung nach dem Reinigen und Trocknen wieder richtig an. Bei der Reinigung des Sichelmessers arbeiten Sie sehr sorgfältig. Achten Sie darauf, dass die Schneidkanten nicht mit harten Gegenständen in Berührung kommen, die stumpf sind und dadurch ihre Wirksamkeit reduzieren. Einige Zusatzstoffe können das Zubehör auf irgendeiner Weise verfärben. Dies hat jedoch keine Auswirkungen auf den Betrieb des Gerätes und diese Verfärbung verschwindet normalerweise nach einer bestimmten Zeit. Trocknen Sie niemals Kunststoffformteile über einer Wärmequelle (z. B. Herd, Heizkörper).

**Wartungsarbeiten mit umfangreicherem Charakter bzw. Arbeiten, die einen Eingriff in das Geräteinnere erfordern, muss ein Fachservice ausführen! Dampf**

Informationen zu Produktreklamationen und Reparaturen finden Sie unter [www.eta.cz/servis-eu](http://www.eta.cz/servis-eu).

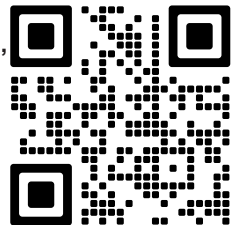

## V. UMWELTSCHUTZ



Sofern es die Maße zuließen, sind alle Teile des Gerätes, die Verpackung, Komponenten und das Zubehör mit dem verwendeten Material für deren Recycling gekennzeichnet. Die am Produkt oder in der Begleitdokumentation aufgeführten Symbole bedeuten, dass die verwendeten elektrischen bzw. elektronischen Produkte nicht zusammen mit dem kommunalen Abfall entsorgt werden dürfen. Geben Sie diese zum Zweck deren richtigen Entsorgung in dafür bestimmten Wertstoffsammelstellen ab, wo sie kostenlos entgegengenommen werden. Durch eine richtige Entsorgung dieser Produkte tragen Sie dazu bei, wertvolle Rohstoffe zu erhalten und vorbeugend negative Auswirkungen auf die Umwelt und menschliche Gesundheit zu vermeiden, was die Folgen einer falschen Entsorgung von Abfällen sein könnten. Fordern Sie weitere Einzelheiten von Ihrer örtlichen Behörde bzw. von der nächstliegenden Wertstoff-Sammel-Stelle an. Bei einer falschen Entsorgung dieser Art von Abfall können im Einklang mit den nationalen Vorschriften Geldstrafen verhängt werden. Falls das Gerät definitiv außer Betrieb genommen werden soll, wird empfohlen die Anschlussleitung des Gerätes nach der Trennung vom Stromnetz abzuschneiden, das Gerät wird somit unbrauchbar.

## VI. TECHNISCHE DATEN

Spannung (V)	auf dem Typenschild des Produkts angeführt
Anschlusswert (W)	auf dem Typenschild des Produkts angeführt
Gewicht ca. (kg)	3,8
Saftbehälter Volumen (l)	1,0
Schutzklasse des Geräts	II.
Abmessungen (ca. Länge x Tiefe x Höhe), (mm)	220 x 312 x 400

Leistungsaufnahme wenn ausgeschaltet < 0,50 W.

Lautstärke: Geräuschpegel 85 dB(A) re 1pW

**Der Hersteller behält sich unbedeutende Abweichungen von der Standardausführung, die keinen Einfluss auf die Funktion des Produkts haben, vor.**

WARNZEICHEN UND SYMBOLE, DIE AUF GERÄT, VERPACKUNGEN ODER IN DER  
BEDIENUNGSANLEITUNG VERWENDET WERDEN.

**HOUSEHOLD USE ONLY. DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS.**

Nur für den Hausgebrauch bestimmt. Nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.



**TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, ARRANGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY.**



Erstickungsgefahr. Verwenden Sie diesen Beutel nicht in Wiegen, Kinderbetten, Kinderwagen oder Kindergittern. Legen Sie den PE-Beutel außerhalb der Reichweite von Kindern ab. Der Beutel ist kein Spielzeug.



VORSICHT



Freischalten



Lebensmittelkontaktmaterial

Hersteller/ Inverkehrbringer: ETA a.s., Křižikova 148/34, Karlín, 18600 Praha 8 CZECH REPUBLIC.

Service: Omega electric GmbH, Servicezentrale, Industriering 2, D- 04626 Schmölln.

Bei Fragen zu Reparaturen und Bestellung von Ersatzteilen wenden Sie sich bitte an unsere deutsche Servicezentrale:

Tel.: 034491/58860, Fax: 034491/5886189, E-Mail: [info@eta-hausgeraete.de](mailto:info@eta-hausgeraete.de)



*eta*

© DATE 13/01/2026  
e.č. 04/2026

**Výrobce / Výrobca / Producer /  
Gyártó / Producent / Hersteller:**  
ETA a. s., náměstí Práce 2523, 760 01 Zlín, CZ,  
[info@eta.cz](mailto:info@eta.cz)

