




MiMi
ETA930690000






OBSAH

ZÁKLADNÍ STRUKTURA HLAVNÍHO OVLÁDACÍHO MENU V APLIKACI	3
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K APLIKACI ETA SMART	5
1. INSTALACE APLIKACE	5
2. VYTVOŘENÍ ÚČTU	5
3. PÁROVÁNÍ ZAŘÍZENÍ - AUTOMATICKY	6
4. PÁROVÁNÍ ZAŘÍZENÍ - QR KÓD	7
5. DETEKCE PLÁČE	8
6. SLEDOVÁNÍ TEPLoty PROSTŘEDÍ	8
7. SLEDOVÁNÍ VLHKOSTI PROSTŘEDÍ	9
8. PŘIPOMÍNKA KR MENÍ	11
9. SVĚTLO	11
10. OVLÁDÁNÍ KAMERY	12
11. UKOLÉBAVKY	12
12. PŘEHRÁVÁNÍ ZÁZNAMŮ	13
13. DETEKCE POHYBU DÍTĚTE	14
14. GALERIE	14
15. ZPRÁVY	14
16. BARVA MOTIVU	15
17. REŽIM SOUKROMÍ	15
18. WDR REŽIM	16
19. NOČNÍ REŽIM	17
20. SLEDOVÁNÍ POHYBU	17
21. DETEKCE ZVUKU	18
22. SIRÉNA	18
23. INTELIGENTNÍ DETEKCE POHYBU	19
24. NASTAVENÍ NAHRÁVÁNÍ	21
25. NASTAVENÍ PAMĚŤOVÉ KARTY	22
26. DALŠÍ MOŽNOSTI NASTAVENÍ	22
27. NASTAVENÍ SDÍLENÍ	23
28. AKTUALIZACE FIRMWARU	23
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	24

ZÁKLADNÍ STRUKTURA HLAVNÍHO OVLÁDACÍHO MENU V APLIKACI

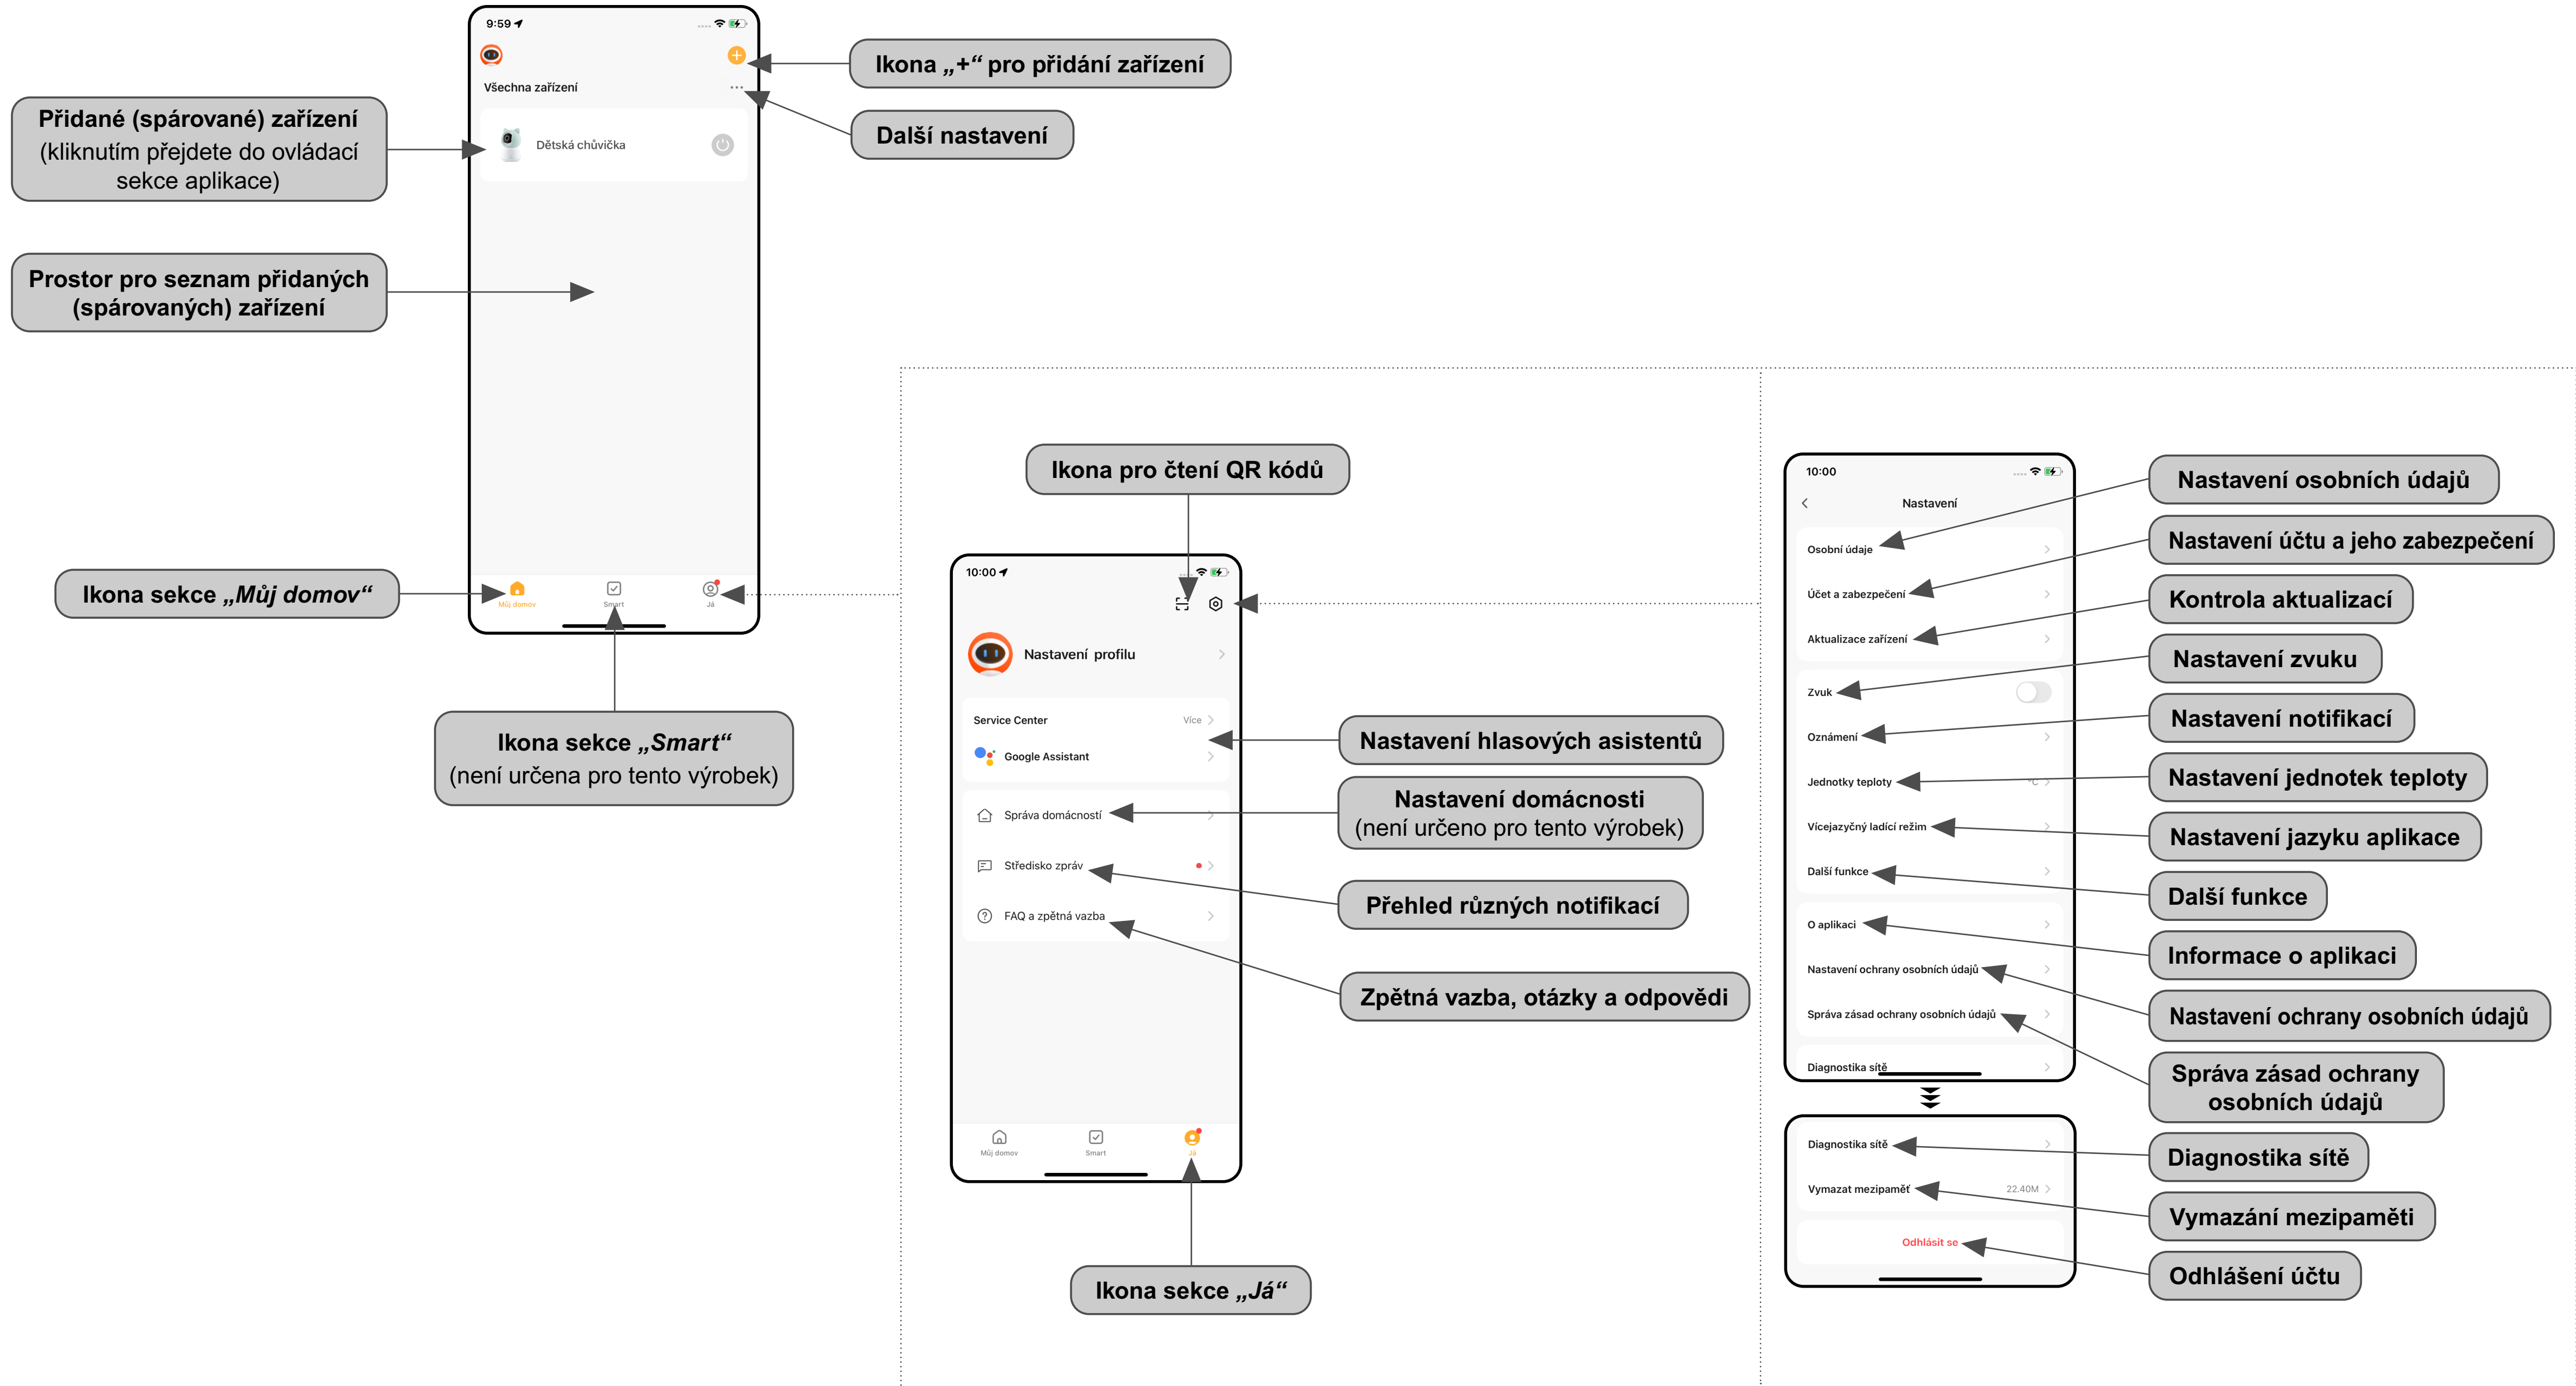

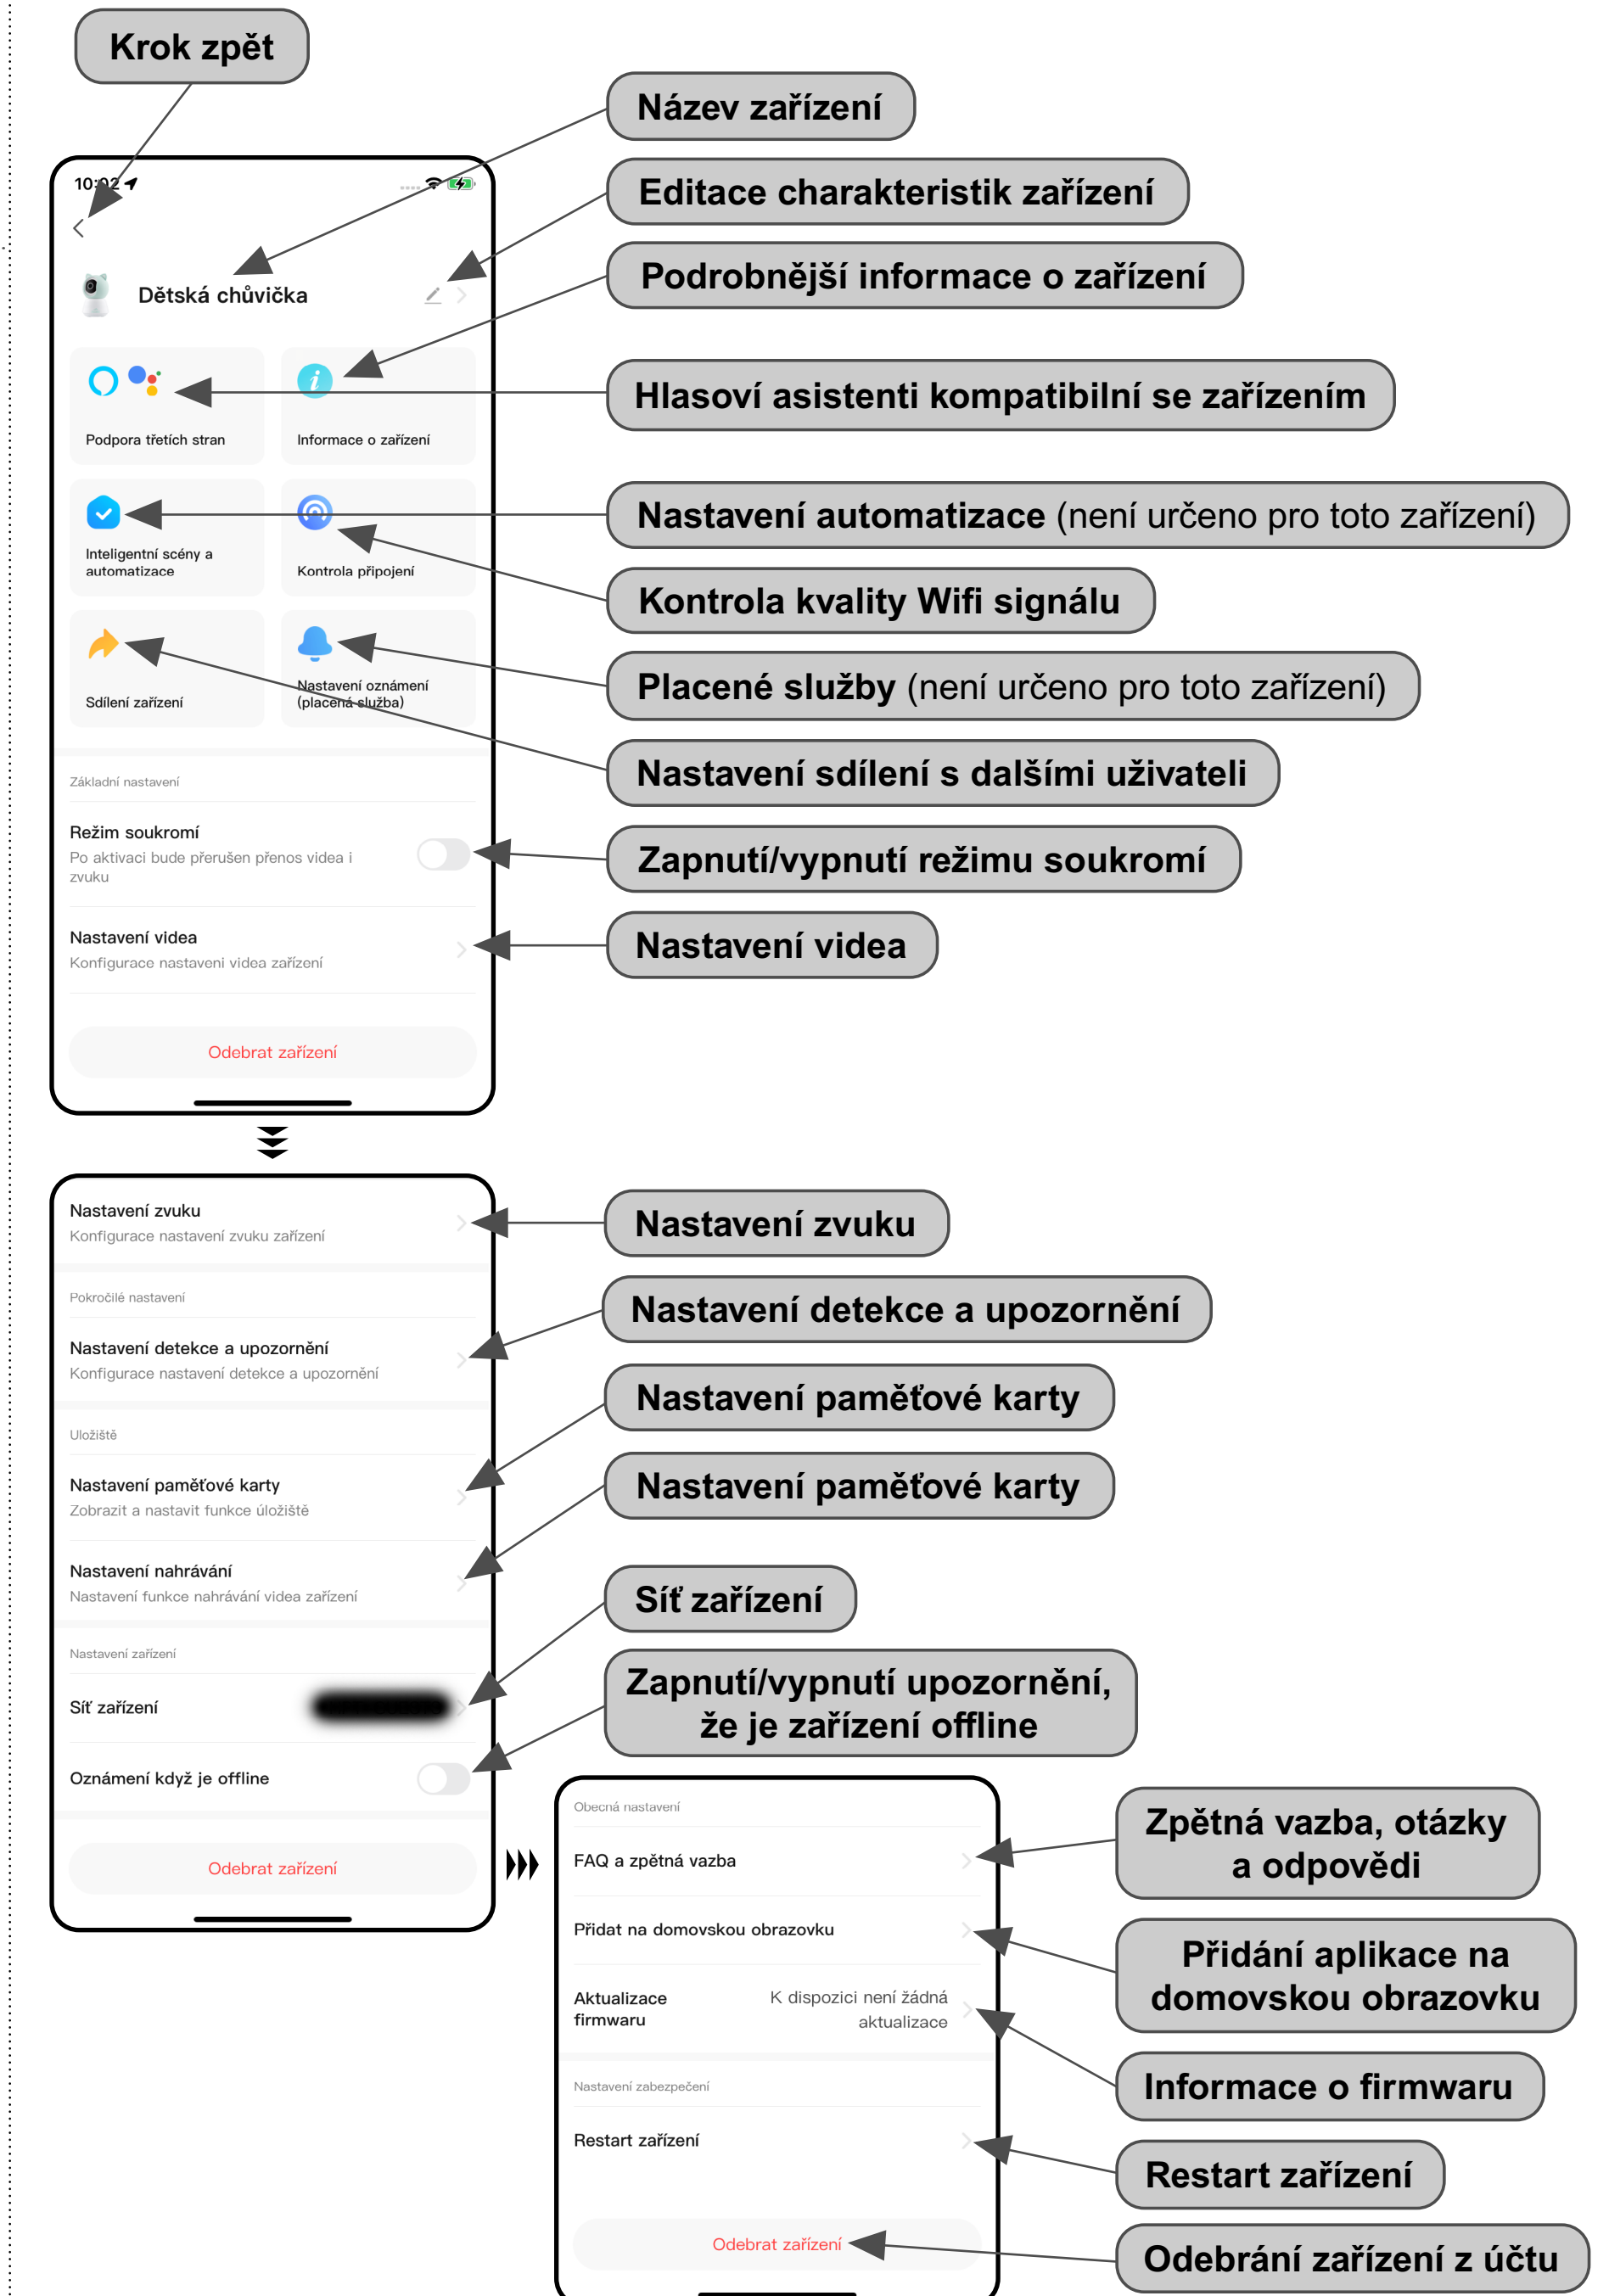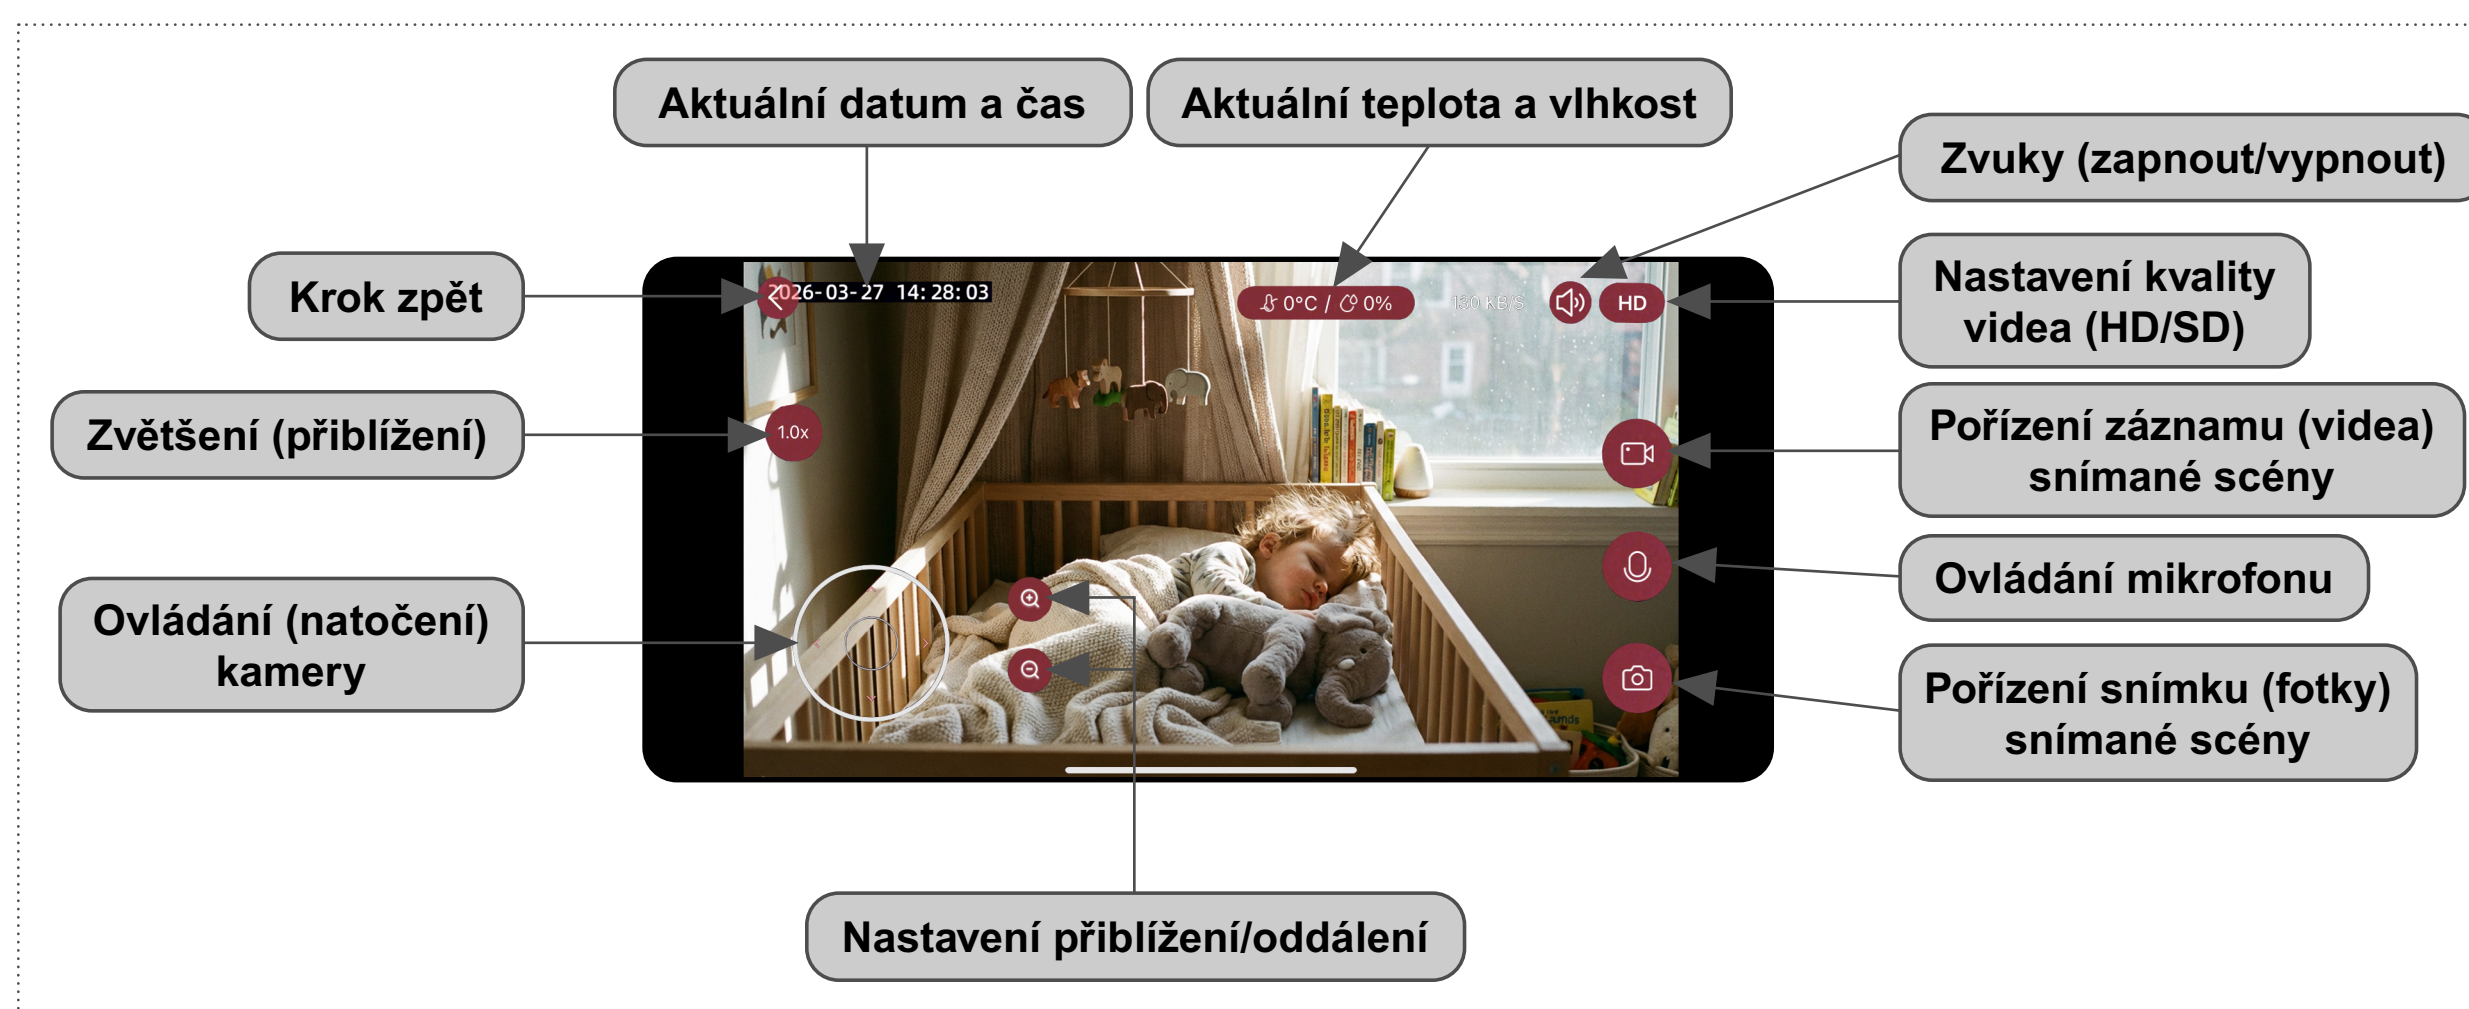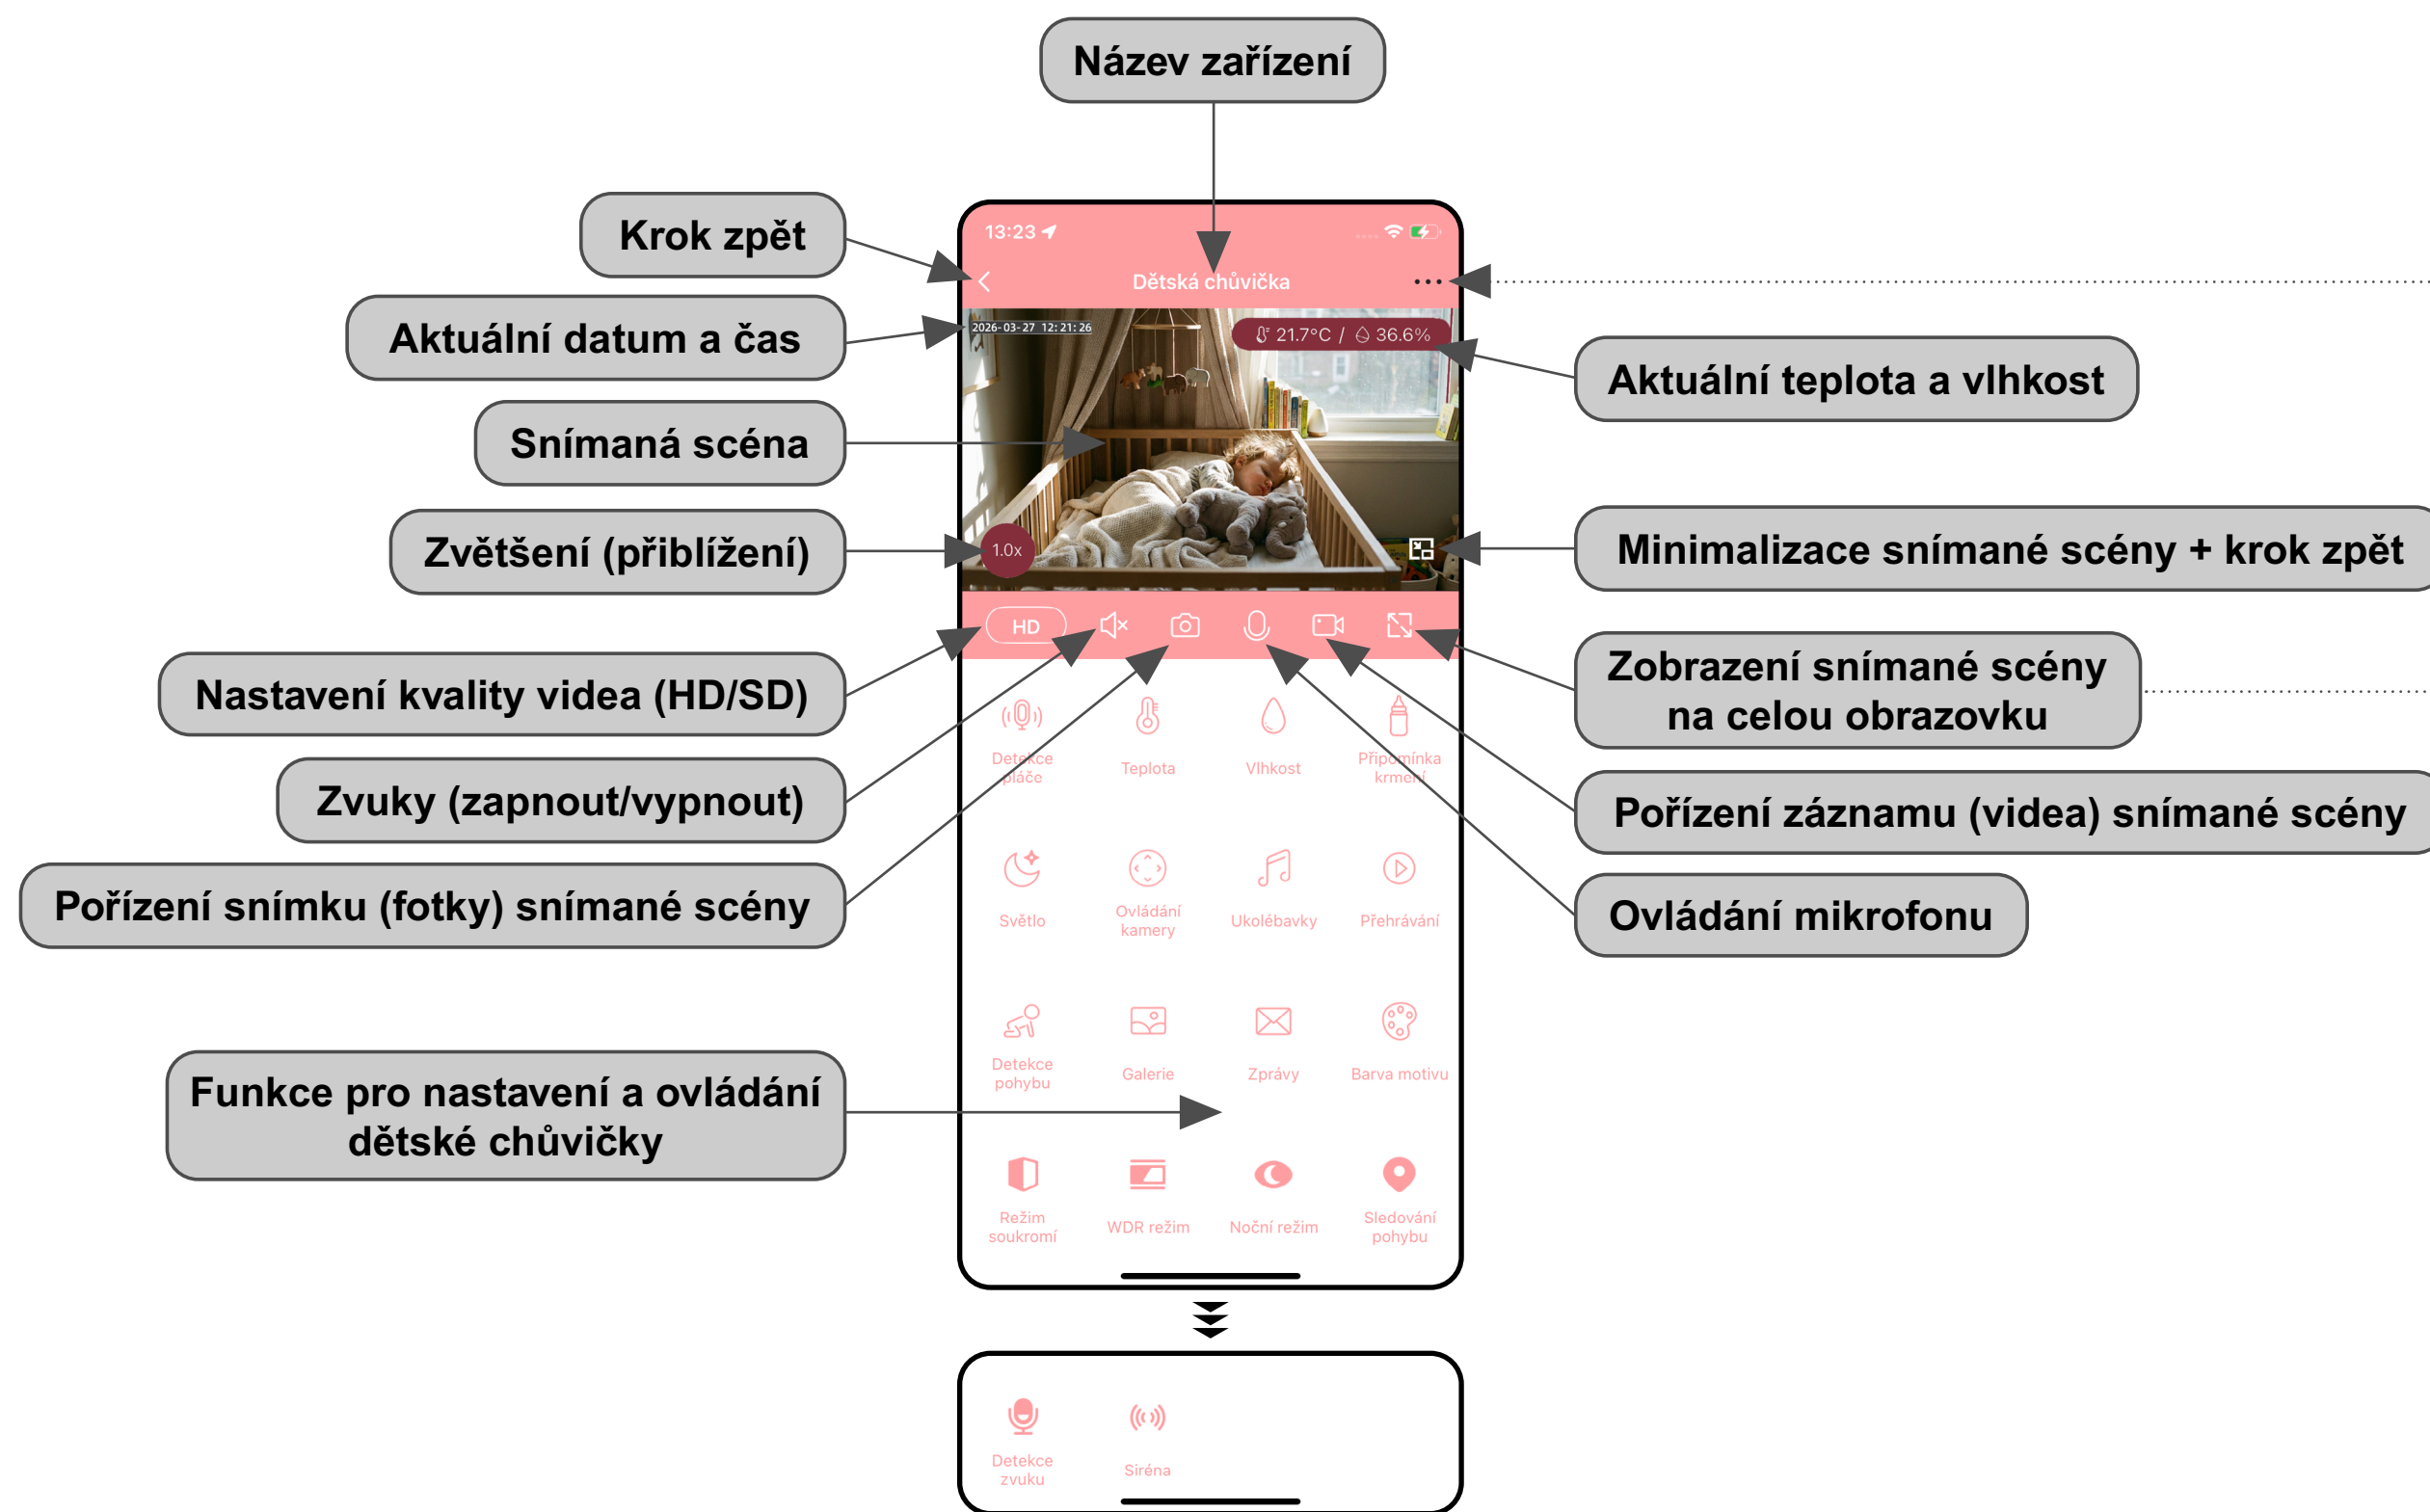

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K APLIKACI ETA SMART

Vážený zákazníku,

Děkujeme za Vaši důvěru v produkty značky ETA. Tato příručka je určena všem majitelům dětské chůvičky ETA930690000. Naleznete zde jednoduché návody a postupy, jak pracovat s Vaší dětskou chůvičkou prostřednictvím aplikace ETA SMART.

Další informace, rady a tipy k Vaší dětské chůvičce naleznete také našich webových stránkách:

www.eta.cz/baby/

Tyto webové stránky neustále aktualizujeme a shromažďujeme zde nejnovější poznatky o daném výrobku.

1. INSTALACE APLIKACE

Aplikaci naleznete v databázi aplikací Apple Store či Google Play, nebo můžete pro urychlení použít následující QR kód:



Aplikaci si stáhněte a nainstalujte do Vašeho mobilního telefonu (tabletu).

KOMPATIBILITA


Operační systém mobilního telefonu (tabletu)	Android 8.0 a vyšší IOS 11.0 a vyšší
Wifi síť	2,4 GHz zabezpečení WPA1 a WPA2 (doporučeno WPA2)

UPOZORNĚNÍ

Zařízení nelze provozovat na Wifi sítích zabezpečených protokolem IEEE 802.1X (zpravidla firemní Wifi sítě).


2. VYTVOŘENÍ ÚČTU

1

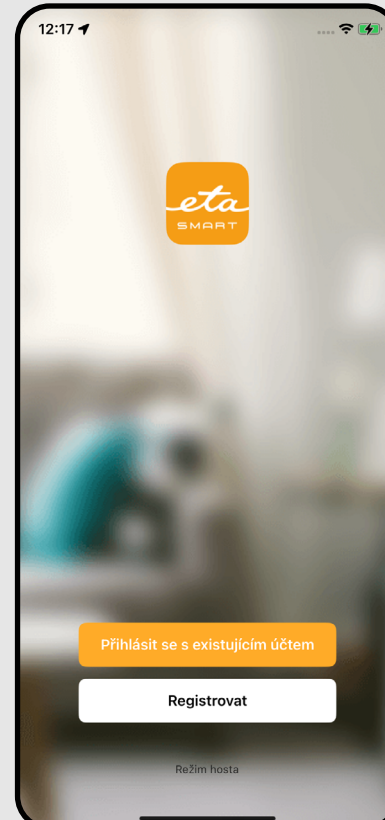


- Zapněte aplikaci ETA SMART.

2

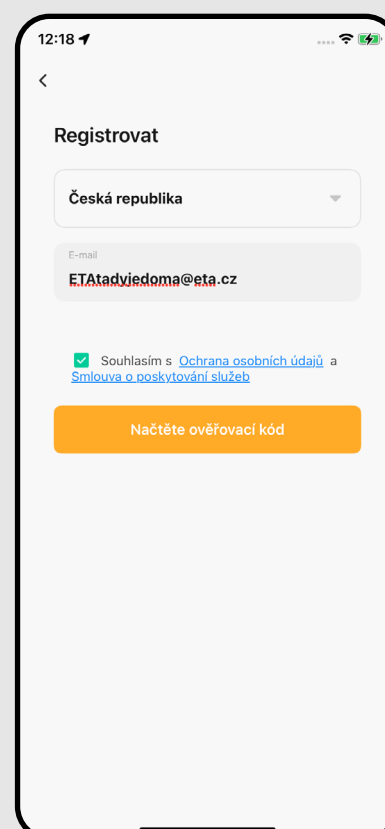


- Klikněte na „*Registrovat*“.
- Poté je nutné odsouhlasit zásady ochrany osobních údajů.
- Vyplňte email, na který chcete Váš uživatelský účet založit.
- Následně klikněte na „*Načtěte ověřovací kód*“.

3

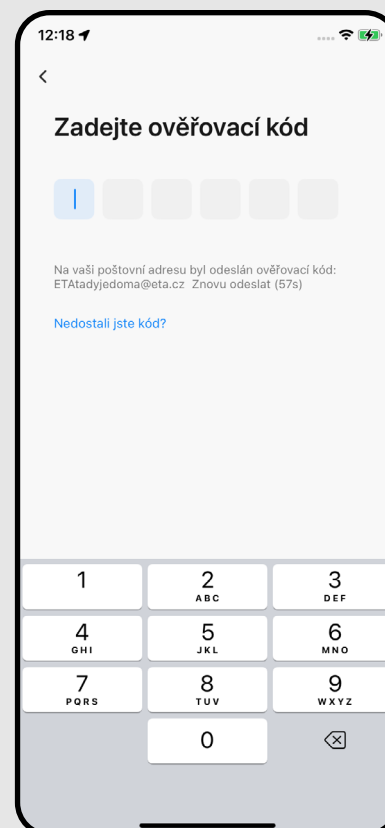


- Na Váš email bude poté zaslán individuální ověřovací kód.
- Zadejte ověřovací kód.

4

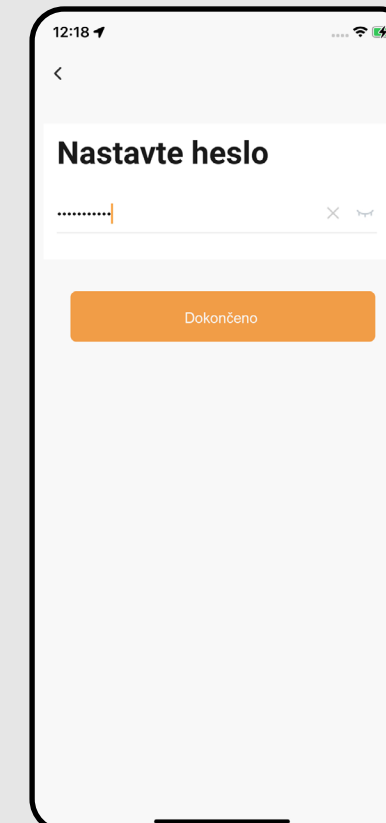

- Nastavte heslo a dokončete vytvoření Vašeho účtu.

5

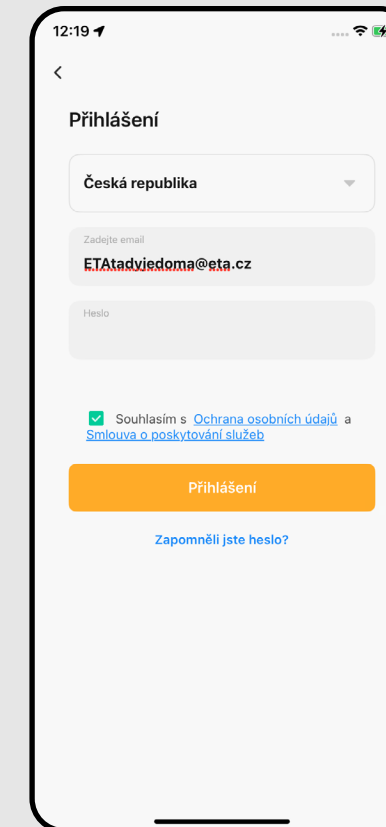

- Přihlaste se do aplikace pod tímto účtem.

3. PÁROVÁNÍ ZAŘÍZENÍ - AUTOMATICKY

1



- Připojte mobilní telefon k Vaší Wifi síti.
- Zapněte aplikaci ETA SMART a přihlaste se pod Vaším účtem.
- Poté klikněte na „Přidat zařízení“ (případně na „+“ v pravém horním rohu).

2



- Z nabídky vyberte dětskou chůvičku „ETA 9306 MiMi“.

3




- V pravém horním rohu vyberte možnost „Automaticky“.

4




- Připojte dětskou chůvičku k napájecímu zdroji (např. nabíječka mobilních telefonů).
- Pokud se po připojení dětská chůvička automaticky nezapne, stiskněte pro zapnutí krátce tlačítko „RESET“ ve spod na zadní straně dětské chůvičky (vedle napájecího kabelu).
- Následně klikněte na „Pokračovat“.

5

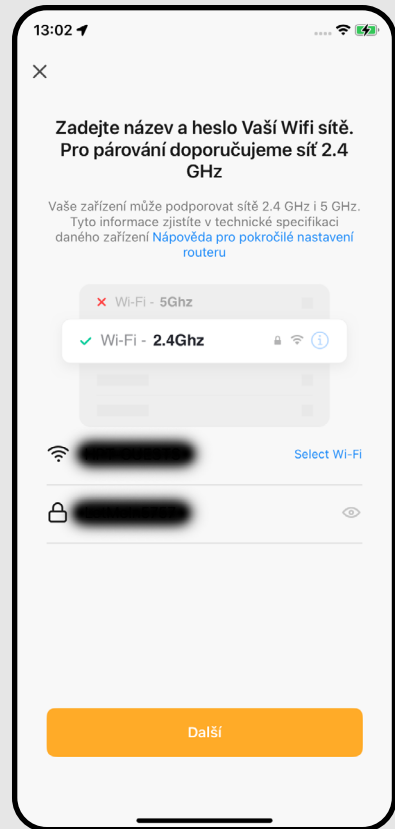


- Zadejte název a heslo Vaší Wifi sítě.
- Dle typu a nastavení Vašeho mobilního telefonu se může stát, že se název a heslo Wifi sítě vyplní automaticky.
- Pokračujte kliknutím na „Další“.

6

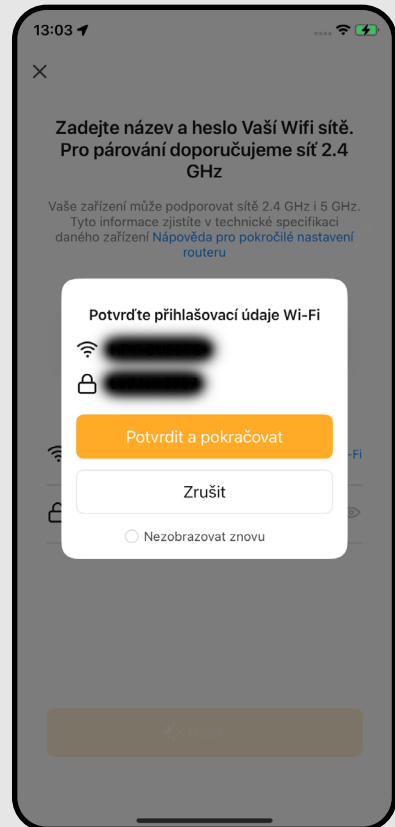


- Zkontrolujte heslo a název Vaší Wifi sítě.
- Pokud je vše v pořádku, klikněte na „Potvrdit a pokračovat“.

7

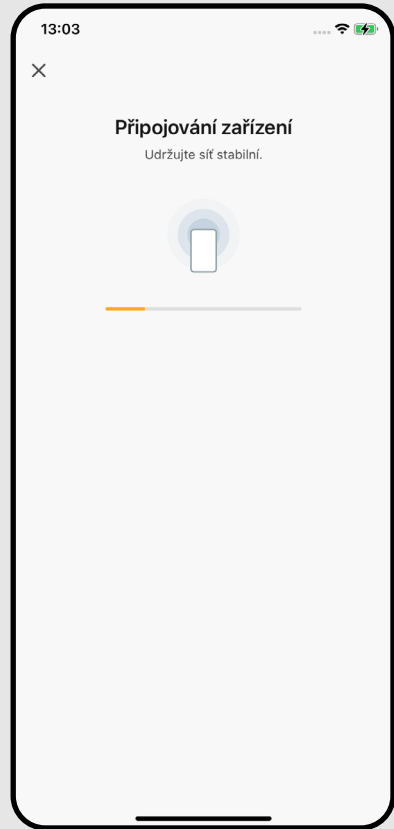


- Následně dojde k vyhledání dostupného zařízení (dětské chůvičky).

8

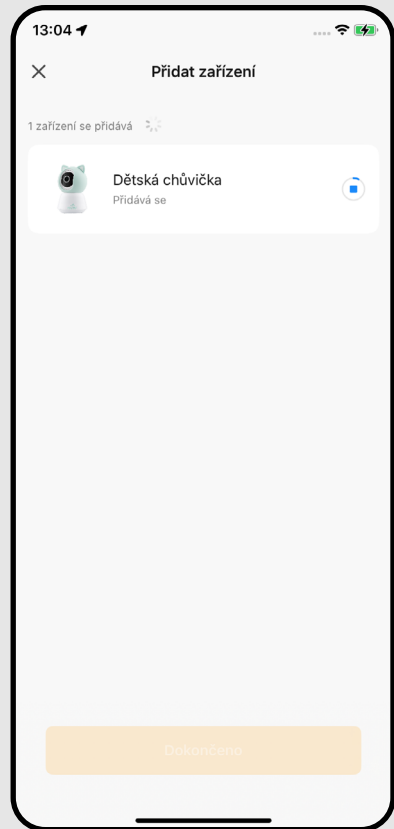

- Jakmile je zařízení nalezeno, následuje proces párování.
- Vyčkejte na dokončení procesu.


9

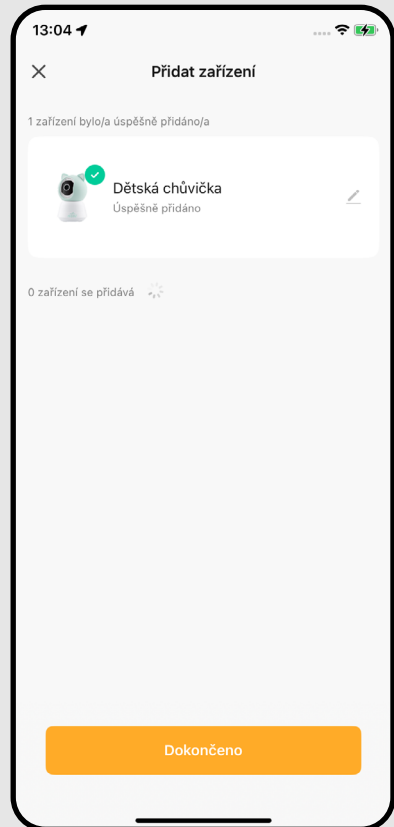

- Po dokončení procesu párování klikněte na „Dokončeno“.
- Nyní je dětská chůvička úspěšně spárována s aplikací ETA SMART a lze s ní pracovat.


4. PÁROVÁNÍ ZAŘÍZENÍ - QR KÓD

1

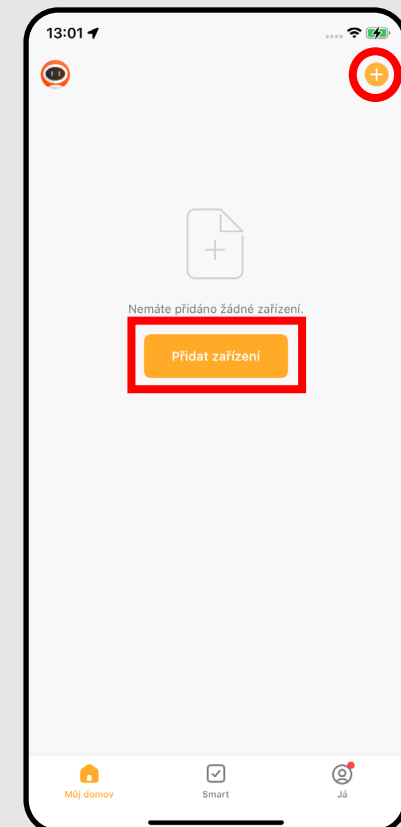


- Připojte mobilní telefon k Vaší Wifi síti.
- Zapněte aplikaci ETA SMART a přihlaste se pod Vaším účtem.
- Poté klikněte na „Přidat zařízení“ (případně na „+“ v pravém horním rohu).

2

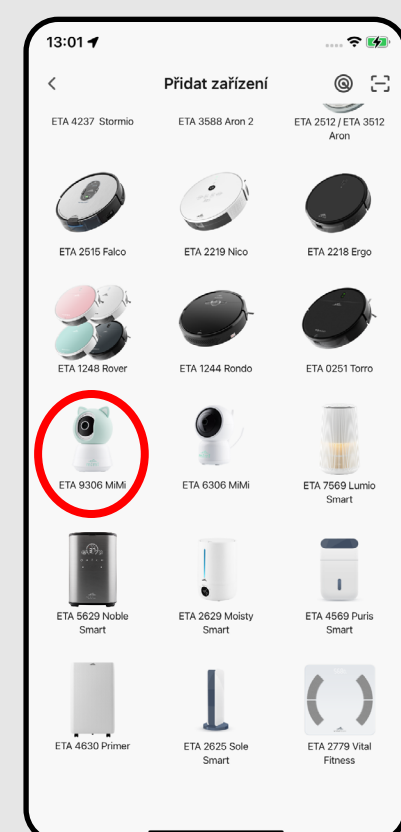


- Z nabídky vyberte dětskou chůvičku „ETA 9306 MiMi“.

3

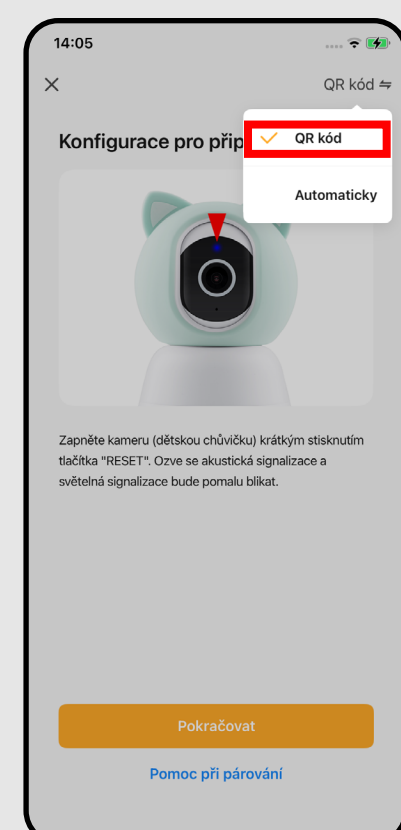


- V pravém horním rohu vyberte možnost „QR kód“.

4

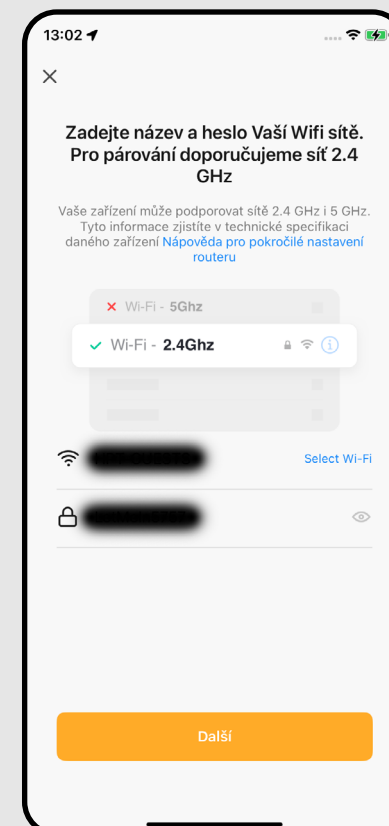


- Zadejte název a heslo Vaší Wifi sítě.
- Dle typu a nastavení Vašeho mobilního telefonu se může stát, že se název a heslo Wifi sítě vyplní automaticky.
- Pokračujte kliknutím na „Další“.

5

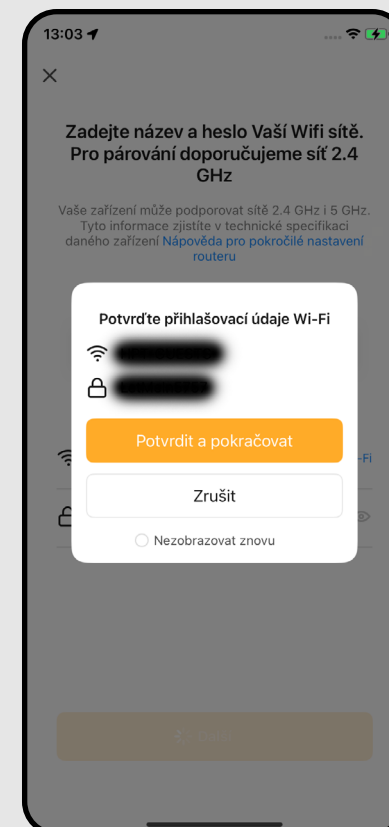


- Zkontrolujte heslo a název Vaší Wifi sítě.
- Pokud je vše v pořádku, klikněte na „Potvrdit a pokračovat“.

6

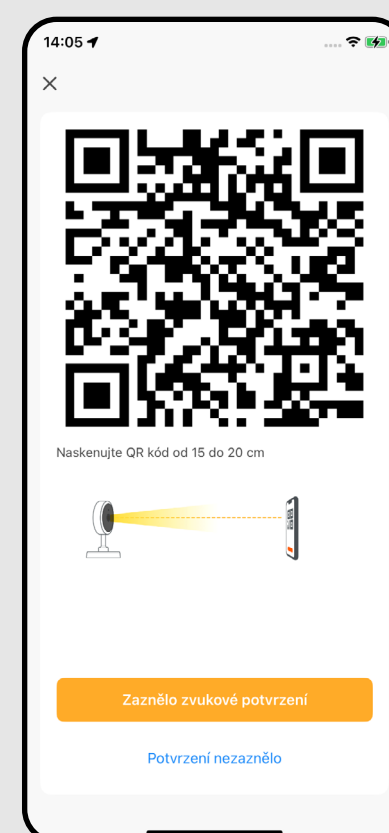


- Na displeji mobilního telefonu se zobrazí QR kód.
- Nasměrujte displej s QR kódem pře čočku kamery d vzdálenosti cca 15-20 cm a vyčkejte na akustický signál.
- Po zaznění akustického signálu klikněte na „Zaznělo zvukové potvrzení“.

7

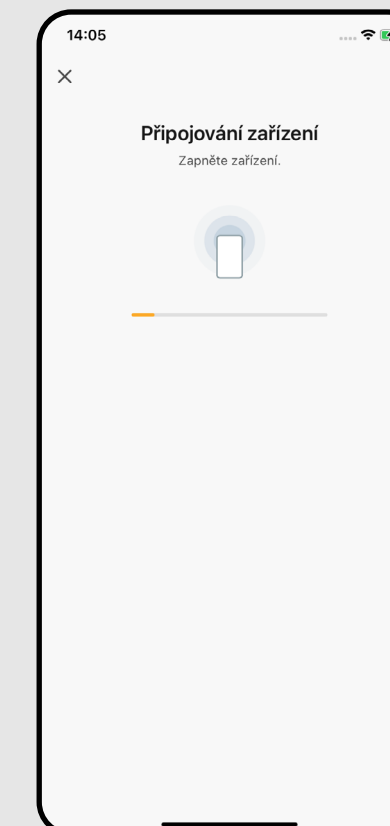

- Nyní dojde k vyhledání dostupného zařízení (dětské chůvičky) a následnému párování.


8

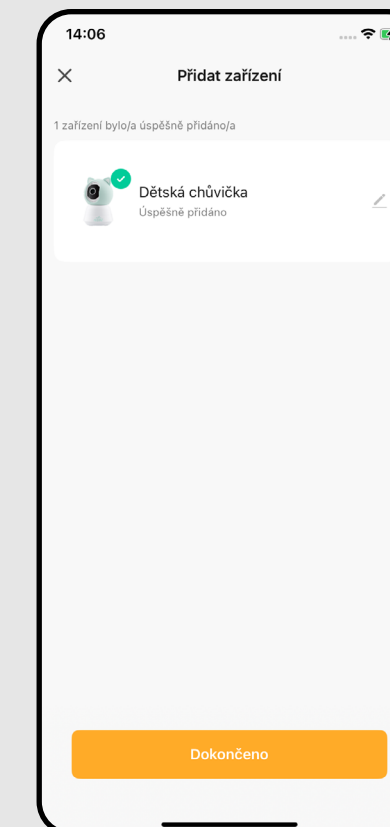

- Po dokončení procesu párování klikněte na „Dokončeno“.
- Nyní je dětská chůvička úspěšně spárována s aplikací ETA SMART a lze s ní pracovat.

5. DETEKCE PLÁČE


1

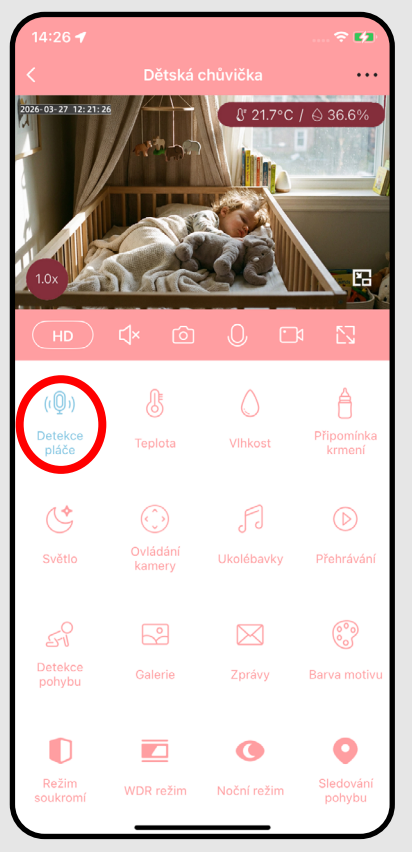

- Z hlavní nabídky vyberte možnost „Detekce pláče“.
- Tím dojde k aktivaci funkce (příslušná ikona s textem změni barvu) a chůvička bude detekovat dětský pláč.
- Opětovným kliknutím na „Detekce pláče“ funkci deaktivujete.


6. SLEDOVÁNÍ TEPLoty PROSTŘEDÍ

1

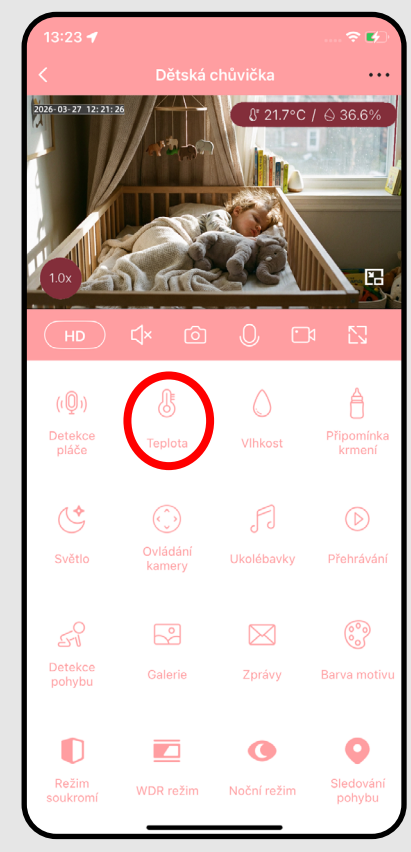


- Z hlavní nabídky vyberte možnost „Teplota“.

4

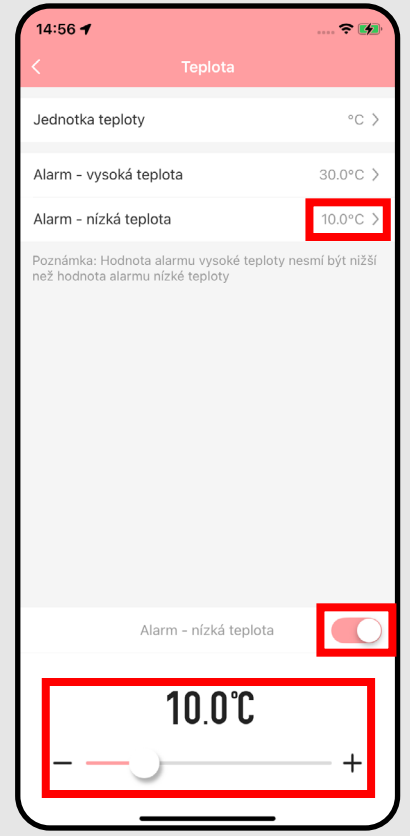


- Nastavte spodní hranici teploty kliknutím na „Nastavit“ u možnosti „Alarm - nízká teplota“.
- Ve spodní části nastavte požadovanou teplotu a proveďte aktivaci přepínačem.

2

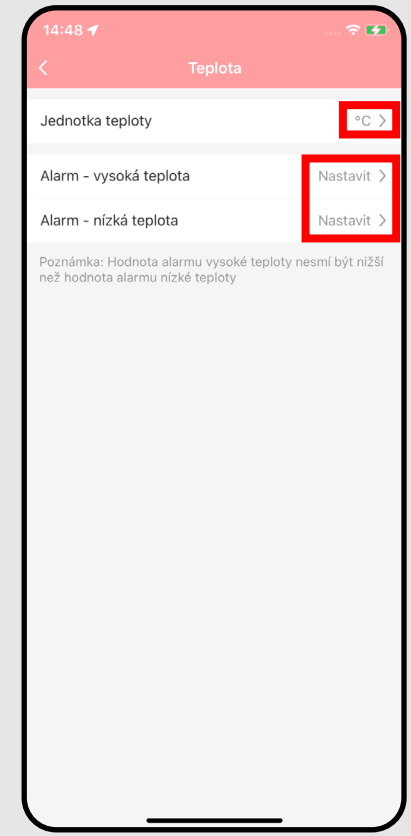


- Nyní se nacházíte v nabídce pro nastavení sledování teploty prostředí.
- Zde můžete nastavit jednotky teploty (°C/°F), horní a spodní hranici teploty pro upozornění.

5

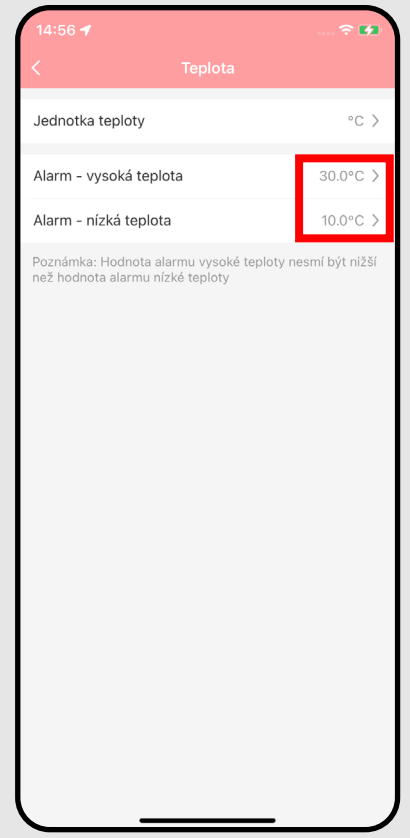


- Na konec zkontrolujte, zda nastavení teplot odpovídá Vaším požadavkům.

3

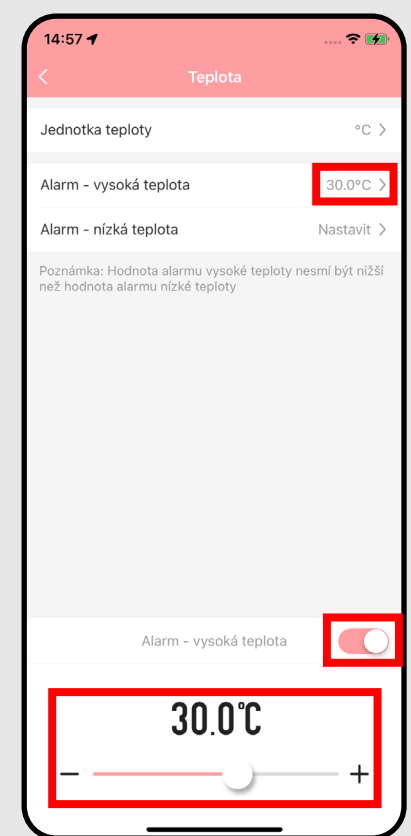

- Nastavte horní hranici teploty kliknutím na „Nastavit“ u možnosti „Alarm - vysoká teplota“.
- Ve spodní části nastavte požadovanou teplotu a proveďte aktivaci přepínačem.


6

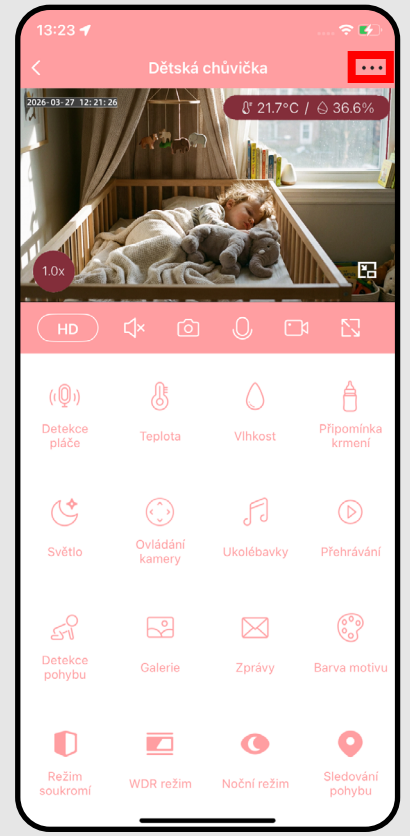

- Sledování teploty prostředí lze také nastavit přes nabídku rozšířeného nastavení.
- Na hlavní obrazovce klikněte na symbol „...“ v pravém horním rohu.


7. SLEDOVÁNÍ VLHKOSTI PROSTŘEDÍ

1

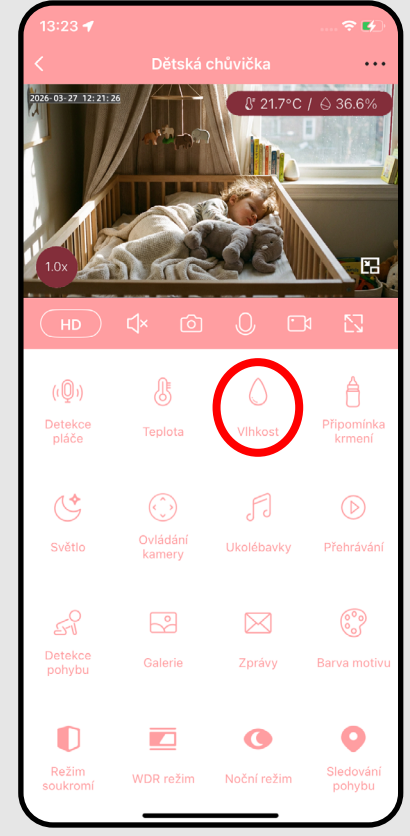


- Z hlavní nabídky vyberte možnost „Vlhkost“.

2

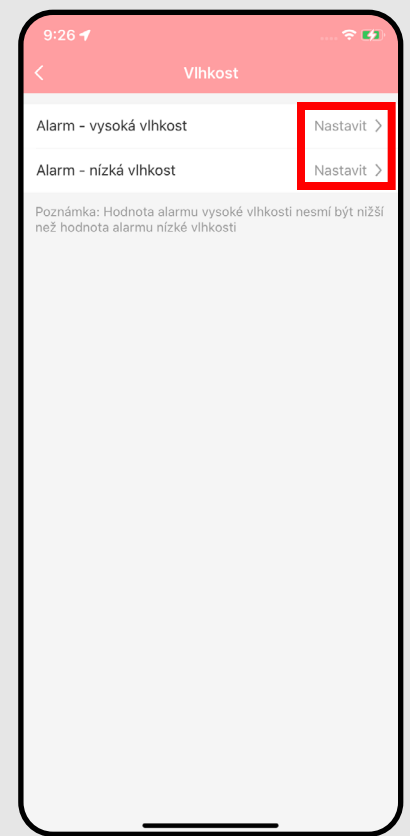

- Nyní se nacházíte v nabídce pro nastavení sledování vlhkosti prostředí.
- Zde můžete nastavit horní a spodní hranici vlhkosti pro upozornění.

3

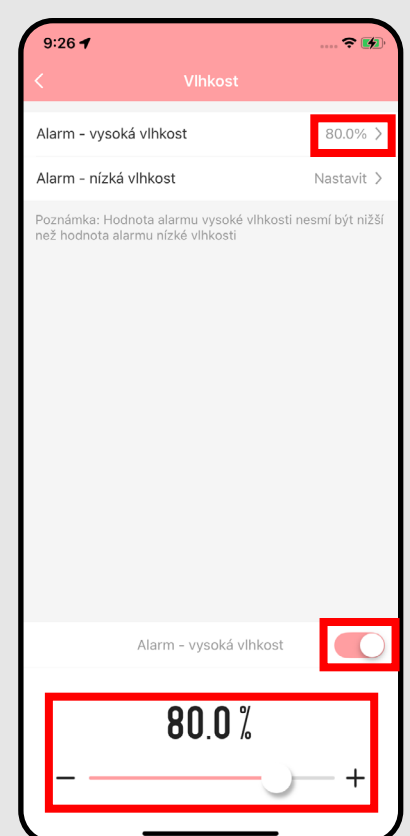


- Nastavte horní hranici vlhkosti kliknutím na „Nastavit“ u možnosti „Alarm - vysoká vlhkost“.
- Ve spodní části nastavte požadovanou vlhkost a proveďte aktivaci přepínačem.


- Nastavte „Úroveň nízké teploty“.
- Potvrďte kliknutím na „Potvrdit“.

- Nastavte „Úroveň vysoké teploty“.
- Potvrďte kliknutím na „Potvrdit“.

10

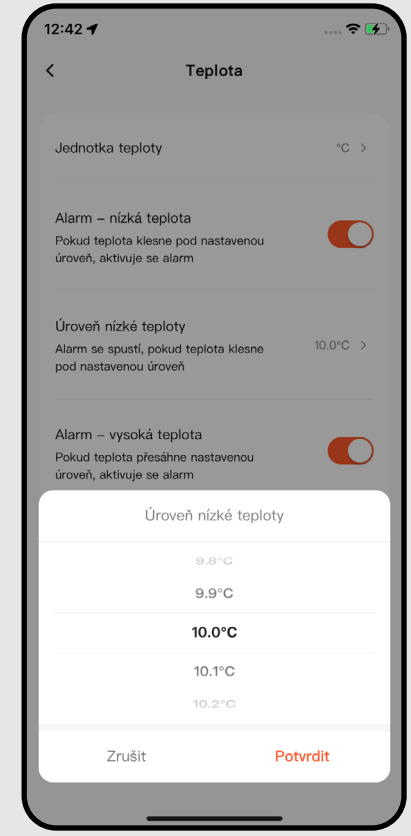

11

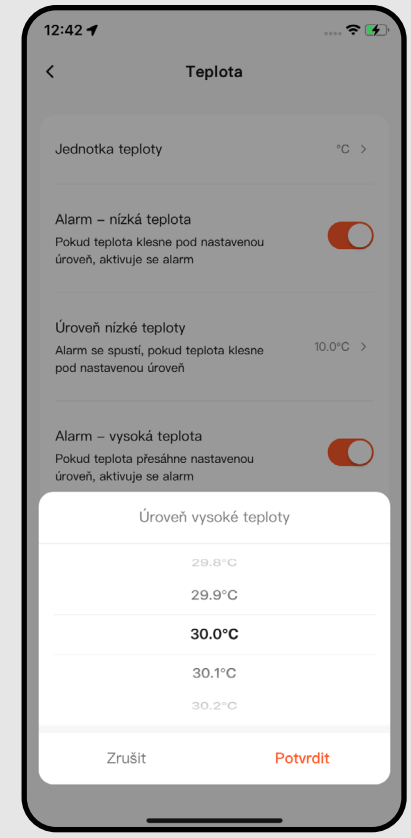


- Z nabídky vyberte možnost „Nastavení detekce a upozornění“.


- Pokračujte kliknutím na „Nastavení upozornění teploty“.

- Zde můžete nastavit jednotky teploty (°C/°F).
- Pomocí přepínačů aktivujte „Alarm - nízká teplota“ a „Alarm - vysoká teplota“.
- Poté můžete nastavit spodní a horní hranici teploty.


7

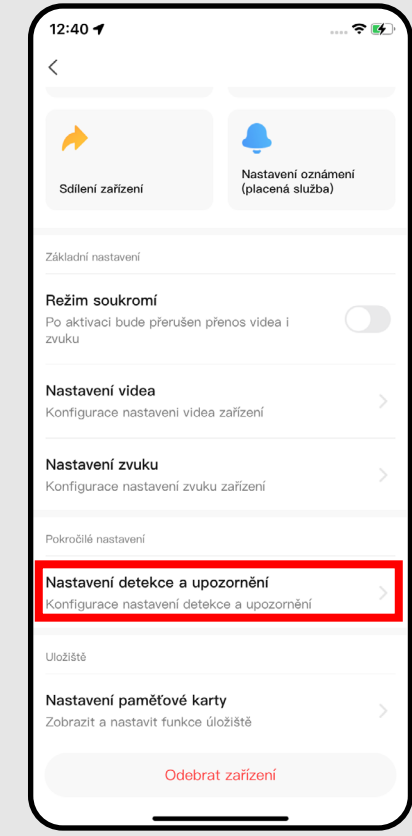


8

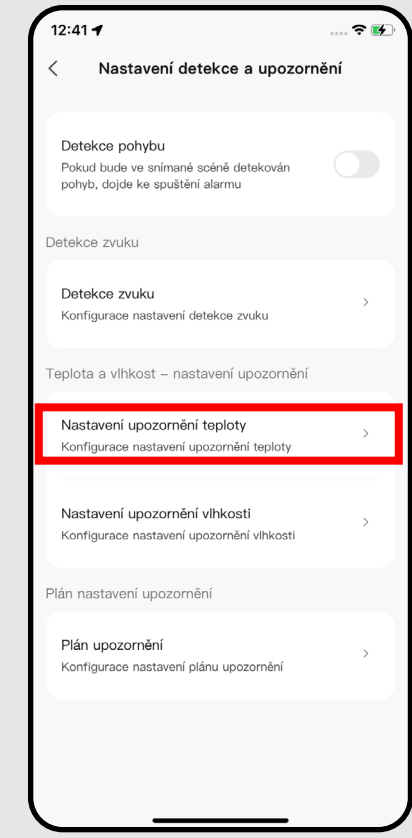

9

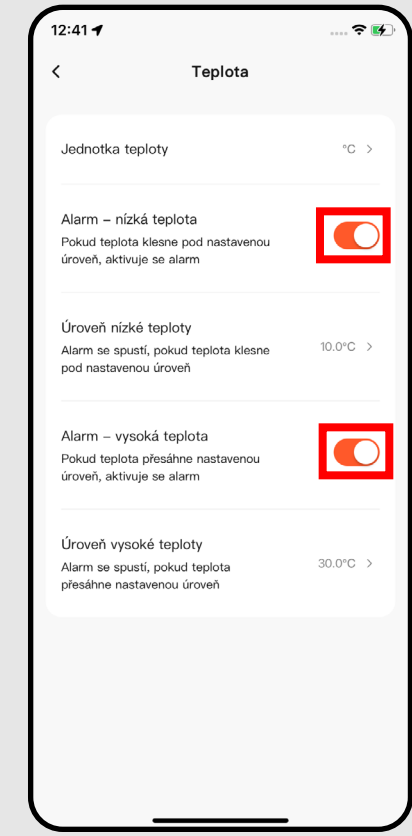


4

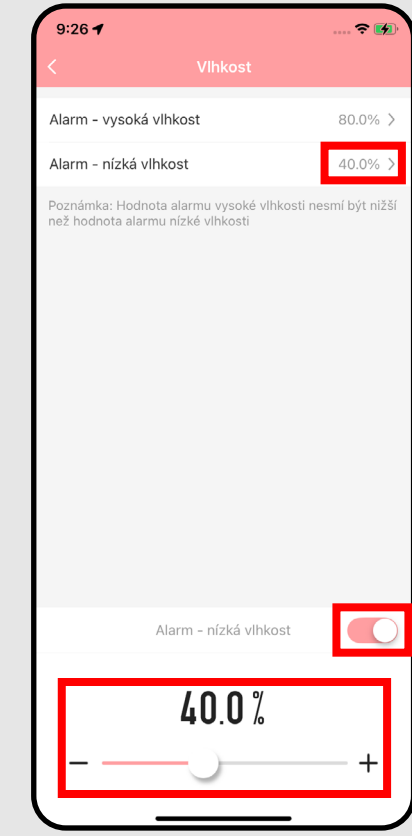


- Nastavte spodní hranici vlhkosti kliknutím na „Nastavit“ u možnosti „Alarm - nízká vlhkost“.
- Ve spodní části nastavte požadovanou vlhkost a proveďte aktivaci přepínačem.

5

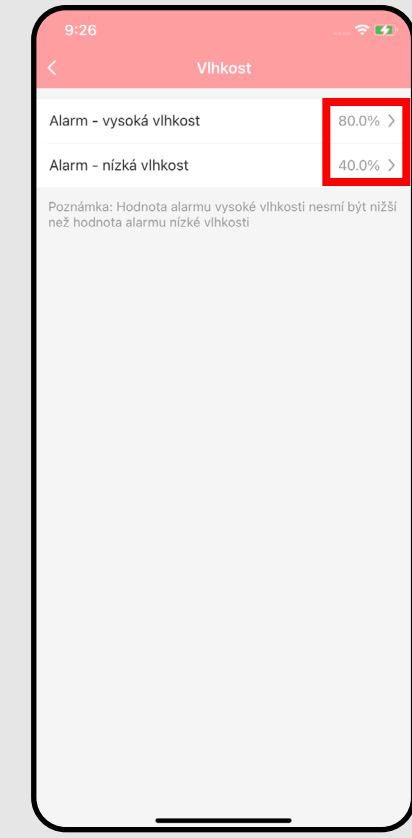


- Na konec zkontrolujte, zda nastavení vlhkostí odpovídá Vaším požadavkům.

6

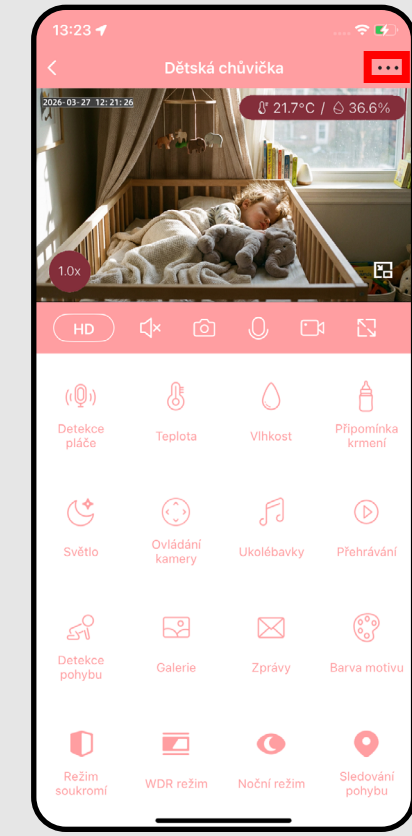


- Sledování vlhkosti prostředí lze také nastavit přes nabídku rozšířeného nastavení.
- Na hlavní obrazovce klikněte na symbol „...“ v pravém horním rohu.

7

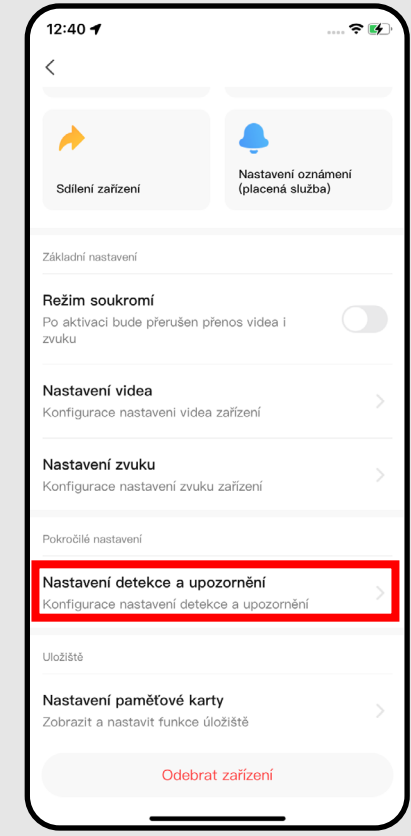


- Z nabídky vyberte možnost „Nastavení detekce a upozornění“.

8

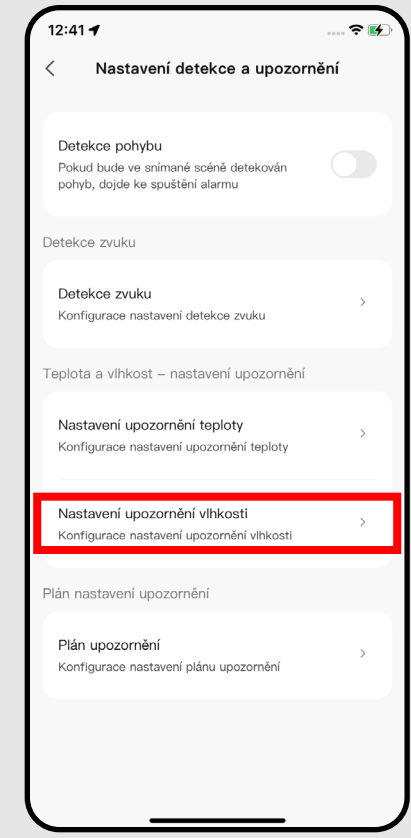


- Pokračujte kliknutím na „Nastavení upozornění vlhkosti“.

9

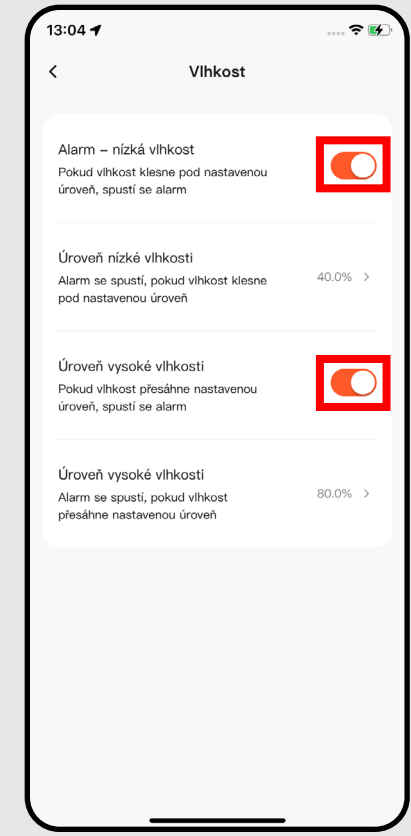


- Pomocí přepínačů aktivujte „Alarm - nízká vlhkost“ a „Alarm - vysoká vlhkost“.
- Poté můžete nastavit spodní a horní hranici vlhkosti.

10

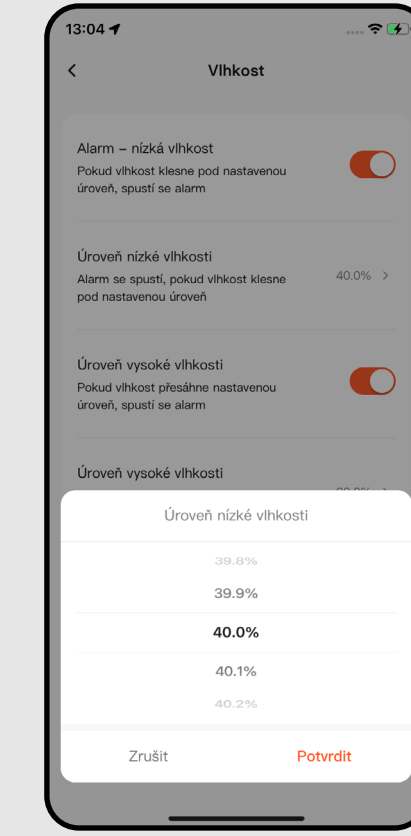

- Nastavte „Úroveň nízké vlhkosti“.
- Potvrďte kliknutím na „Potvrdit“.


11

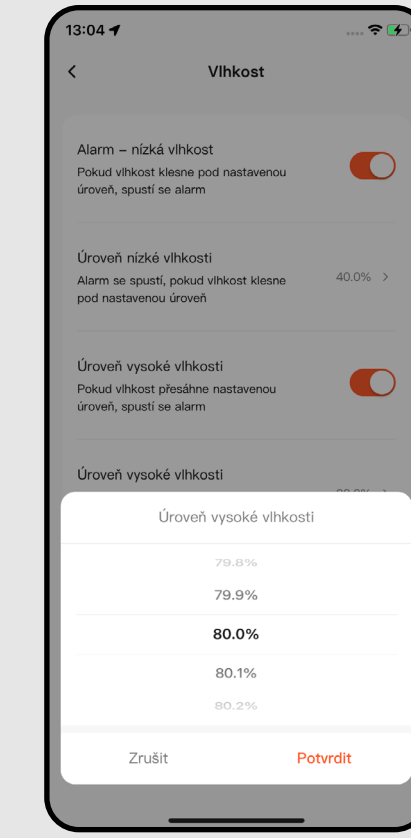

- Nastavte „Úroveň vysoké vlhkosti“.
- Potvrďte kliknutím na „Potvrdit“.


8. PŘIPOMÍNKA KRMENÍ

1

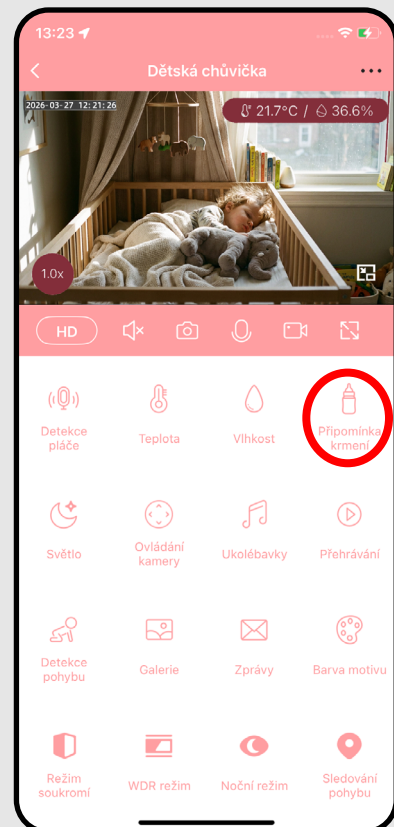


- Z hlavní nabídky vyberte možnost „Připomínka krmení“.

2

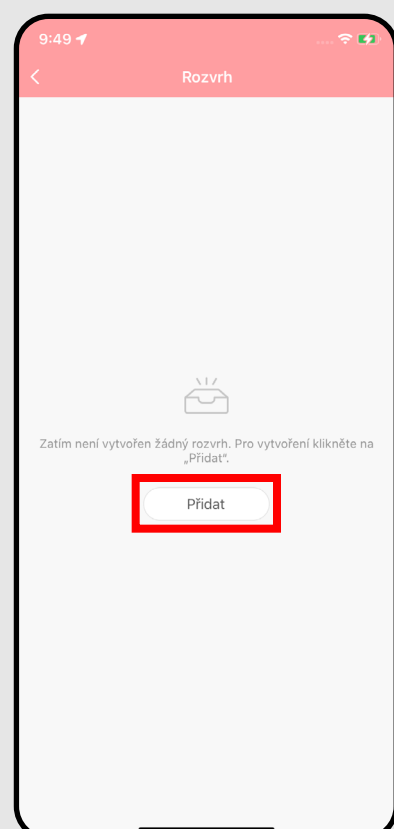


- Klikněte na „Přidat“.

3

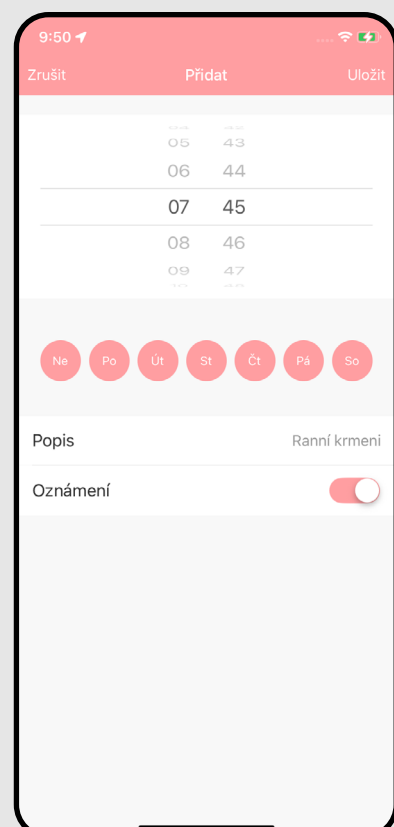

- Nyní můžete nastavit detaily připomínky krmení (čas, dny, Popis a Oznámení).
- Po provedení veškerého nastavení uložte kliknutím na „Uložit“ v pravém horním rohu.


4

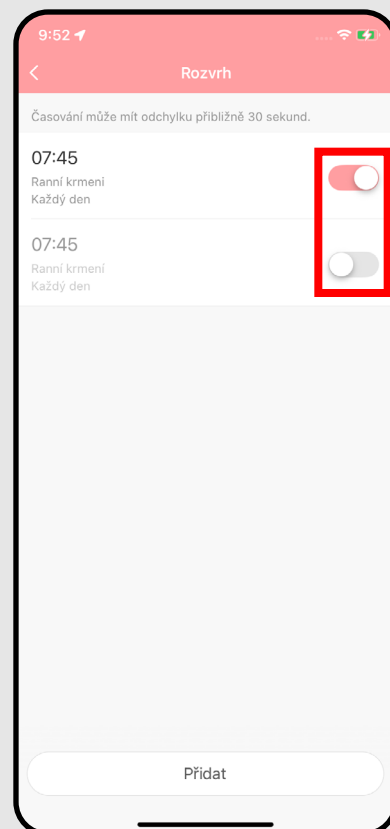

- V přehledu rozvrhů připomínek krmení můžete jednotlivé připomínky aktivovat/deaktivovat pomocí příslušných přepínačů.
- Další (novou) připomínku krmení přidáte kliknutím na „Přidat“ v dolní části obrazovky.


9. SVĚTLO

1

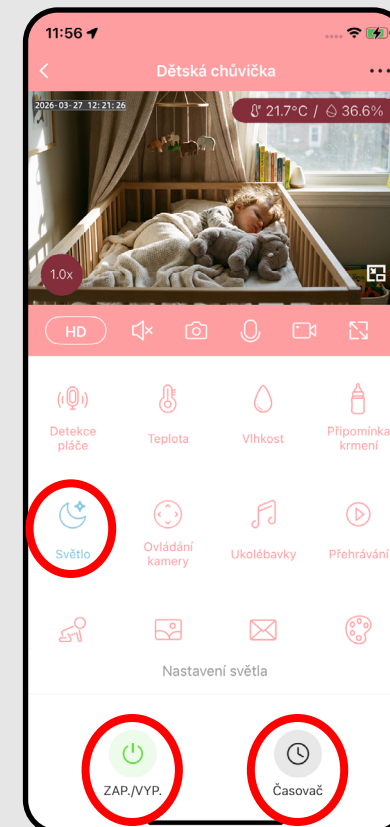


- Z hlavní nabídky vyberte možnost „Světlo“.
- Kliknutím na spínač „ZAP/VYP.“ můžete světlo zapnout/vypnout (při aktivaci příslušná ikona s textem změní barvu).
- Kliknutím na „Časovač“ můžete nastavit časovač světla (rozvrh).

2

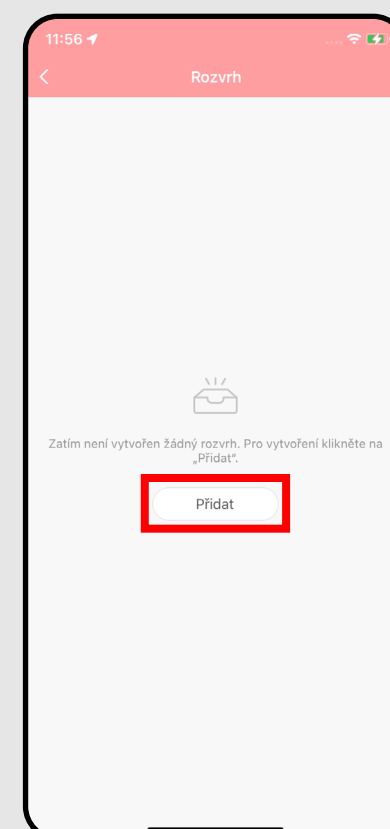


- Kliknutím na „Časovač“ přejdete do nabídky s nastavením rozvrhu časovačů světla.
- Klikněte na „Přidat“.

3

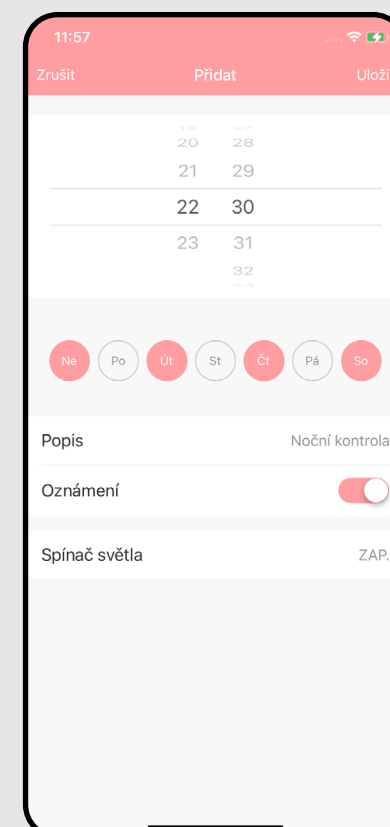

- Nyní můžete nastavit detaily časovače světla (čas, dny, Popis, Oznámení a Spínač světla).
- Po provedení veškerého nastavení uložte kliknutím na „Uložit“ v pravém horním rohu.


4

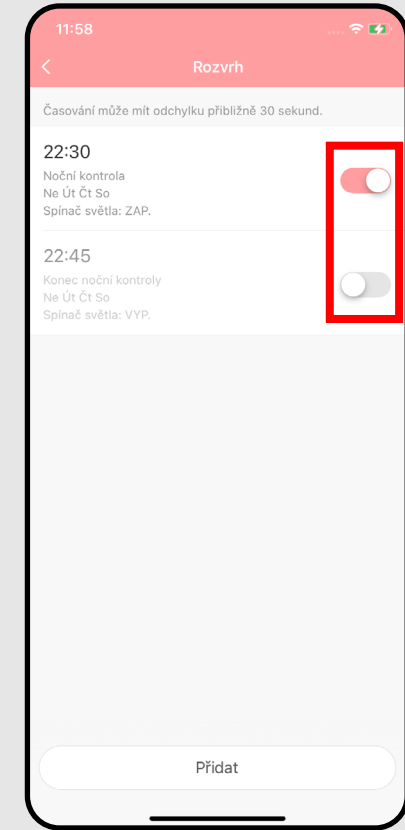

- V přehledu rozvrhů časovačů osvětlení můžete jednotlivé časovače aktivovat/deaktivovat pomocí příslušných přepínačů.
- Další (nový) časovač osvětlení přidáte kliknutím na „Přidat“ v dolní části obrazovky.


10. OVLÁDÁNÍ KAMERY

1

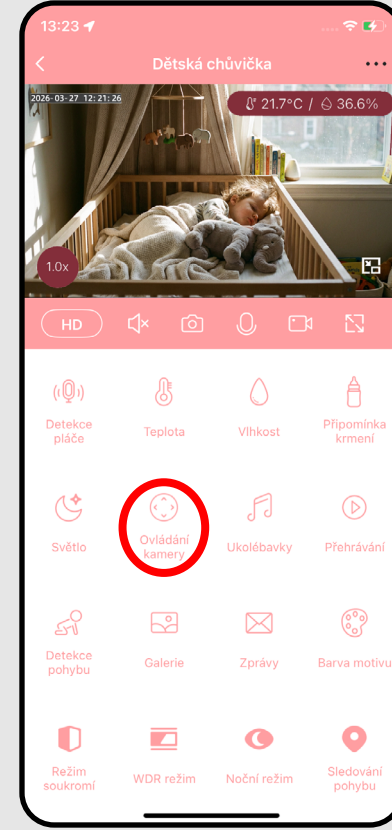

- Z hlavní nabídky vyberte možnost „Ovládání kamery“.


2

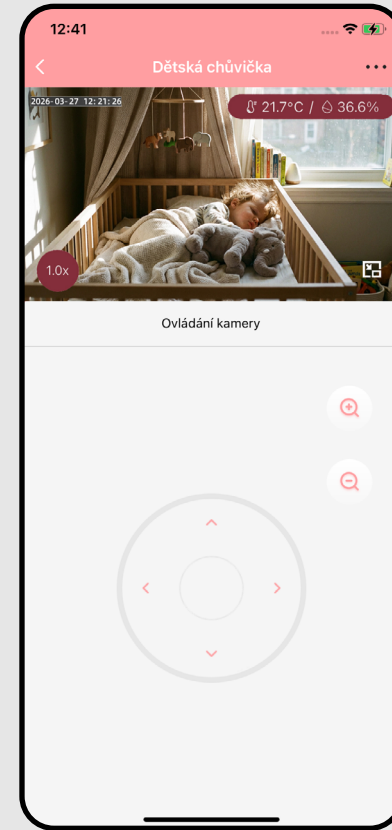

- Nyní můžete pomocí směrových šipek dle potřeby otačet kamerou.
- Pomocí tlačítek „+“ a „-“ můžete přiblížit/oddálit snímanou scénu.

11. UKOLÉBAVKY

1

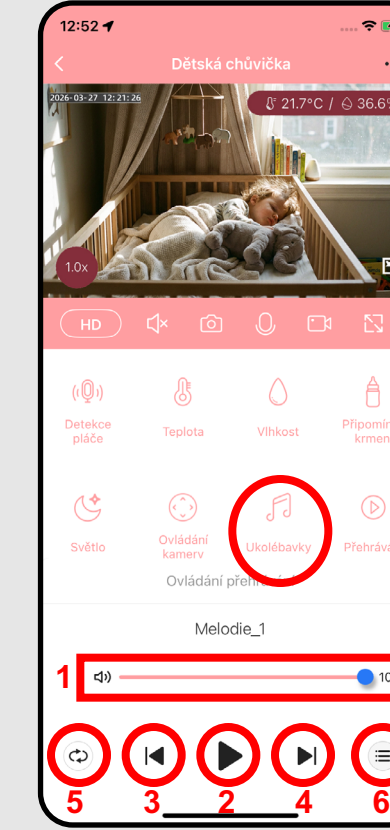

- Z hlavní nabídky vyberte možnost „Ukolébavky“.
- Posuvným ovladačem „1“ lze nastavit hlasitost přehrávané melodie.
- Tlačítkem „2“ lze spustit přehrávání vybrané melodie.
- Tlačítka „3“ a „4“ lze přepínat mezi jednotlivými melodiemi.
- Tlačítkem „5“ lze nastavit režim přehrávání (opakování jedné melodie, přehrát melodii 1x, náhodné přehrávání melodií).
- Tlačítkem „6“ lze přejít do seznamu všech melodií.


2



- V seznamu je k dispozici 6 melodií a uklidňující bílý šum.


12. PŘEHŘÁVÁNÍ ZÁZNAMŮ

1

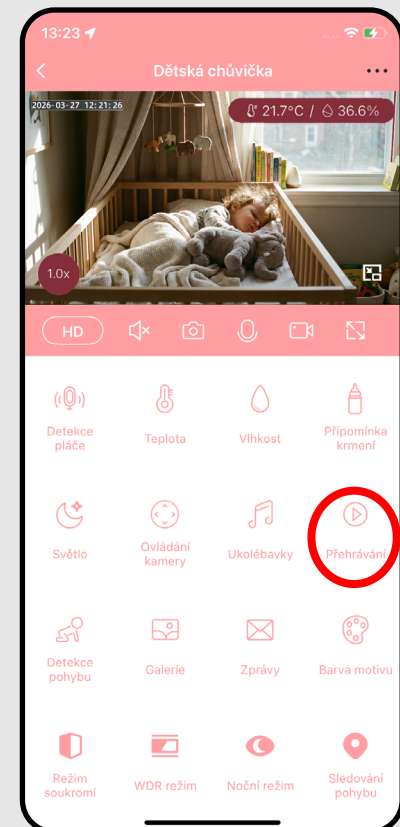


- Z hlavní nabídky vyberte možnost „Přehrávání“.

2

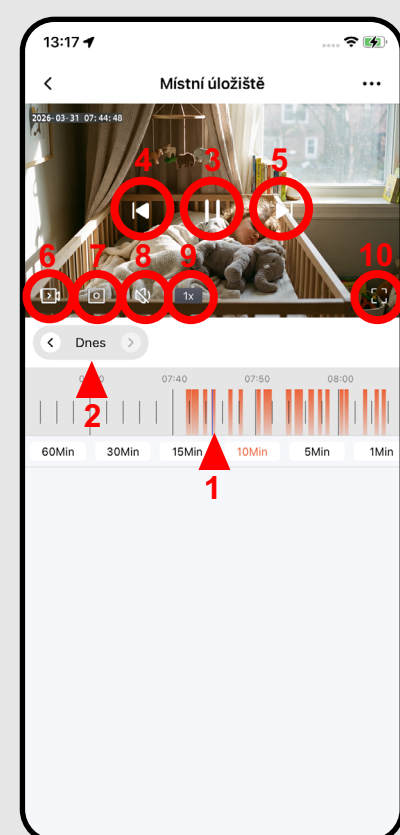


- „1“ - časová osa záznamu;
- „2“ - výběr dní;
- „3“ - spuštění/pozastavení záznamu;
- „4“ / „5“ - listování mezi záznamy;
- „6“ - vytvoření videa vybrané části záznamu;
- „7“ - vytvoření snímku (fotky) ze záznamu;
- „8“ - zapnutí/vypnutí zvuku;
- „9“ - nastavení rychlosti přehrávání;
- „10“ - zobrazení na celou obrazovku.

3

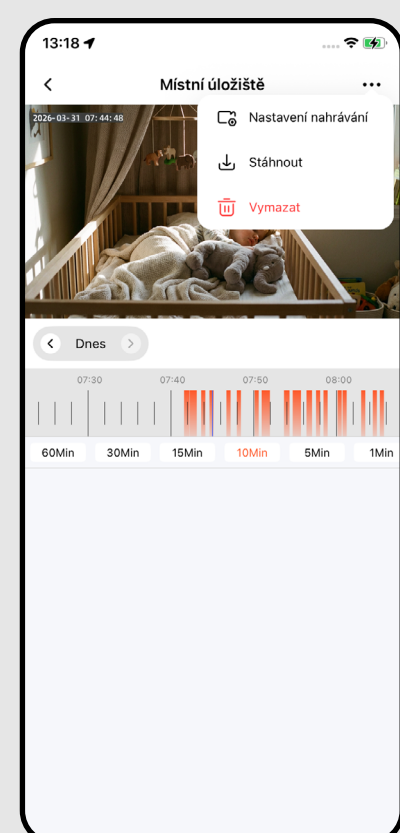


- Kliknutím na symbol „...“ se zobrazí další nabídka.
- Kliknutím na „Nastavení nahrávání“ můžete provádět další nastavení záznamů (viz níže).
- Kliknutím na „Stáhnout“ můžete stáhnout záznam.
- Kliknutím na „Vymazat“ záznam smažete.

4

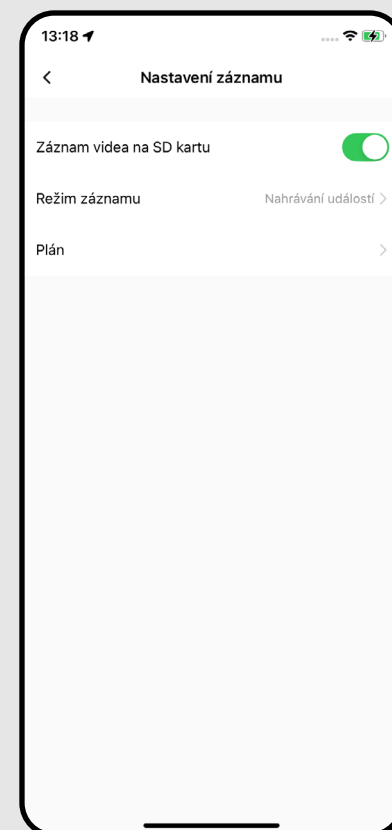


- „Záznam videa na SD kartu“ - zapnout/vypnout (karta musí být vložena v dětské chůvičce);
- „Režim záznamu“ - lze nastavit „Nahrávání událostí“ nebo „Nepřetržité nahrávání“;
- „Plán“ - podrobný plán nahrávání záznamu (viz níže)

5

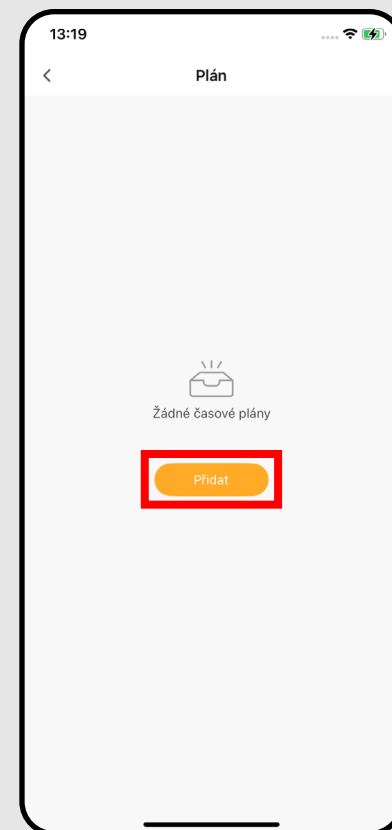


- Kliknutím na „Přidat“ můžete přidat plán.

6

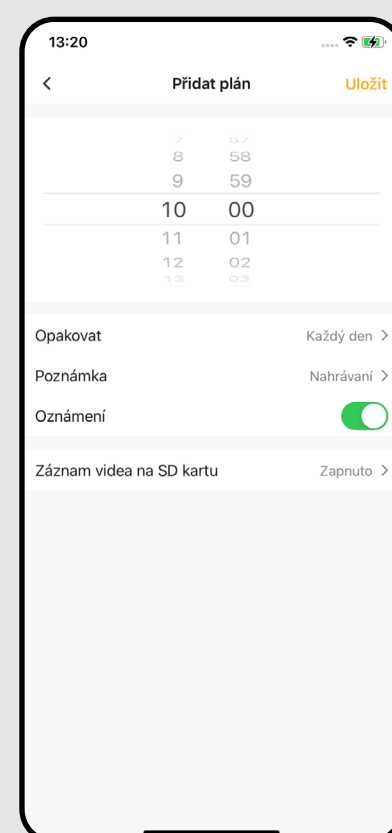

- Nyní můžete nastavit detaily plánu (čas, Opakovat-dny, Poznámka, Oznámení a Záznam videa na SD kartu).
- Po provedení veškerého nastavení uložte kliknutím na „Uložit“ v pravém horním rohu.


7

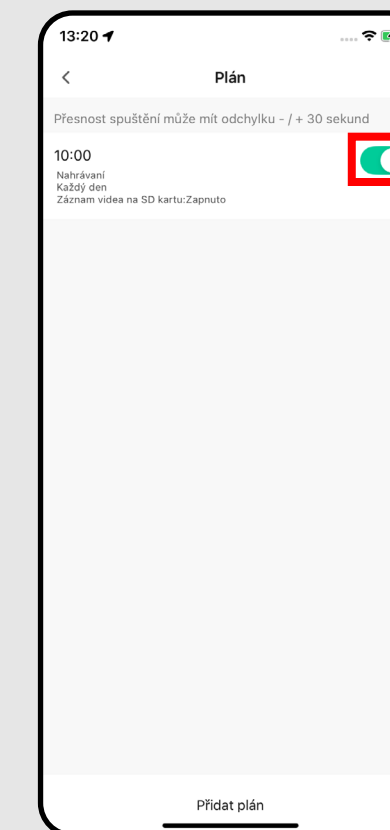

- V přehledu plánů můžete jednotlivé plány aktivovat/deaktivovat pomocí příslušných přepínačů.
- Další (nový) plán přidáte kliknutím na „Přidat plán“ v dolní části obrazovky.

13. DETEKCE POHYBU DÍTĚTE


1

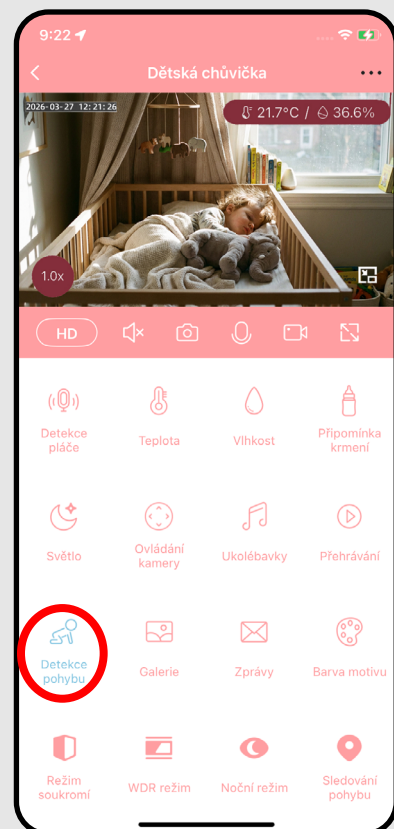

- Z hlavní nabídky vyberte možnost „*Detekce pláče*“.
- Tím dojde k aktivaci funkce (příslušná ikona s textem změni barvu) a chůvička bude detekovat pohyb dítěte.
- Opětovným kliknutím na „*Detekce pláče*“ funkci deaktivujete.


14. GALERIE

1

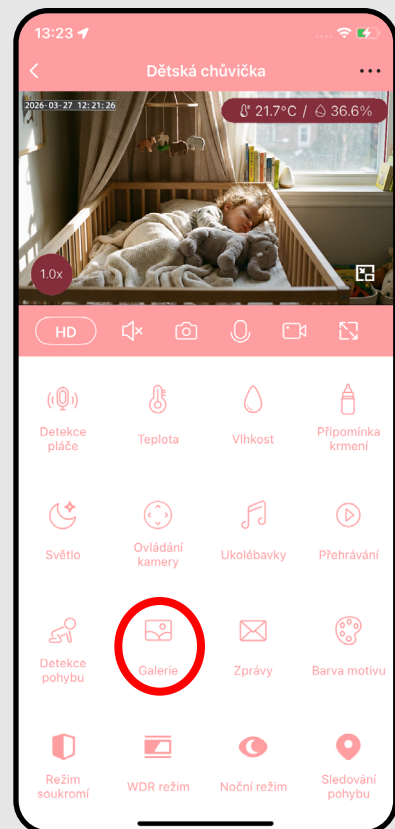

- Z hlavní nabídky vyberte možnost „*Galerie*“.


2

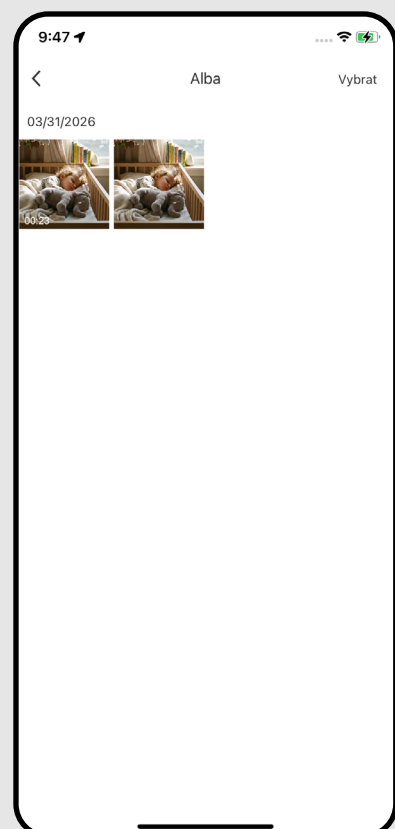

- V galerii je přehled pořízených snímků a videí včetně datumu.
- Chcete-li zobrazit snímek nebo přehrát video, klikněte na příslušný snímek/video.
- Kliknutím na „*Vybrat*“ můžete vybírat jednotlivé položky a následně je smazat.


15. ZPRÁVY

1

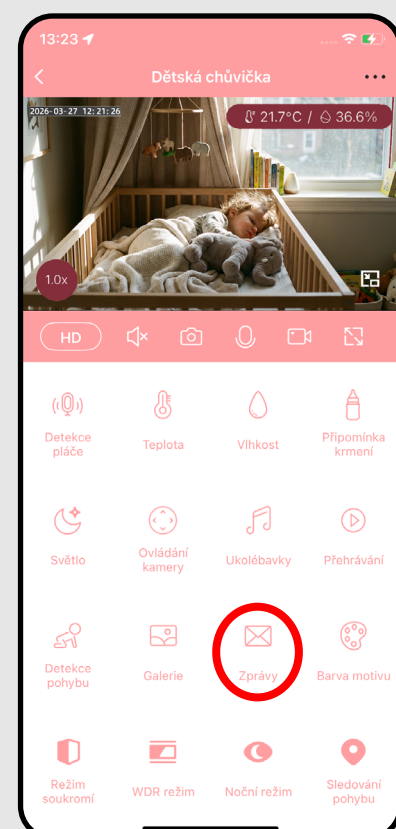


- Z hlavní nabídky vyberte možnost „*Zprávy*“.

2

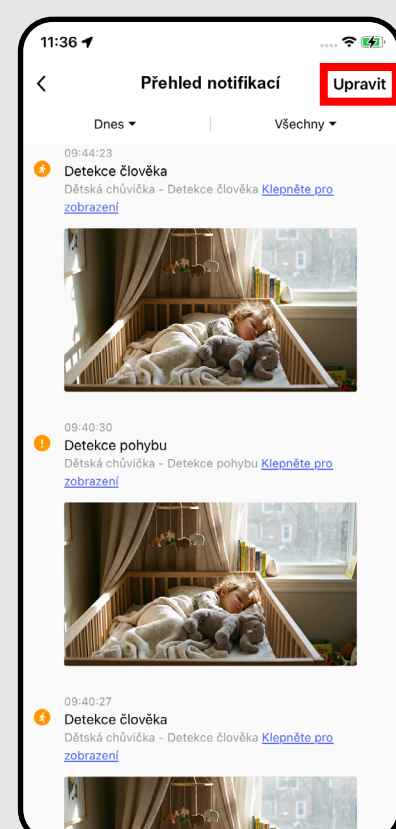


- Nyní se zobrazí přehled notifikací, které lze filtrovat pomocí data a typu události.
- Kliknutím na „*Upravit*“ pak můžete jednotlivé notifikace smazat.

3

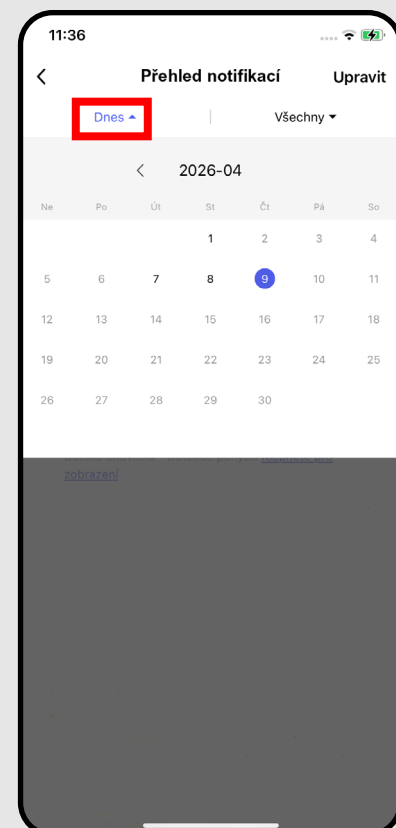

- Kliknutím na „*Dnes*“ vlevo nahoře pak můžete filtrovat notifikace pro jednotlivé dny (datумы).


4

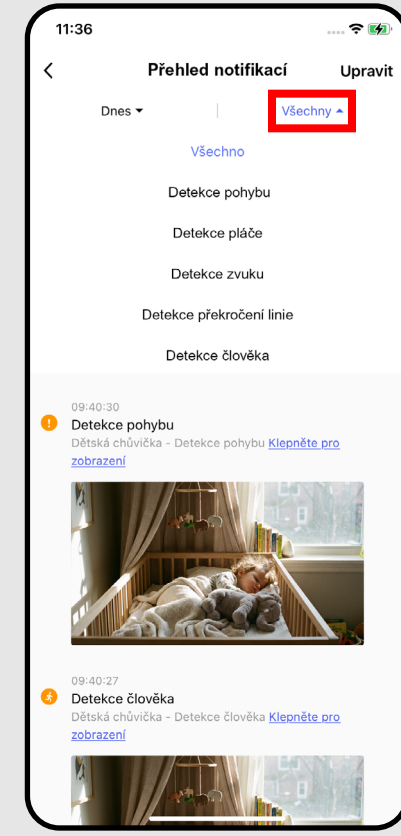

- Kliknutím na „Všechny“ vpravo nahoře pak můžete filtrovat notifikace podle typu události.


16. BARVA MOTIVU

1

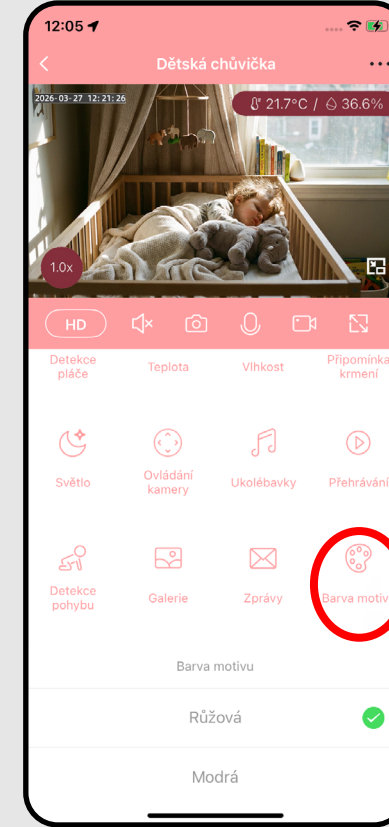


- Z hlavní nabídky vyberte možnost „Barva motivu“.
- K dispozici je „Růžová“ a „Modrá“.

2

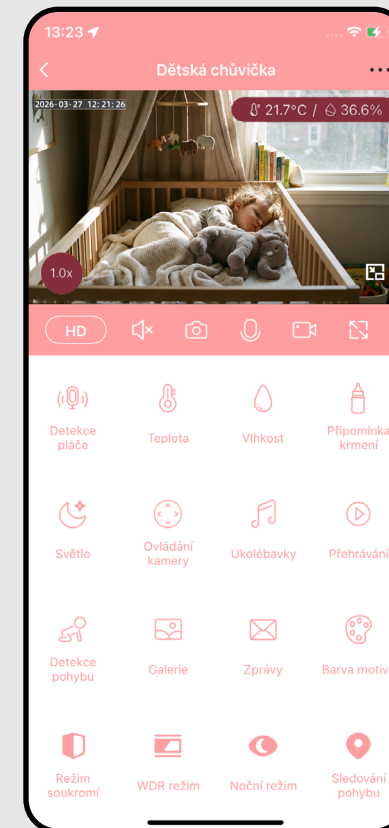

- Růžový motiv


3

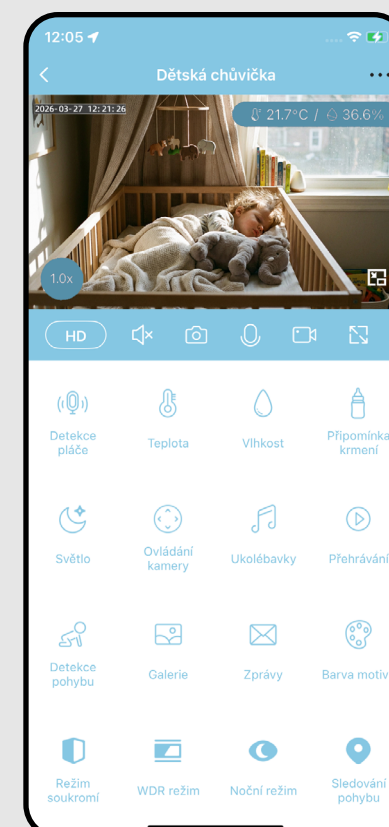

- Modrý motiv


17. REŽIM SOUKROMÍ

1

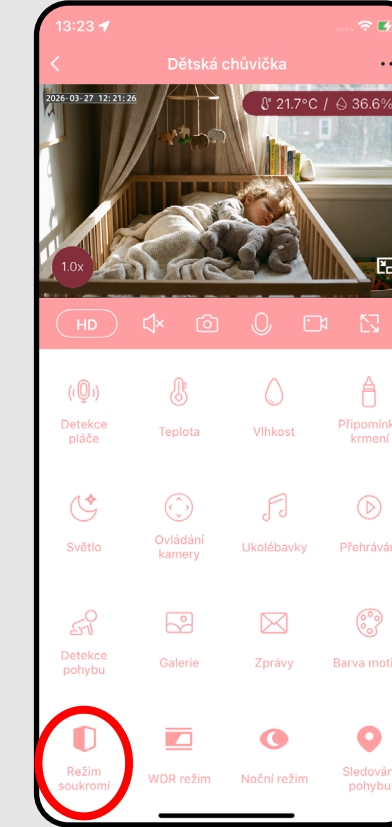


- Z hlavní nabídky vyberte možnost „Režim soukromí“.

2

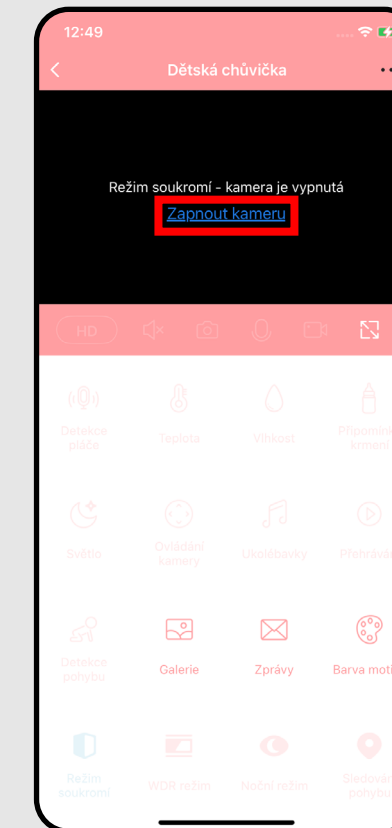


- Následně dojde k vypnutí kamery.
- Pro opětovné zapnutí kamery klikněte na „Zapnout kameru“.

3

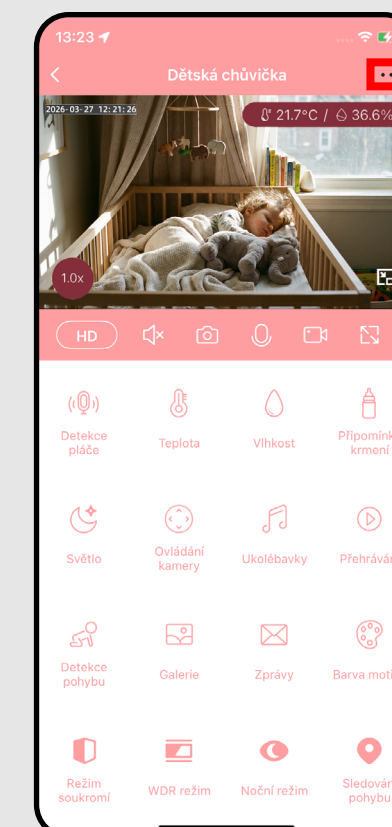

- Režim soukromí lze také aktivovat/deaktivovat přes nabídku rozšířeného nastavení.
- Na hlavní obrazovce klikněte na symbol „...“ v pravém horním rohu.


4

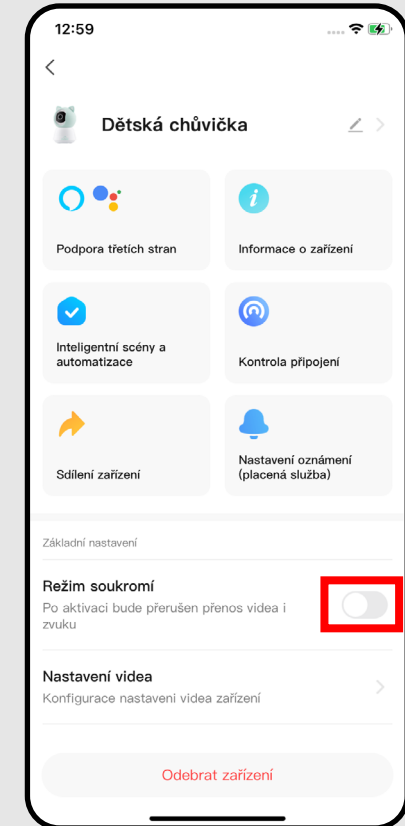

- Zde můžete režim soukromí aktivovat/deaktivovat pomocí přepínače.


18. WDR REŽIM

1

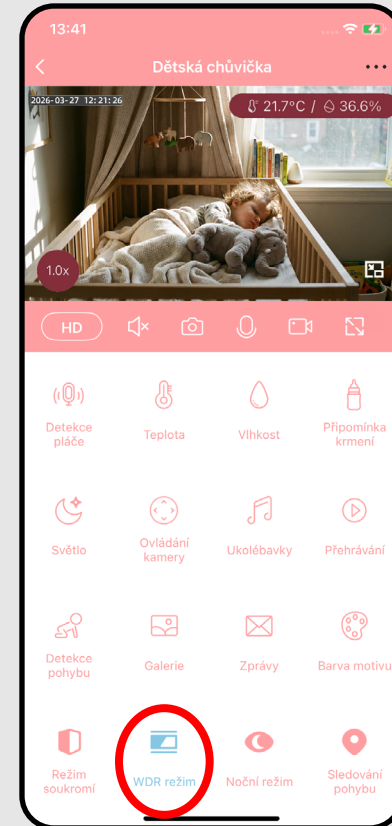


- WDR režim slouží pro zvýšení kontrastu mezi světlými a tmavými oblastmi ve snímáné scéně.
- Z hlavní nabídky vyberte možnost „WDR režim“.
- Tím dojde k aktivaci WDR režimu (příslušná ikona s textem změní barvu).
- Pro deaktivaci znovu klikněte na „WDR režim“.

2

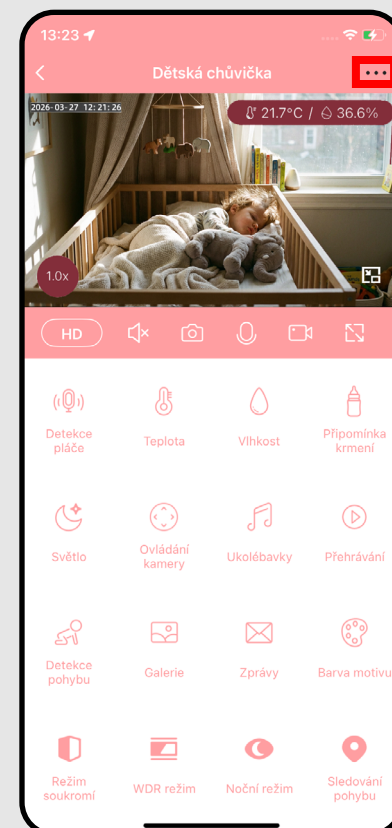


- WDR režim lze také aktivovat/deaktivovat přes nabídku rozšířeného nastavení.
- Na hlavní obrazovce klikněte na symbol „...“ v pravém horním rohu.

3

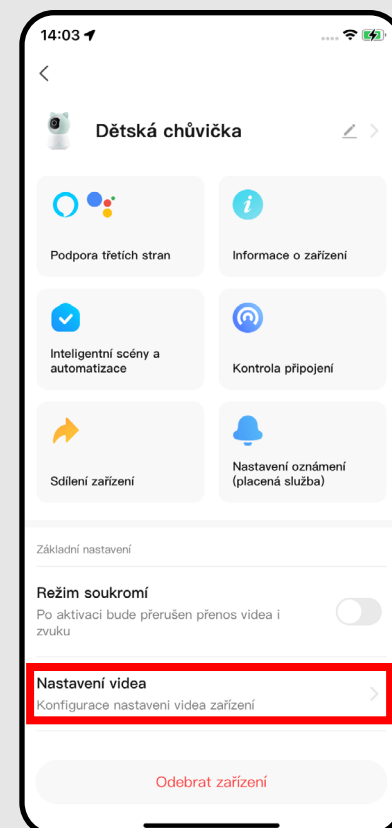

- Z nabídky vyberte možnost „Nastavení videa“.


4

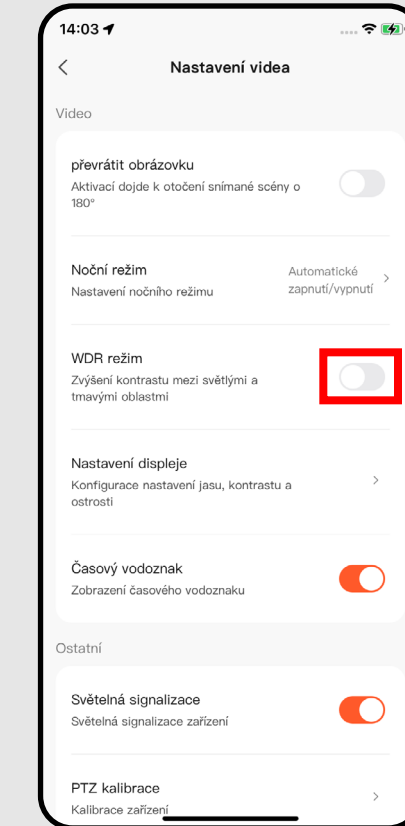

- Zde můžete WDR režim aktivovat/deaktivovat pomocí přepínače.


19. NOČNÍ REŽIM

1

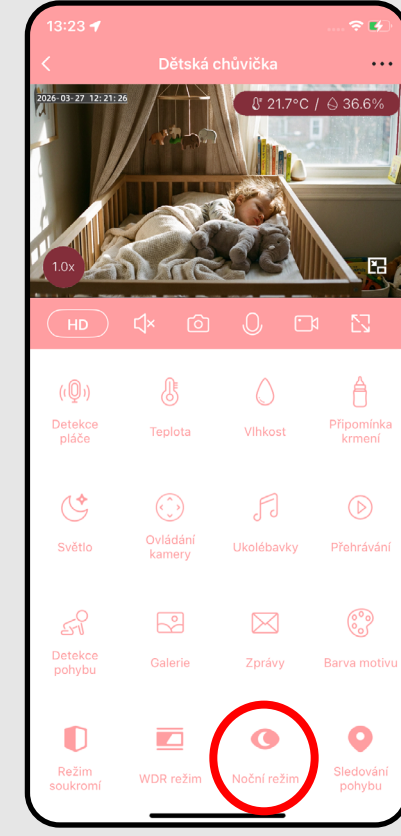

- Z hlavní nabídky vyberte možnost „WDR režim“.


2

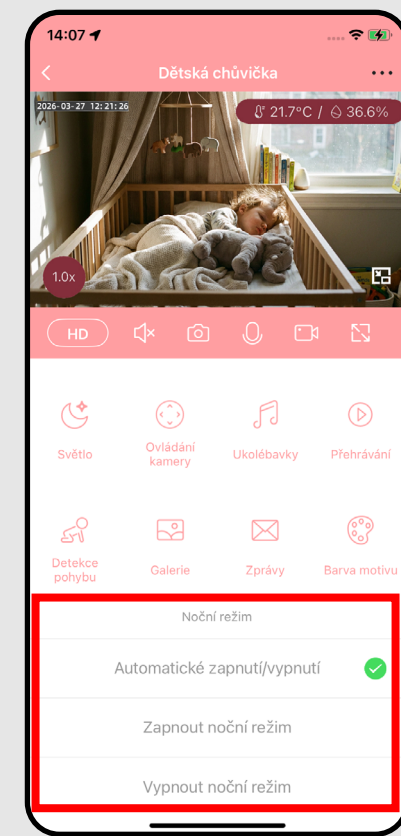

- „Automatické zapnutí/vypnutí“ - noční režim se bude automaticky přepínat v závislosti na světelných podmínkách ve snímané scéně
- „Zapnout noční režim“ - trvalé zapnutí nočního režimu
- „Vypnout noční režim“ - trvalé vypnutí nočního režimu.


UPOZORNĚNÍ: Kamera disponuje ochranou, která zabraňuje zapnutí nočního režimu, pokud jsou světelné podmínky ve snímané scéně dostatečné (nelze provést trvalé zanutí).

3

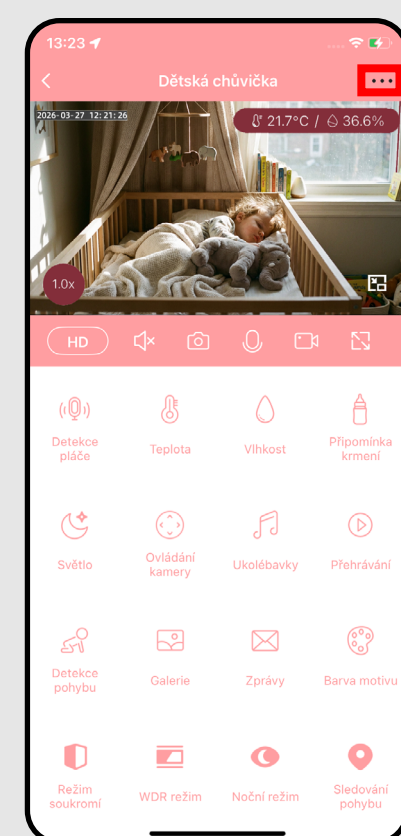


- Noční režim lze také nastavovat přes nabídku rozšířeného nastavení.
- Na hlavní obrazovce klikněte na symbol „...“ v pravém horním rohu.

4

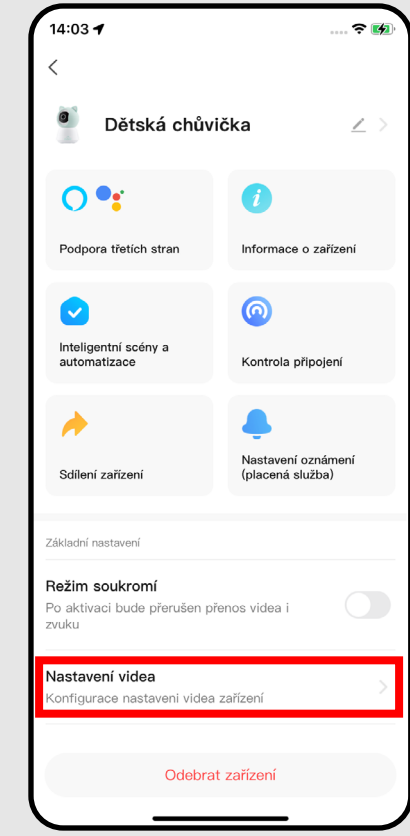

- Z nabídky vyberte možnost „Nastavení videa“.


5

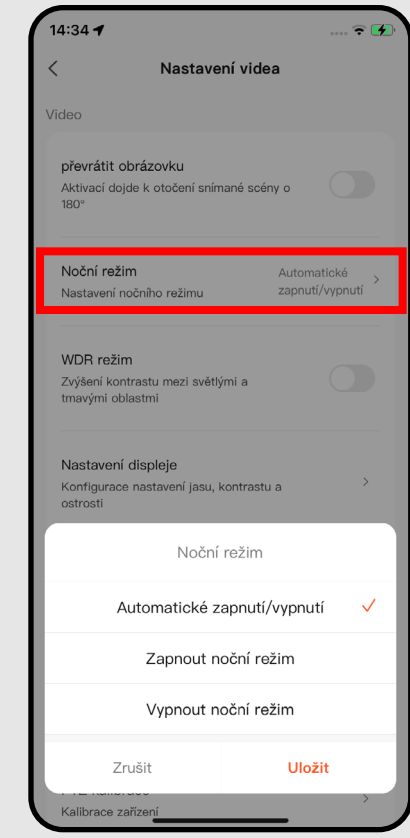

- Kliknutím na „Noční režim“ můžete provést požadované nastavení.
- Nastavení potvrdíte kliknutím na „Uložit“.

20. SLEDOVÁNÍ POHYBU


1

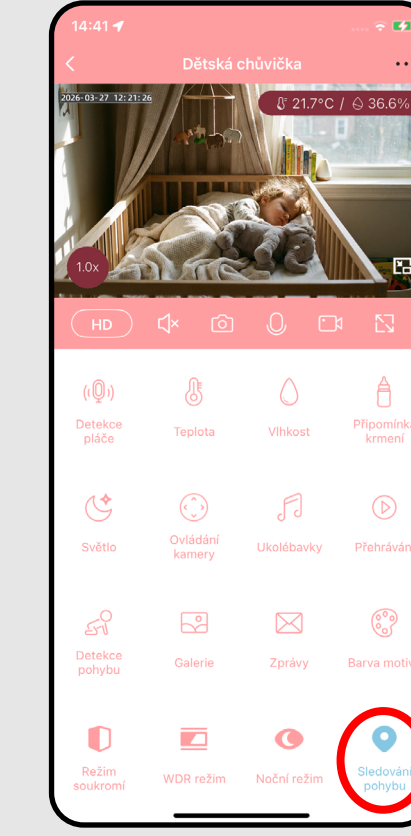

- Z hlavní nabídky vyberte možnost „Sledování pohybu“.
- Tím dojde k aktivaci funkce (příslušná ikona s textem změni barvu) a v případě, že chůvička zaznamená pohyb ve snímané scéně, bude otáčet kamerou, tak aby pohyb co nejlépe zaznamenala.
- Opětovným kliknutím na „Sledování pohybu“ funkci deaktivujete.

21. DETEKCE ZVUKU


1

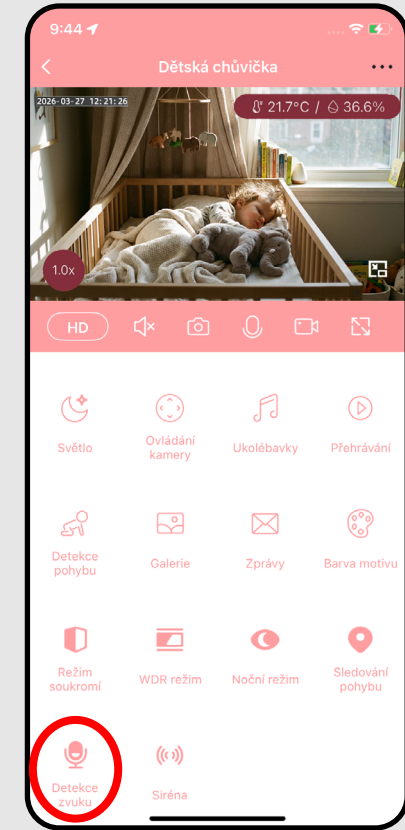

- Z hlavní nabídky vyberte možnost „Detekce zvuku“.
- Tím dojde k aktivaci funkce (příslušná ikona s textem změni barvu) a chůvička bude detekovat zvuk.
- Opětovným kliknutím na „Detekce zvuku“ funkci deaktivujete.


22. SIRÉNA

1

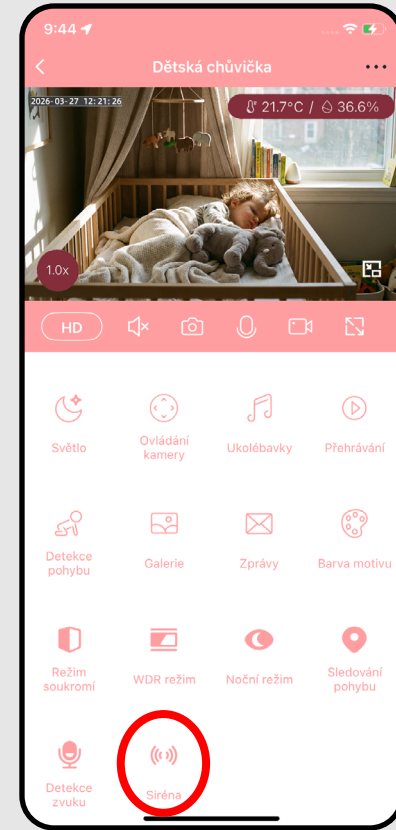


- Siréna slouží zejména k plašení drobné zvěře z místa, kde se nachází spící dítě.
- Z hlavní nabídky vyberte možnost „Siréna“.

2

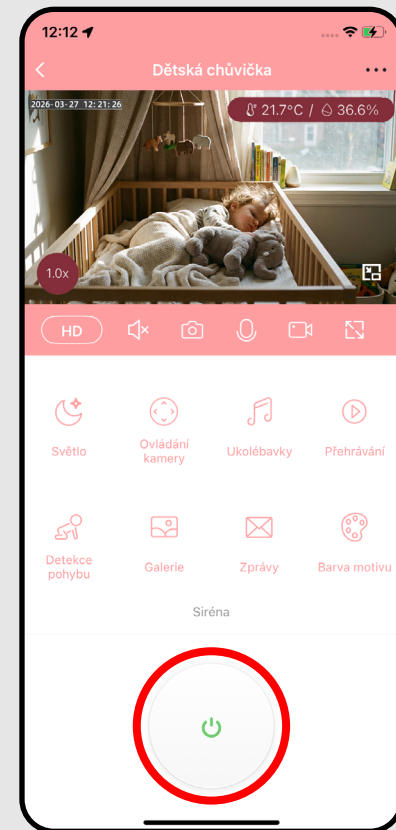


- Klikněte na spínač a tím spustíte sirénu.
- Siréna bude aktivní po nastavenou dobu (viz níže) nebo ji můžete vypnout opětovným kliknutím na spínač.

3

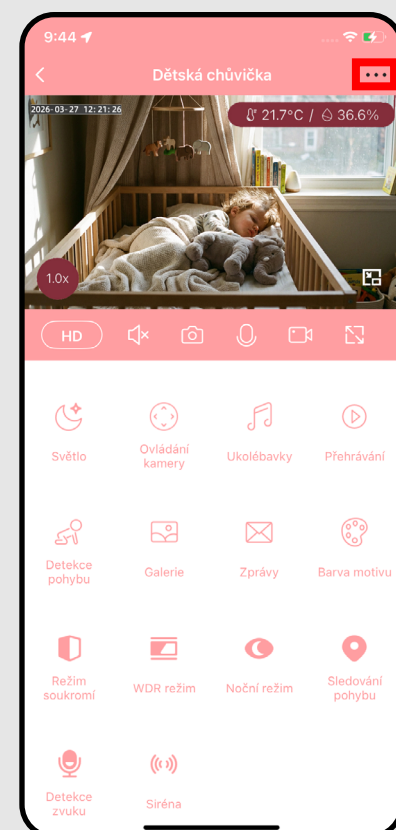

- Podrobnější nastavení sirény lze provést přes nabídku rozšířeného nastavení.
- Na hlavní obrazovce klikněte na symbol „...“ v pravém horním rohu.

4

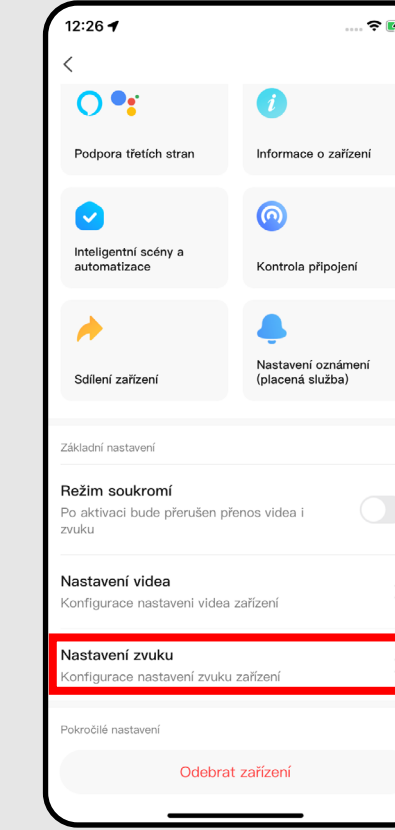


- Z nabídky vyberte možnost „Nastavení zvuku“.

5



- Pokračujte kliknutím na „Nastavení sirény“.

6

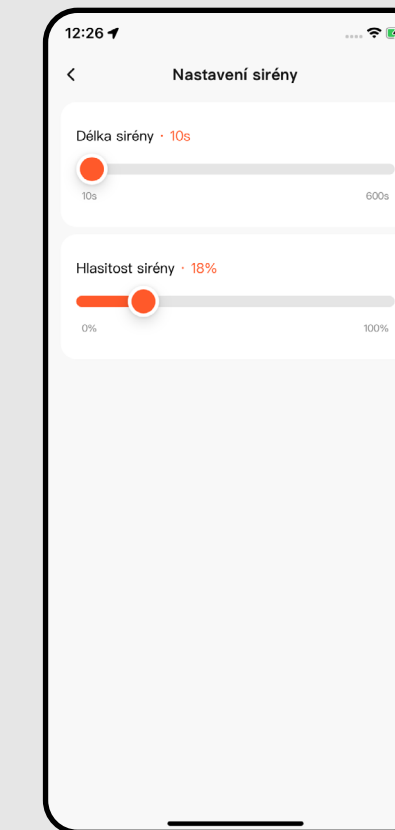

- Zde můžete nastavit délku (dobu trvání) a hlasitost sirény


23. INTELIGENTNÍ DETEKCE POHYBU

1




- Dětská chůvička disponuje inteligentní detekcí pohybu, která zvyšuje její přesnost a účinnost.
- Na hlavní obrazovce klikněte na symbol „...“ v pravém horním rohu.

2

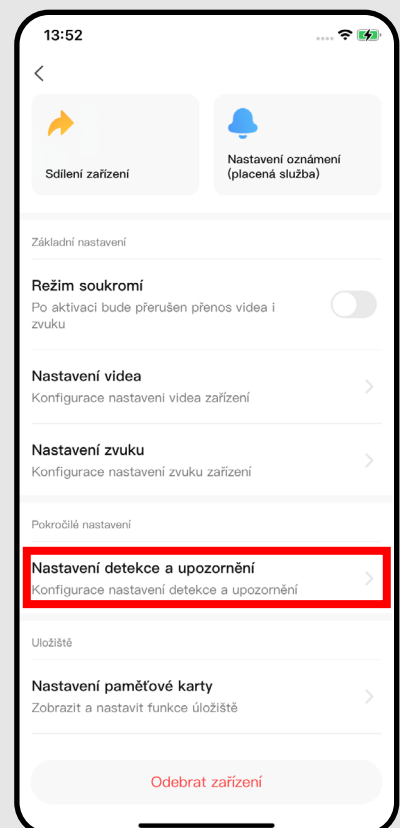


- Z nabídky vyberte možnost „Nastavení detekce a upozornění“.

3

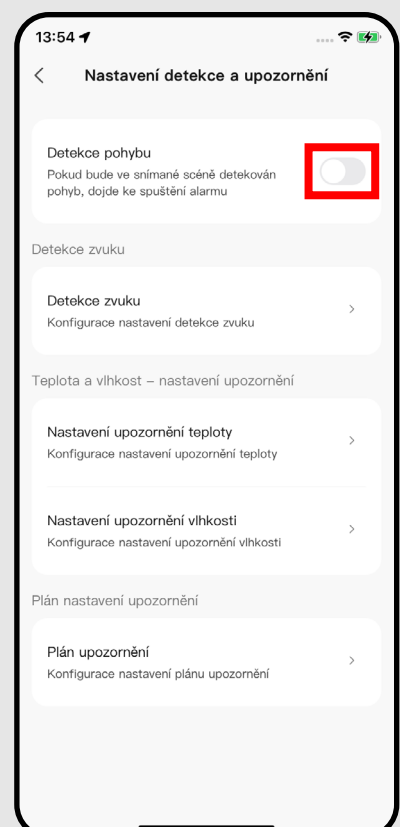


- Pomocí přepínač aktivujte detekci pohybu.

4

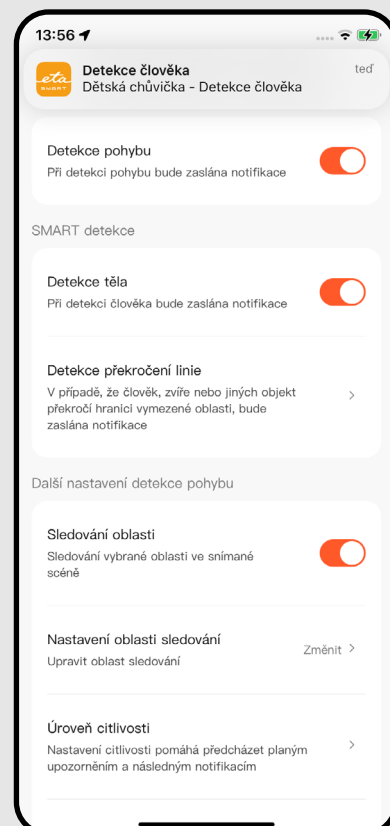

- Po aktivaci detekce pohybu se zobrazí další nabídky „SMART detekce“ a „Další nastavení detekce pohybu“ s různými možnostmi nastavení.


5

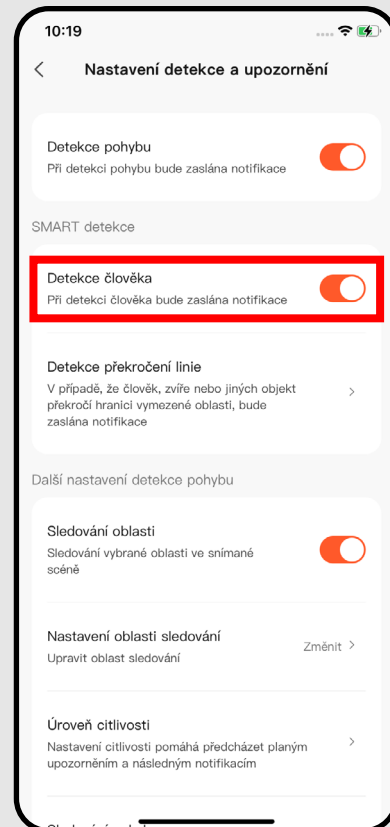

Detekce člověka

- Pokud kamera zaznamená člověka ve snímané scéně, upozorní vás notifikací prostřednictvím aplikace.
- Funkci aktivujete/deaktivujete pomocí přepínače.


6

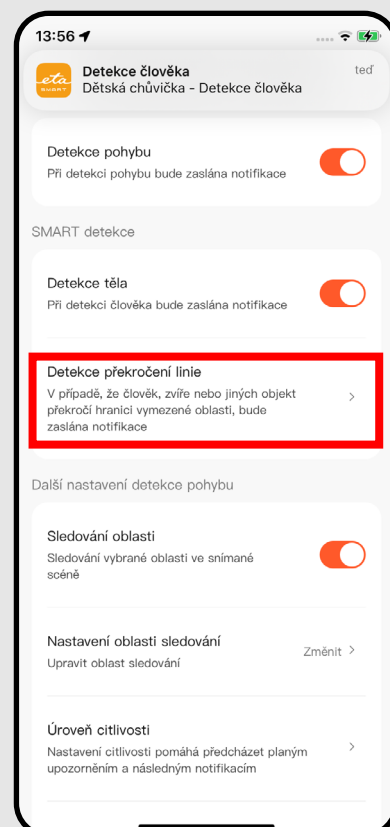

Detekce překročení linie

- Ve snímané scéně můžete nastavit ochrannou zónu.
- V případě, že člověk, zvíře nebo jiný objekt překročí hranici (linii) vymezené oblasti, bude zaslána notifikace


7

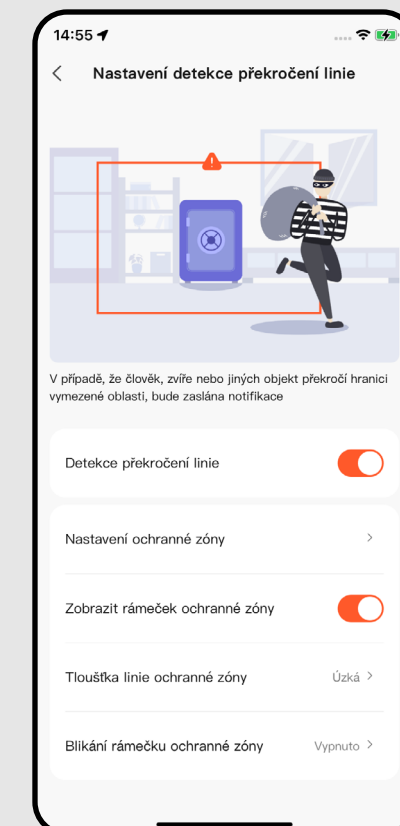

Detekce překročení linie - nastavení

- Po kliknutí na „Detekce překročení linie“ se otevře nabídka s podrobnějšími možnostmi nastavení.


8

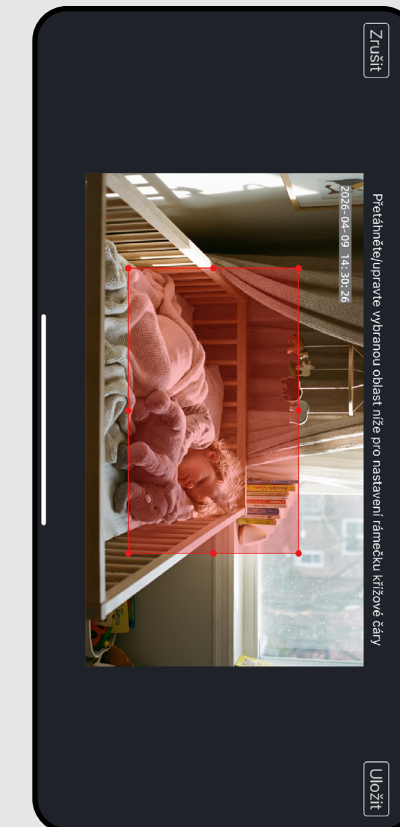

Detekce překročení linie - vymezení ochranné zóny

- Z nabídky v předchozím kroku vyberte možnost „Nastavení ochranné zóny“.
- Pomocí rámečku a jeho 8 záchytných bodů můžete dle potřeby nadefinovat a posunout zónu (lze vytvořit libovolný osmiúhelník).
- Změny uložíte kliknutím na „Uložit“.


9

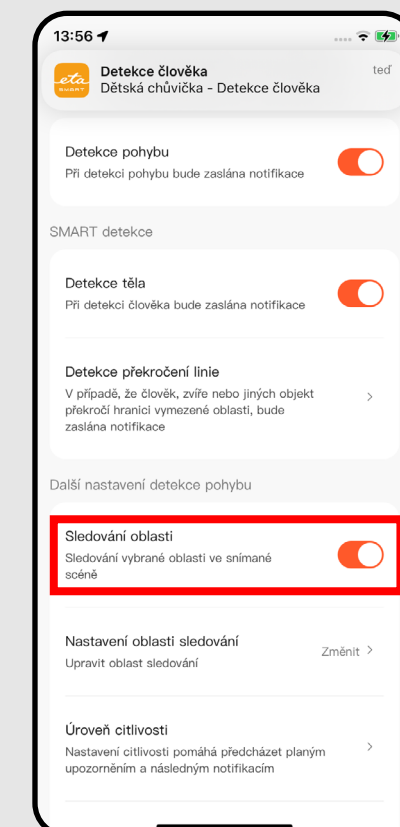

Sledování oblasti

- Ve snímané scéně lze nastavit čtvercovou/obdelníkovou oblast pro sledování.
- Funkci aktivujete/deaktivujete pomocí přepínače.


10

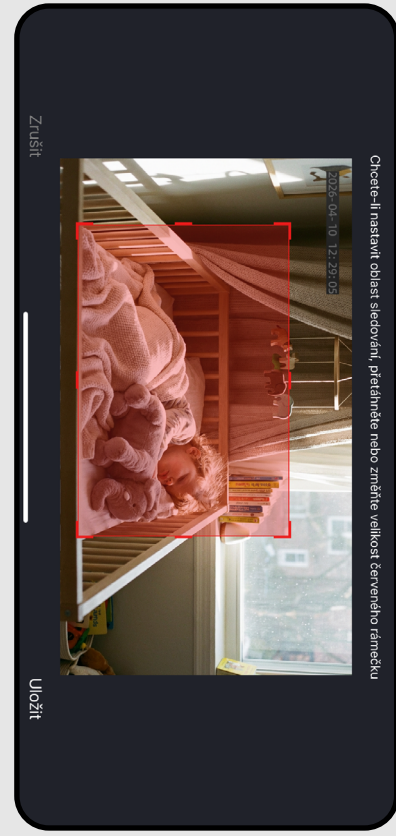

Sledování oblasti - nastavení

- Po kliknutí na „*Nastavení oblasti sledování*“ můžete nastavit požadovanou oblast.
- Změny uložíte kliknutím na „*Uložit*“.


13

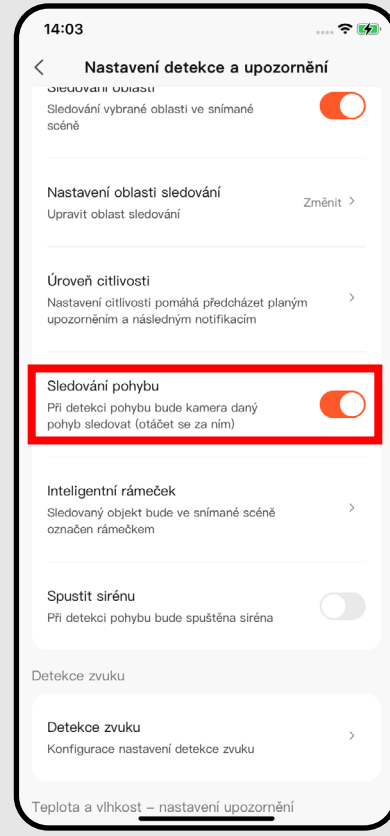

Sledování pohybu

- Funkci aktivujete/deaktivujete pomocí přepínače.
- Jestliže je funkce aktivní, kamera se bude otáčet směrem k detekovanému objektu.


16

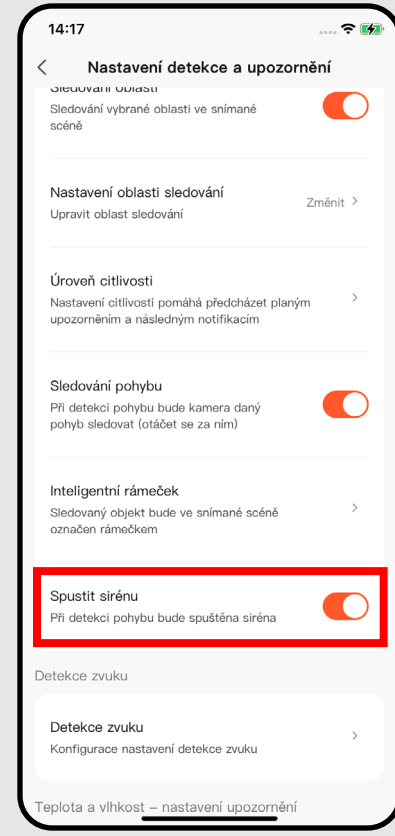

Spustit sirénu

- Sirénu můžete aktivovat/deaktivovat pomocí přepínače.
- Je-li siréna aktivována, tak se v případě detekce pohybu spustí.


11

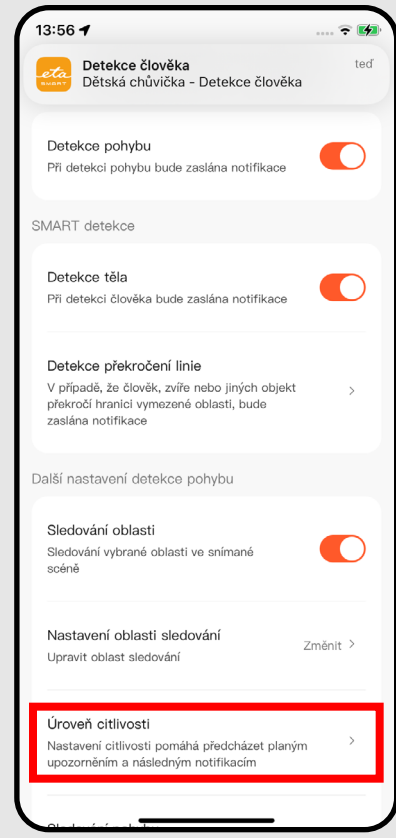

Úroveň citlivosti

- Citlivost určuje, jak velké objekty bude kamera detekovat.
- Z nabídky vyberte „*Úroveň citlivosti*“.


14

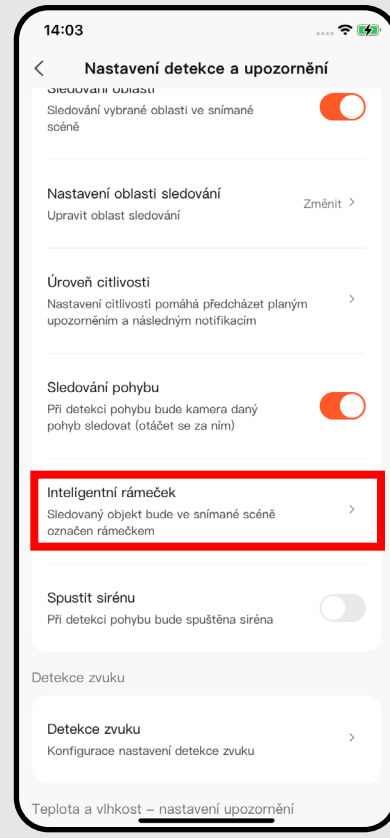

Inteligentní rámeček

- Inteligentní rámeček slouží ke zvýraznění sledovaného objektu ve snímané scéně.
- Kliknutím na „*Inteligentní rámeček*“ můžete nastavit jeho parametry.


12

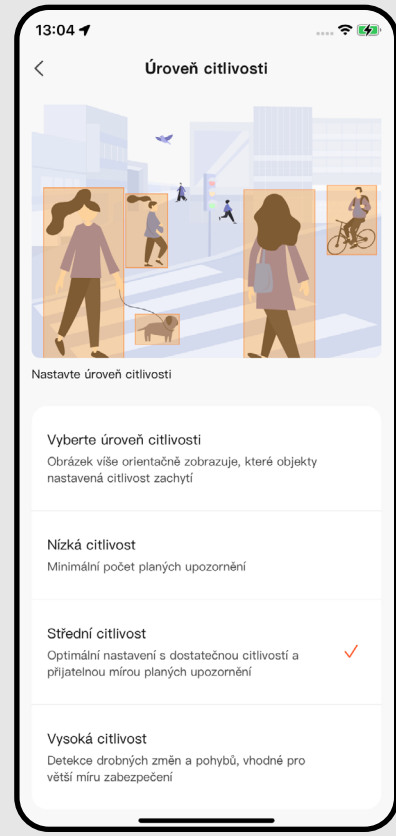

Úroveň citlivosti - nastavení

- Nyní můžete nastavit úroveň citlivosti. K dispozici jsou celkem 3 úrovně.
- Ilustrační obrázek v horní části obrazovky ukazuje objekty, které budou pro danou úroveň detekovány.

15

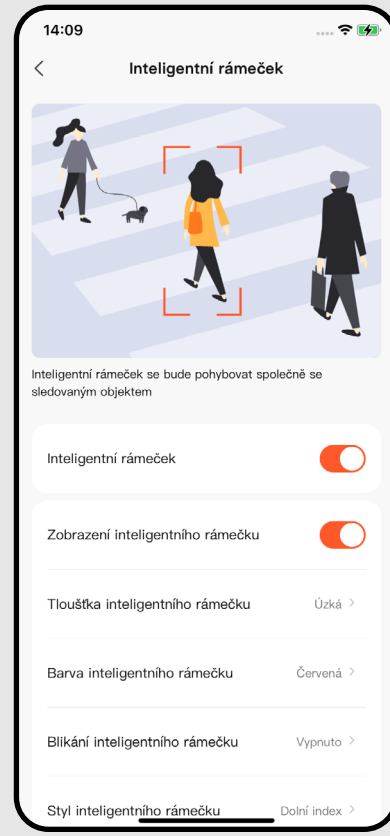


Inteligentní rámeček - nastavení

- Zde můžete inteligentní rámeček aktivovat/deaktivovat a nastavit styl jeho zobrazení.


24. NASTAVENÍ NAHRÁVÁNÍ

1

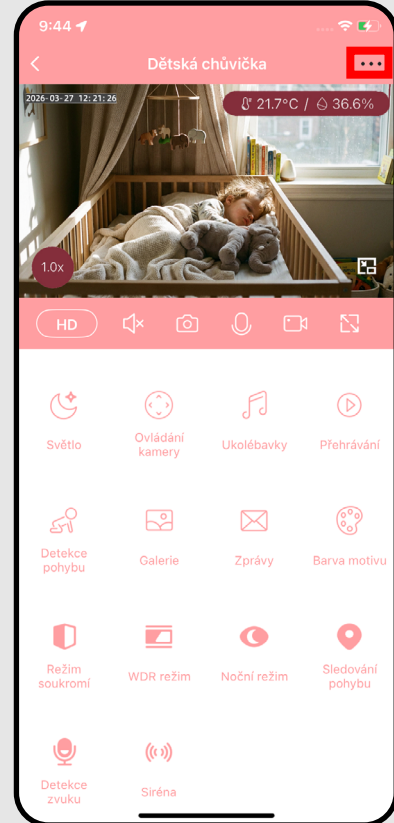


- Na hlavní obrazovce klikněte na symbol „...“ v pravém horním rohu.

2

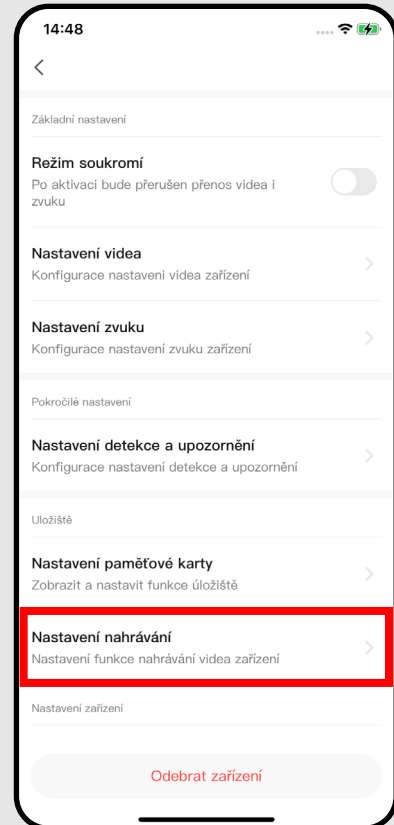


- Z nabídky vyberte možnost „Nastavení nahrávání“.

3

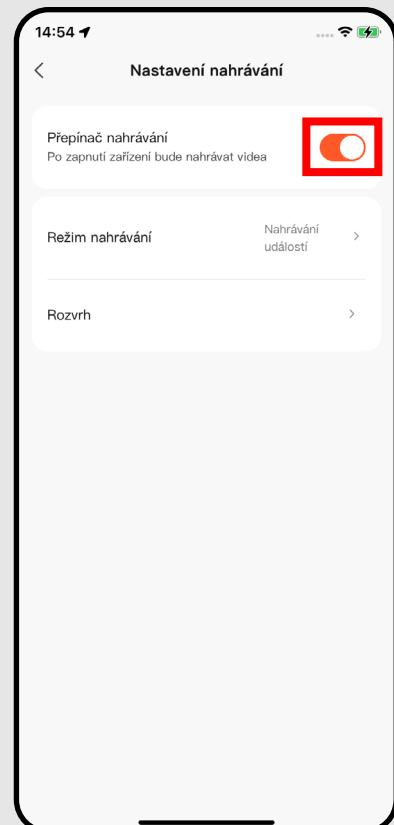

- Pomocí přepínače můžete nahrávání aktivovat/deaktivovat.
- Po aktivaci můžete nastavit „Režim nahrávání“ a „Rozvrh“.


4

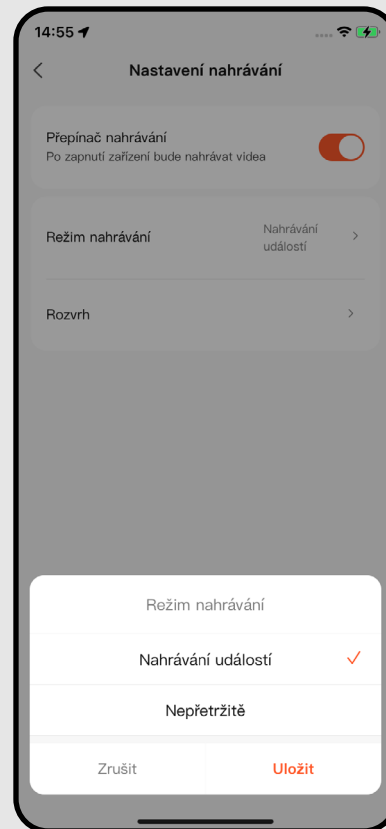

Režim nahrávání

- Lze zvolit 2 režimy: „Nahrávání událostí“ a „Nepřetržitě“.


5

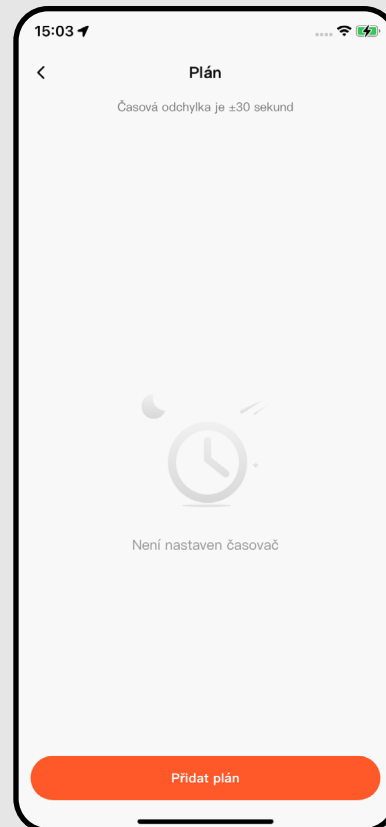

Rozvrh

- Klikněte na „Rozvrh“ a poté na „Přidat plán“.


6

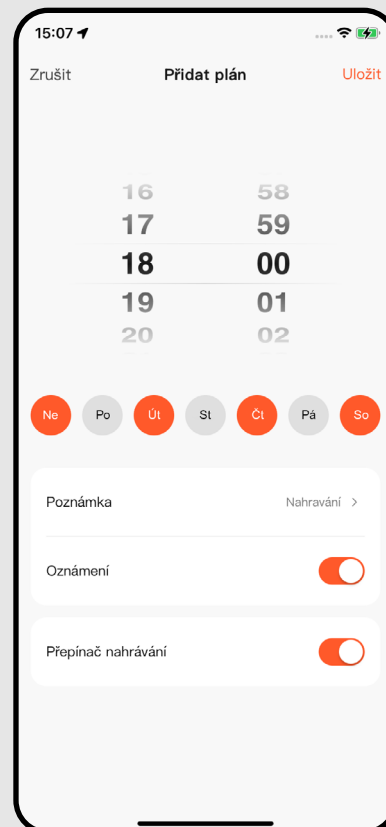

Rozvrh - nastavení plánu

- V horní části nastavte čas a dny;
- „Poznámka“ - můžete vložit krátký popis plánu;
- „Oznámení“ - můžete aktivovat/deaktivovat příchozí notifikace;
- „Přepínač nahrávání“ - zde určíte, zda se jedná o čas zahájení nebo ukončení nahrávání.
- Změny uložíte kliknutím na „Uložit“ v pravém horním rohu.


7

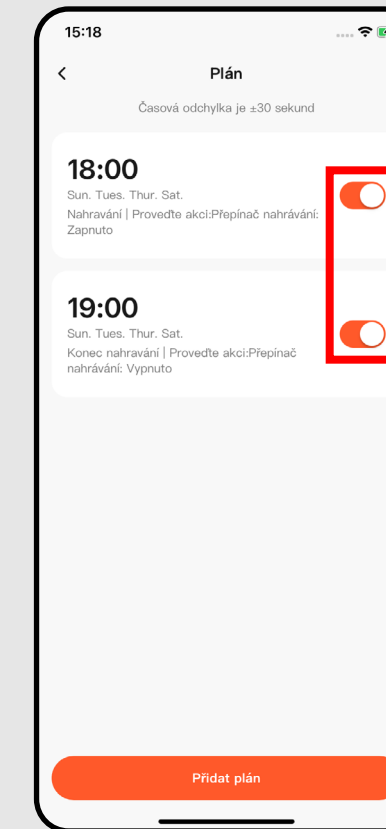

Rozvrh - přehled plánů

- V přehledu plánů můžete jednotlivé plány aktivovat/deaktivovat pomocí příslušných přepínačů.


8

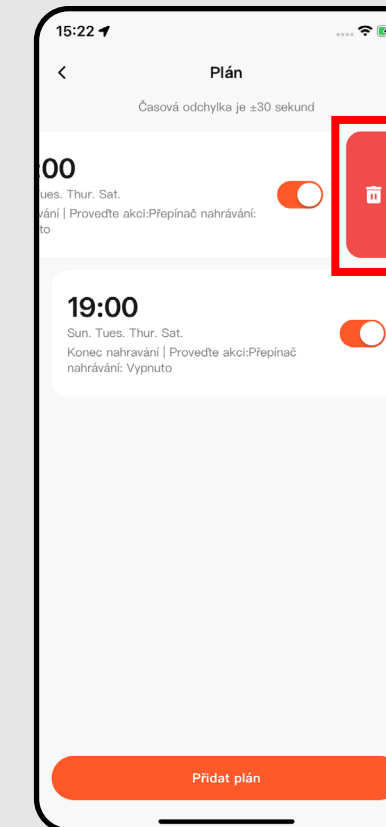

Rozvrh - smazání plánu

- V přehledu plánů přetáhněte prstem přes daný plán směrem doleva dokud se nezobrazí symbol „Popelnice“.
- Následně klikněte na symbol „Popelnice“.


9

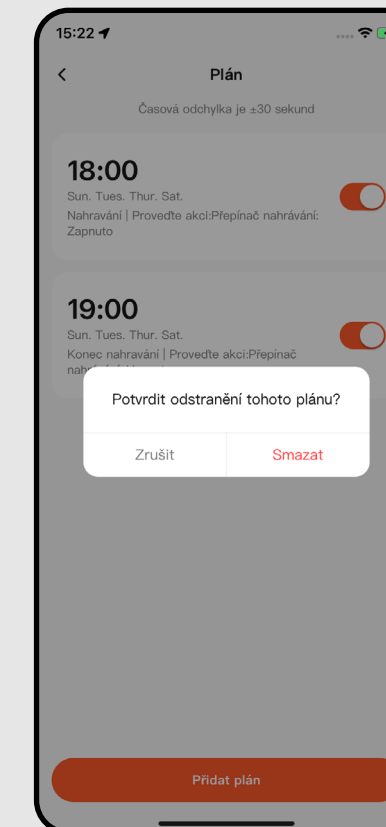

- Potvrďte smazání kliknutím na „Smazat“.


25. NASTAVENÍ PAMĚŤOVÉ KARTY

1

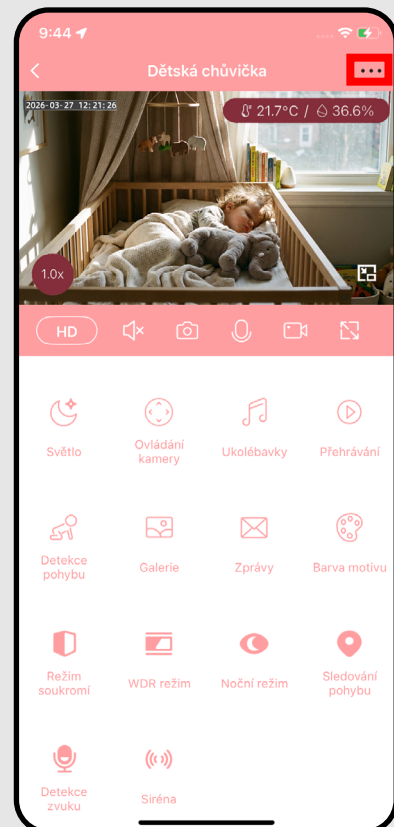


- Na hlavní obrazovce klikněte na symbol „...“ v pravém horním rohu.

4

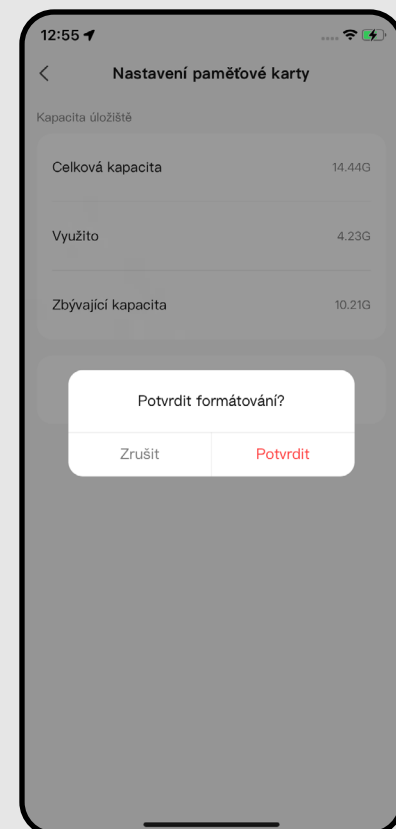


- Kliknutím na „Formátovat“ a následných kliknutím na „Potvrdit“ můžete kartu zformátovat.
- Tímto krokem se smažou veškerá data na paměťové kartě.

1

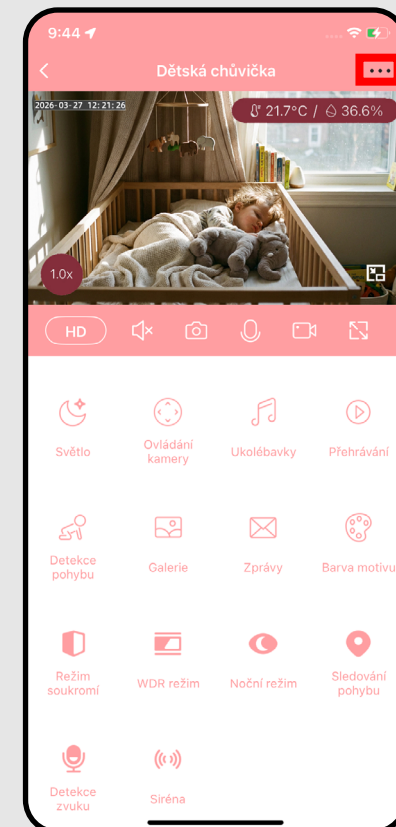


- Na hlavní obrazovce klikněte na symbol „...“ v pravém horním rohu.

2

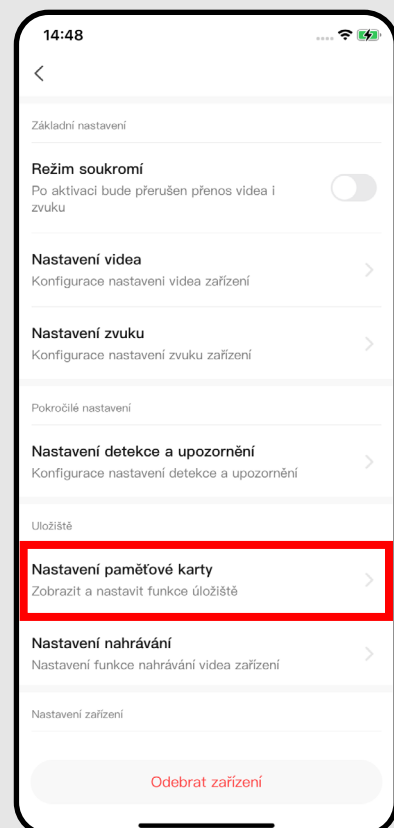


- Z nabídky vyberte možnost „Nastavení paměťové karty“.

2

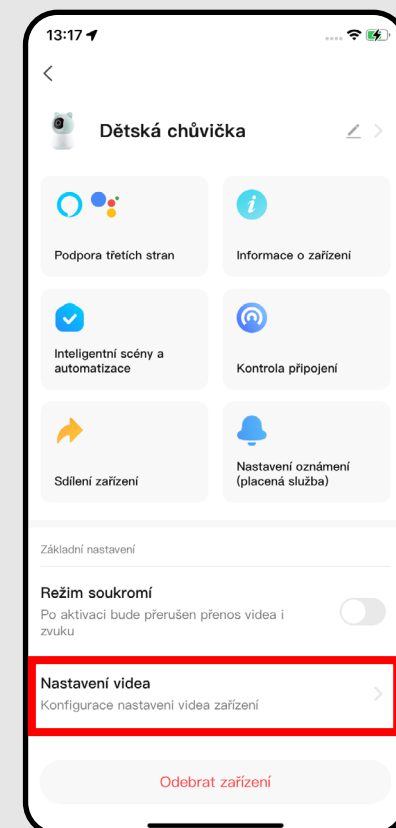


- Z nabídky vyberte možnost „Nastavení videa“.

3

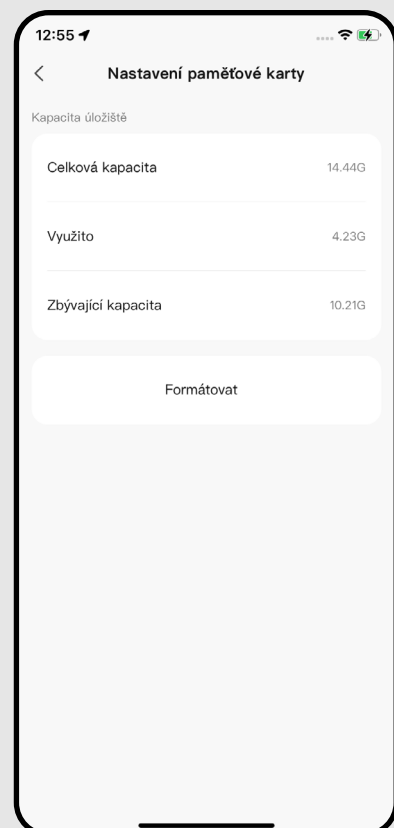

- Nyní získáte základní přehled o paměťové kartě.

3

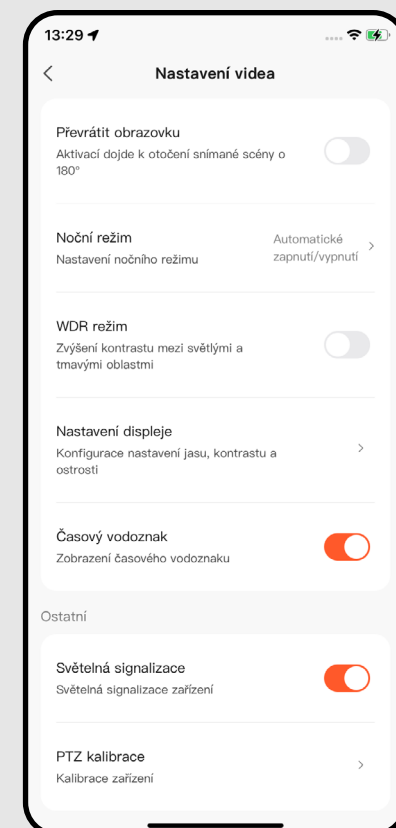


Nyní lze provádět následující nastavení:

- „Převrátit obrazovku“ - lze otočit snímanou scénou o 180° (když je kamera otočená opačně);
- „Noční režim“ a „WDR režim“ - popsáno výše v kapitolách 18. a 19.;
- „Nastavení displeje“ - lze nastavit jas, kontrast a ostrost displeje;
- „Časový vodoznak“ - zobrazení času a datumu ve videu;
- „Světelná signalizace“ - lze zapnout/vypnout světelnou signalizaci kamery;
- „PTZ kalibrace“ - kalibrace zařízení.


27. NASTAVENÍ SDÍLENÍ

1

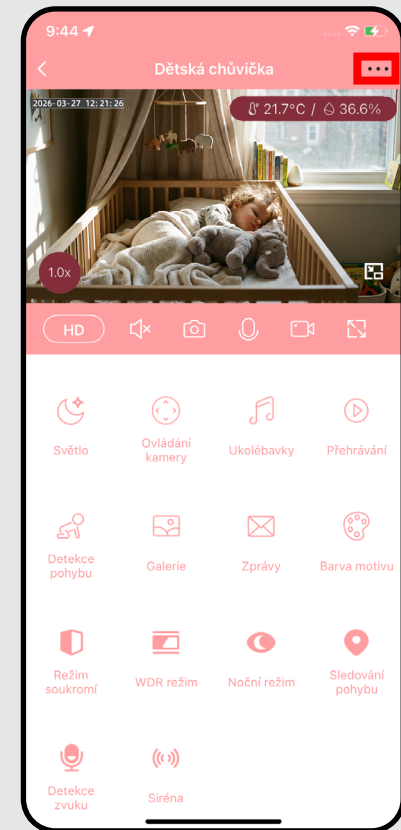


- Na hlavní obrazovce klikněte na symbol „...“ v pravém horním rohu.

2

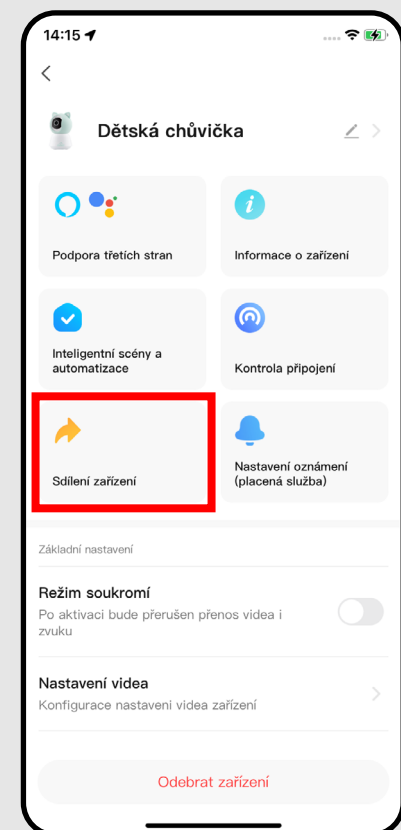


- S nabídky vyberte možnost „Sdílení zařízení“.

3

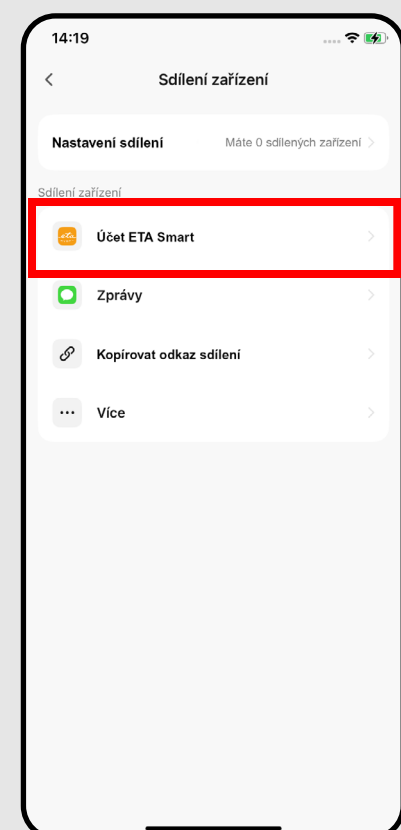


- Klikněte na „Účet ETA Smart“.

4

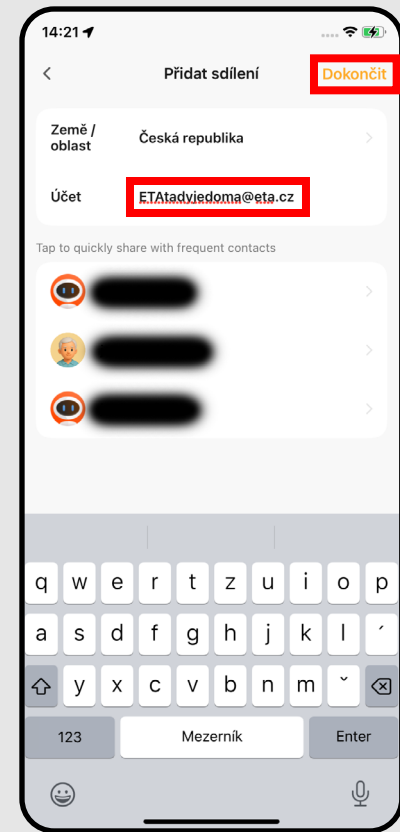

- Zadejte email účtu, se kterým chcete vysavač sdílet.
- Po vyplnění klikněte na „Dokončit“.
- Následně na zadaný účet bude zaslána zpráva o sdíleném zařízení.

5

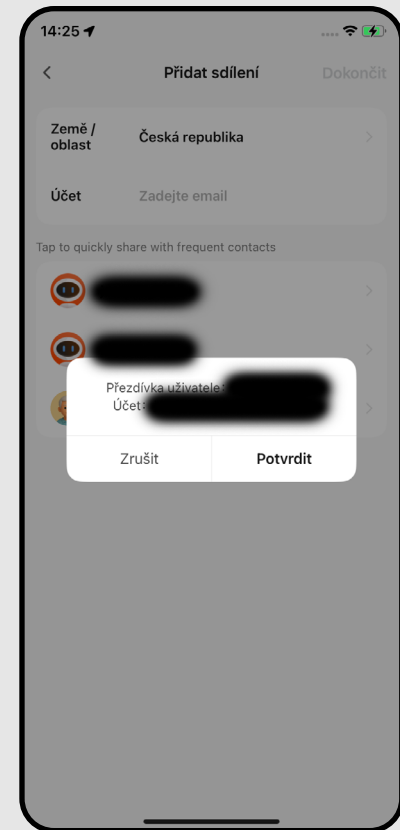


- Chcete-li sdílení odstranit, tak v menu „Sdílení zařízení“ vyberte příslušný účet a klikněte na něj.
- Kliknutím na „Potvrdit“ potvrďte volbu.

POZNÁMKY:

- **Uživatelé, se kterými sdílíte Váše zařízení, mohou rovněž zařízení ovládat, ale mají částečně omezené možnosti.**
- **Uživatel, kterému požadujete nastavit sdílení si musí založit vlastní účet v aplikaci ETA SMART.**

28. AKTUALIZACE FIRMWARU


1

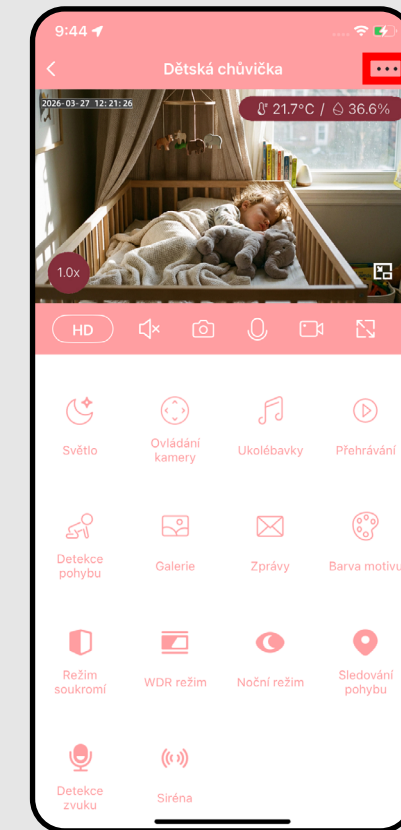

Zařízení má ve vnitřní paměti programové vybavení, které se nazývá Firmware. Pokud bude vydána novější verze, je potřeba ji aktualizovat.


- Na hlavní obrazovce klikněte na symbol „...“ v pravém horním rohu.

2

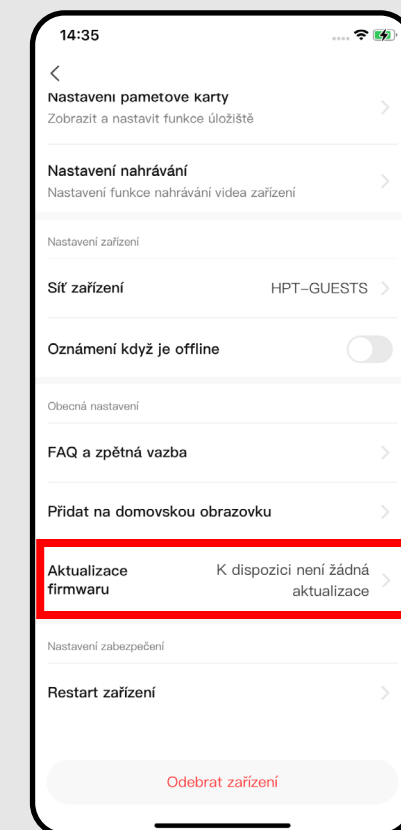

- Z nabídky vyberte možnost „Aktualizace firmwaru“.

3

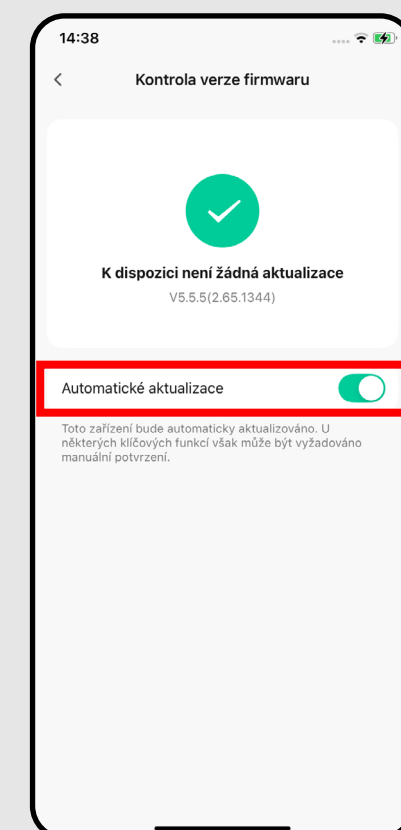

Pokud bude nová verze dostupná, potvrďte aktualizaci. Zařízení musí být připojeno k Wifi síti s dostupným internetovým připojením.

- Pokud požadujete automatickou kontrolu nových dostupných verzí, můžete si zapnout volbu „Automatická aktualizace“.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Řešení
Aplikace se zasekává nebo „zamrzá“.	Provedte restart aplikace a pokud to nepomůže, tak restartujte i Vaše smart zařízení.
Aplikace na nic nereaguje, přestože vždy fungovala správně.	Situace je pravděpodobně zapříčiněna nějakou změnou, která proběhla ve Vašem telefonu (např. instalace dalších aplikací, aktualizace systému apod.) nebo na Wifi síti. Pokud problém nedokážete vyřešit vrácením změn na svém telefonu či Wifi síti, aplikaci ETA SMART odinstalujte a znovu nainstalujte.
Nedaří se úspěšně spárovat zařízení s Wifi sítí.	Zkontrolujte verzi operačního systému ve Vašem mobilním telefonu a používejte pouze podporované verze (Android 8.0 a novější; IOS 11.0 a novější).
	Používejte kvalitní Wifi router, který dostatečně pokryje Vaši domácnost.
	Při párování udržujte Váš mobilní telefon v dostatečné blízkosti zařízení (do vzdálenosti cca 2 m).

eta