

Nerezová rychlovarná konvice s regulací • NÁVOD K OBSLUZE **CZ** 4-9

Nerezová rýchlovarná kanvica s reguláciou • NÁVOD NA OBSLUHU **SK** 10-15

Stainless steel electric kettle with regulation • USER MANUAL **EN** 16-21

Rozsdamentes acél gyorsforraló kanna szabályozással • HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ **HU** 22-27





Nierdzewny czajnik elektryczny z regulacją • INSTRUKCJA OBSŁUGI **PL** 28-33

Edelstahl-Wasserkocher mit Temperaturregler • BEDIENUNGSANLEITUNG **DE** 34-39

EVELYN



1

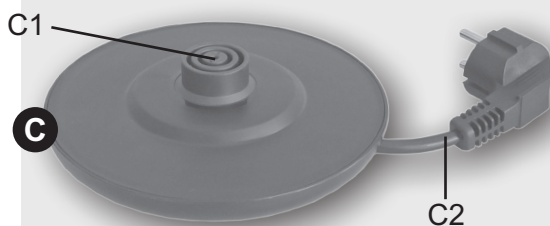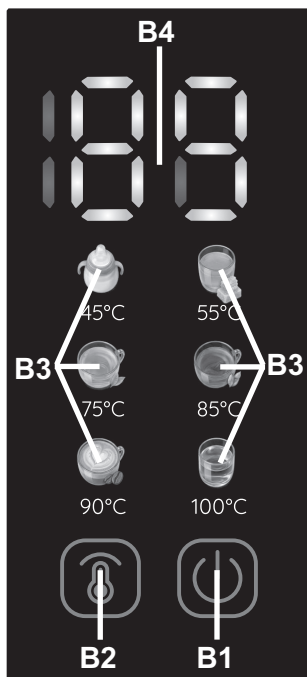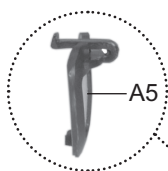

Obrázky jsou pouze ilustrační / Obrázky sú len ilustračné / Product images are for illustrative purposes only / Illusztratív képek / Zdjęcia służą wyłącznie jako ilustracja / Die aufgeführten Abbildungen dienen nur zur Illustration.

OBSAH | CONTENT | TARTALOM | SPIS TREŚCI | INHALT

CZ – NEREZOVÁ RYCHLOVARNÁ KONVICE S REGULACÍ

I. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ.....	4
II. POPIS SPOTŘEBIČE.....	6
III. POKYNY K OBSLUZE.....	6
IV. ÚDRŽBA.....	7
V. EKOLOGIE.....	8
VI. TECHNICKÁ DATA.....	8

SK – NEREZOVÁ RÝCHLOVARNÁ KANVICA S REGULÁCIU

I. BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA.....	10
II. OPIS SPOTREBIČA.....	12
III. POKYNY NA OBSLUHU.....	12
IV. ÚDRŽBA.....	13
V. EKOLÓGIA.....	14
VI. TECHNICKÉ ÚDAJE.....	14

EN – STAINLESS STEEL ELECTRIC KETTLE WITH REGULATION

I. SAFETY WARNING.....	16
II. DESCRIPTION OF THE APPLIANCE.....	18
III. INSTRUCTIONS FOR USE.....	18
IV. MAINTENANCE.....	19
V. ENVIRONMENT.....	20
VI. TECHNICAL DATA.....	20

HU – ROZSDAMENTES ACÉL GYORSFORRALÓ KANNA SZABÁLYOZÁSSAL

I. BIZTONSÁGI RENDELKEZÉSEK.....	22
II. A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA.....	24
III. KEZELÉSI UTASÍTÁS.....	24
IV. KARBANTARTÁS.....	25
V. ÖKOLÓGIA.....	26
VI. MŰSZAKI ADATOK.....	26

PL – NIERDZEWNY CZAJNIK ELEKTRYCZNY Z REGULACJĄ

I. OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.....	28
II. OPIS URZĄDZENIA.....	30
III. ZALECENIA DOTYCZĄCE OBSŁUGI.....	30
IV. KONSERWACJA.....	32
V. EKOLOGIA.....	32
VI. DANE TECHNICZNE.....	33

DE – EDELSTAHL-WASSERKOCHER MIT TEMPERATURREGLER

I. SICHERHEITSHINWEISE UND WARNUNGEN.....	34
II. BESCHREIBUNG DES WASSERKOCHERS.....	36
III. INBETRIEBNAHME.....	36
IV. WARTUNG.....	37
V. UMWELTSCHUTZ.....	38
VI. TECHNISCHE DATEN.....	39

eta 6597**EVELYN****NÁVOD K OBSLUZE**

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Tento návod spolu s pokladním dokladem a podle možností i s obalem a vnitřním obsahem obalu dobře uschovejte.

I. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Před prvním uvedením do provozu si pečlivě přečtěte návod k obsluze, prohlédněte vyobrazení a návod si uschovejte pro budoucí použití. Instrukce v návodu považujte za součást spotřebiče a postupte jej jakémukoliv dalšímu uživateli spotřebiče.
- Zkontrolujte, zda údaj na typovém štítku odpovídá napětí ve Vaší elektrické zásuvce. Vidlici napájecího přívodu je nutné připojit pouze do zásuvky elektrické instalace, která odpovídá příslušným normám.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Udržujte spotřebič a jeho přívod mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Spotřebič mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Konvici používejte pouze s podstavcem určeným pro tento typ.
- Konvici, podstavec, jeho kabel ani zástrčku nikdy neponořujte do vody (ani částečně). Zároveň zabraňte jejich políti.
- Jestliže je napájecí přívod tohoto spotřebiče poškozen, musí být nahrazen výrobcem, jeho servisním technikem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se tak zabránilo vzniku nebezpečné situace.
- Nikdy spotřebič nepoužívejte, pokud má poškozený napájecí přívod nebo vidlici, pokud nepracuje správně, upadl na zem a poškodil se nebo spadl do vody. V takových případech zanechte spotřebič do odborného servisu k prověření jeho bezpečnosti a správné funkce.
- **POZOR:** Spotřebič není určen pro činnost prostřednictvím vnějšího časového spínače, dálkového ovládání nebo jakékoli jiné součásti, která spíná spotřebič automaticky, protože existuje nebezpečí vzniku požáru, pokud by byl spotřebič zakryt nebo nesprávně umístěn v okamžiku uvedení spotřebiče do činnosti.
- **VÝSTRAHA:** Neotvírejte víko, pokud se voda vaří nebo je horká.

- Konvice je určena pro ohřev maximálně **1,5 l** vody. Přesáhne-li hladina vody maximální doporučené množství, může dojít k vystříkávání vroucí vody.
- **UPOZORNĚNÍ** – Některé části tohoto výrobku se mohou stát velmi horkými a způsobit popálení. Spotřebič produkuje během provozu horkou vodu. Povrch topného článku obsahuje po použití zbytkové teplo.
- Spotřebič nenechávejte v provozu bez dozoru a kontrolujte ho po celou dobu ohřevu vody!
- Je-li spotřebič v činnosti, zabraňte kontaktu s ním domácím zvířatům, rostlinám a hmyzu.
- **Vidlici napájecího přívodu nezasunujte do el. zásuvky a nevytahujte z el. zásuvky mokřými rukama a taháním za napájecí přívod!**
- Podstavec je konstruován a určen pouze pro napájení tohoto spotřebiče, proto není přípustné používat jej pro jiný účel.
- Spotřebič je určen pouze pro použití v domácnostech a pro podobné účely (v obchodech, kancelářích a podobných pracovištích, pro hosty v hotelích, motelech a jiných obytných prostředích, v podnicích zajišťujících nocleh se snídaní, v zemědělství)! Není určen pro komerční použití!
- Spotřebič nepoužívejte venku. Na spotřebič neodkládejte žádné předměty.
- Konvice nesmí být použita k ohřevu jiných kapalin než je voda! Nikdy do konvice nekládejte sáčky s čajem, sypané čaje ani žádné jiné příměsi pro výrobu nápojů!
- Spotřebič používejte pouze v pracovní poloze na místech, kde nehrozí jeho převrnutí a v dostatečné vzdálenosti od tepelných zdrojů (např. **kamna, sporák, vařič, trouba, gril**), hořlavých předmětů (např. **záclony, závěsy** atd.) a vlhkých povrchů (např. **dřezy, umyvadla** atd.). Nikdy konvici nepokládejte na plotnu vařiče apod.
- Nepokládejte spotřebič v blízkosti předmětů nebo pod předměty, které se mohou poškodit párou, například stěny, kuchyňské skřínky, příborníky, obrazy, záclony, unikající pára by je mohla poškodit.
- Nepoužívejte spotřebič v prostředí nasyceném výbušnými nebo hořlavými parami.
- Před uvedením do činnosti musí být v konvici voda. Konvici neplňte vodou, pokud je umístěna na podstavci.
- Před zapnutím konvice se ujistěte, že hladina vody je mezi značkami **MIN** a **MAX** vody.
- Při manipulaci postupujte tak, aby nedošlo k poranění (např. **vroucí vodou, párou**). Vodu vylévejte pod mírným úhlem.
- V případě, že nebudete konvici delší dobu používat, doporučujeme podstavec odpojit od el. sítě vytažením vidlice napájecího přívodu z elektrické zásuvky.
- Spotřebič je vybaven tepelnou bezpečnostní pojistkou, která přeruší přívod proudu v případě selhání parní pojistky, vyvaření vody nebo uvedení prázdné konvice do činnosti. Pokud k tomu dojde, spotřebič odpojte od el. sítě a nechte vychladnout. Nenapíňujte konvici studenou vodou za účelem rychlého ochlazení. Mohlo by to snížit životnost topného tělesa.
- Pravidelně kontrolujte stav napájecího přívodu spotřebiče.
- Napájecí přívod nikdy nepokládejte na horké plochy, ani jej nenechávejte viset přes okraj stolu nebo pracovní desky. Zavaděním nebo zataháním za přívod např. dětmi může dojít k převržení či stažení spotřebiče a následně k vážnému zranění!
- Napájecí přívod nesmí být poškozen ostrými nebo horkými předměty, otevřeným plamenem, nesmí se ponořit do vody ani ohýbat přes ostré hrany.
- V případě potřeby použití prodlužovacího přívodu je nutné, aby nebyl poškozen a vyhovoval platným normám.

- Aby se zajistila bezpečnost a správná funkčnost přístroje, používejte jen originální náhradní díly a výrobcem schválené příslušenství.
- Případné texty v cizím jazyce a obrázky uvedené na obalech, nebo výrobku, jsou přeloženy a vysvětleny na konci této jazykové mutace.
- Tento spotřebič včetně jeho příslušenství používejte pouze pro účel, pro který je určen tak, jak je popsáno v tomto návodu. Spotřebič nikdy nepoužívejte pro žádný jiný účel.
- **VAROVÁNÍ:** Při nesprávném používání přístroje, které není v souladu s návodem k obsluze, existuje riziko poranění.
- Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným používáním spotřebiče (např. **popálení, opaření, požár**) a není odpovědný za spotřebič v případě nedodržení výše uvedených bezpečnostních upozornění.

II. POPIS SPOTŘEBIČE

A – konvice

- A1 – držadlo
A2 – vodoznak
A3 – víko

- A4 – tlačítko aretace víka
A5 – filtrační sítko

B – ovládací panel *

- B1 – tlačítko ZAP/VYP  **
B2 – tlačítko nastavení teploty 

- B3 – kontrolky funkce (45, 55, 75, 85, 90, 100 °C)
B4 – displej (aktuální / nastavená teplota)

C – odnímatelný podstavec

- C1 – středový konektor
C2 – napájecí přívod

* Řídící elektronika zabezpečuje automatické vypnutí spotřebiče po dosažení nastavené teploty nebo varu vody.

** Krátkým stiskem tlačítka **B1** se ukončí zvolená funkce ohřevu.

Dlouhým stiskem tlačítka **B1** (cca 5 vteřin) se spotřebič přepne do pohotovostního režimu.

III. POKYNY K OBSLUZE

Před prvním použitím naplňte konvici čistou studenou pitnou vodou po max. úroveň, zapněte ji a vodu uveďte do varu. Následně vodu vylijte a postup několikrát zopakujte (alespoň pětkrát).

POUŽITÍ

Z úložného prostoru podstavce **C** odvíhete potřebnou délku napájecího přívodu **C2**. Vidlici napájecího přívodu zasuněte do el. zásuvky. Zazní zvukový signál a zůstanou svítit tlačítka **B1**, **B2**. Podstavec je nyní v pohotovostním režimu. Pro aktivaci ovládacího panelu stiskněte tlačítko **B1**. Víko **A3** otevřete stisknutím tlačítka aretace víka **A4** a konvici naplňte pitnou vodou. Minimální (0,5 L) a maximální (1,5 L) množství vody je vyznačeno na vodoznaku **A2**. Poté víko zaklapnutím uzavřete. Naplněnou konvici umístěte na podstavec - rozsvítí se ovládací panel se všemi funkčními tlačítky.

A) Ohřev vody na 100 °C

Stisknutím tlačítka **B1** zapnete ohřev (na displeji 3 krát problikne 100 a třikrát problikne světelná kontrolka **B3**). Jakmile voda dosáhne bodu varu, ohřev se vypne (zazní 2 krát zvukový signál) a konvice se přepne do pohotovostního režimu. Na displeji je zobrazena aktuální teplota vody. Po 20 minutách nečinnosti dojde k automatickému vypnutí konvice (displej zhasne).

POZOR

- Bez konvice na podstavci elektronické ovládání nereaguje.
 - **Doporučení:** Pokud konvici nepoužíváte, neumísťte ji na podstavec připojený k el. síti.
 - Při ohřevu vody na 100 °C není k dispozici funkce PAMĚŤ. Po odejmutí konvice z podstavce se ohřev zruší. Po opětovném postavení na podstavec, se konvice přepne do pohotovostního režimu.
 - Po cca 20 min. nečinnosti se konvice přepne do režimu spánku (vypne se displej).
- Pro aktivaci-probuzení konvice stiskněte tlačítko **B1**.

B) Ohřev vody na teplotu 45 - 90 °C a funkce KEEP WARM (přihřívání)

Stisknutím tlačítka **B2** zvolte požadovanou teplotu ohřevu (v následující posloupnosti: 45-55-75 -85-90 °C). Zvolená hodnota se zobrazí na displeji **B4** a zapne se ohřev. Po dosažení nastavené teploty vody (zazní 2 krát zvukový signál a na displeji je zobrazena navolená teplota). Následně dojde k automatické aktivaci funkce udržování teploty (kontrolka **B3** bude svítit). Tato funkce bude aktivní po dobu cca 2 hodin. Poté dojde k automatickému vypnutí konvice.

Pro ohřev používejte vždy čerstvou pitnou vodu. Teplota a čas ohřevu závisí na množství vody a na počáteční teplotě vody. Pro správné nastavení teploty vody se řiďte pokyny výrobce uvedenými na obalech potravin (např. čaje, kávy, instantní nápoje, polévky, apod.).

- 45 °C = např. kojenecké mléko,
- 55 °C = dětské kaše,
- 75 °C = zelené čaje, horké nápoje,
- 85 °C = bílé čaje,
- 90 °C = čaje oolong, káva, instantní nápoje, polévky,
- 100 °C = černé, bylinné čaje.

Poznámka

- Pokud ohříváte vodu na nižší teplotu (75 °C), pro přesnější dosažení zvolené teploty je vhodné mít v konvici minimálně 0,7 l vody. Při nižším množství může teplota vody přesáhnout vámi nastavenou teplotu.
- Pokud nastavíte nižší teplotu, než je aktuální teplota, aktivuje se funkce KEEP WARM, konvice bude udržovat teplotu na nastavené hodnotě (tj. zazní 2 krát zvukový signál, příslušná kontrolka **B3** bude trvale svítit, konvice počká, až teplota vody na tuto hodnotu klesne a poté ji bude dále udržovat).
- **PAMĚŤ:** Po zvednutí konvice z podstavce v režimu udržování teploty a po opětovném postavení zpět na podstavec bude konvice pokračovat v předchozím ohřevu za podmínky, že skutečná teplota vody v konvici není nižší než nastavená teplota v toleranci ± 5 °C (v rámci 2 hodinové doby režimu udržování teploty).
- Odchylka mezi zobrazenou teplotou a skutečnou teplotou v konvici je v rozmezí ± 5 °C (za podmínky, že konvice je naplněna vodou po rysku MAX), jinak odchylka tento rozsah překročí.
- Ohřev vody, včetně aktivní funkce KEEP WARM kdykoliv přerušíte stisknutím tlačítka **B1**.

IV. ÚDRŽBA

Před každou údržbou odpojte spotřebič od el. sítě vytažením vidlice napájecího přívodu z el. zásuvky! Čištění provádějte až po vychladnutí konvice! Nepoužívejte drsné a agresivní čisticí prostředky (např. ostré předměty, škrabky, ředidla nebo jiná rozpouštědla)!

Plášť varné konvice a topné dno jsou vyrobeny z kvalitní nerez oceli, přesto na nich při běžném užívání dochází k usazování nečistot z vody (vodního kamene), zejména v oblasti nad topným tělesem. **V žádném případě se nejedná o korozi nebo jinou vadu materiálu nádoby konvice a není důvodem k reklamaci spotřebiče.**

Čištění konvice

Nepoužívejte ocet. K čištění použijte odstraňovač vodního kamene ETA-AKTIV, který je k dostání v prodejně sítě ETA a prodejnách elektro nebo můžete použít následující postup.


Do konvice s usazeninou vodního kamene nasypte cca 50 g kyseliny citrónové. Konvici naplňte zhruba do 1/2 vodou a zamíchejte. Po rozpuštění doplňte konvici do 3/4 maximálního množství vody. Konvici umístěte na podstavec a zapněte. Před dosažením varu konvici vypněte, roztok nechte asi 10 minut působit a poté ho vylijte. Konvici důkladně vypláchněte čistou vodou. V případě velmi silného znečištění můžete celý postup zopakovat. Čištění konvice provádějte pravidelně!

Čištění sítka (A5)

Sítko od případných usazenin očistěte pomocí jemného kartáčku.

Údržbu rozsáhlejšího charakteru nebo údržbu, která vyžaduje zásah do vnitřních částí spotřebiče, musí provést odborný servis!

Případné další informace o spotřebiči a servisní síti získáte na infolince +420 545 120 545 nebo na internetové adrese www.eta.cz. Informace k reklamaci a opravě výrobků naleznete na stránkách www.eta.cz/servis-eu.

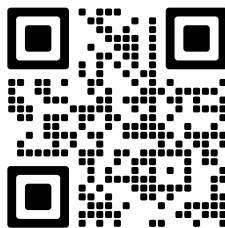

Chybová hlášení na displeji:

Zobrazení	Problém	Řešení
--	Nefunkční teplotní senzor	Obraťte se na autorizované servisní středisko
--	Zkrat obvodu	

V. EKOLOGIE



Pokud to rozměry dovolují, jsou na všech kusech vytištěny znaky materiálů použitých na výrobu balení, komponentů a příslušenství, jakož i jejich recyklace. Uvedené symboly na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamenají, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem jejich správné likvidace je odevzdejte na k tomu určených sběrných místech, kde budou přijaty zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Pokud má být spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po odpojení napájecího přívodu od el. sítě přívod odříznout, spotřebič tak bude nepoužitelný.

VI. TECHNICKÁ DATA

Napětí (V)
Příkon (W)
Hmotnost (kg) cca

uvedeno na typovém štítku výrobku
uvedeno na typovém štítku výrobku
1,18

Objem max. (l)	1,5
Spotřebič třídy ochrany	I.
Rozměry cca (dxhvx), (mm)	241 x 158 x 221
Příkon v pohotovostním režimu je	< 0,8 W
Příkon ve vypnutém stavu je < 0,50 W.	

Změna technické specifikace a obsahu případného příslušenství dle modelu výrobku vyhrazena výrobcem.

UPOZORNĚNÍ A SYMBOLY POUŽITÉ NA SPOTŘEBIČI, OBALECH NEBO V NÁVODU:

HOUSEHOLD USE ONLY. DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS.

Pouze pro použití v domácnosti. Neponořovat do vody nebo jiných tekutin.



TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY.



Nebezpečí udušení. Nepoužívejte tento sáček v kolébkách, postýlkách, kočárcích nebo dětských ohrádkách. PE sáček odkládejte mimo dosah dětí. Sáček není na hraní.



Nesmí být likvidováno společně s komunálním odpadem



UPOZORNĚNÍ



Čtete návod k obsluze



Konvici a podstavec nikdy neponořujte do vody a jiných tekutin (ani částečně)!

eta 6597**EVELYN****NÁVOD NA OBSLUHU**

Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie nášho produktu. Tento návod spolu s dokladom o predaji a podľa možnosti aj s obalom a vnútorným vybavením obalu dobre uschovajte.

I. BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

- Pred prvým uvedením do prevádzky si pozorne prečítajte návod na obsluhu, prezrite si vyobrazenia a návod si uschovajte na budúce použitie. Inštrukcie v návode považujte za súčasť spotrebiča a postúpte ich akémukoľvek ďalšiemu užívateľovi spotrebiča.
- Skontrolujte, či údaj na typovom štítku zodpovedá napätiu vo vašej elektrickej zásuvke. Vidlicu napájacieho prívodu treba pripojiť do správne zapojenej a uzemnenej zásuvky podľa STN!
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní tohto spotrebiča bezpečným spôsobom a porozumeli prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú užívateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Deti mladšie ako 8 rokov sa musia držať mimo dosah spotrebiča a jeho prívodu.
- Spotrebič môžu používať osoby so zníženými fyzickými či mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadnému nebezpečenstvu.
- Deti si so spotrebičom nesmú hrať.
- Kanvicu, podstavec, jeho kábel ani zástrčku nikdy neponárajte do vody (ani čiastočne). Zároveň zabráňte ich poliatu.
- Ak je napájací prívod tohto spotrebiča poškodený, musí byť prívod nahradený výrobcom, jeho servisným technikom alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby sa tak zabránilo vzniku nebezpečnej situácie.
- **POZOR:** Nepoužívajte tento spotrebič v spojení s tepelne citlivým riadiacim zariadením, programátorom, časovačom alebo akýmkoľvek iným zariadením, ktoré zapína spotrebič automaticky, pretože v prípade, že by bol spotrebič zakrytý alebo premiestnený, hrozí nebezpečenstvo požiaru.
- Spotrebič v žiadnom prípade nepoužívajte, ak má poškodený napájací prívod alebo vidlicu, ak nepracuje správne alebo spadol na zem a poškodil sa alebo spadol do vody. V takýchto prípadoch spotrebič odneste do špecializovaného servisu, aby preverili jeho bezpečnosť a správnu funkciu.
- Kanvica je určená na ohriatie maximálne **1,5 l** vody. Ak hladina vody presiahne maximálne odporúčané množstvo, môže vriaca voda z kanvice striekať.
- Kanvicu používajte iba s podstavcom určeným pre tento typ.
- **VÝSTRAHA:** Neotvárajte veko, pokiaľ voda vriee alebo je horúca.

- **UPOZORNENIE** – Niektoré časti tohto výrobku sa môžu veľmi zahriať a spôsobiť popáleniny. Spotrebič počas prevádzky produkuje horúcu vodu. Povrch ohrievacieho telesa zostáva po použití horúci.
- Ak je spotrebič v činnosti, zabráňte v kontakte s ním domácim zvieratám, rastlinám a hmyzu.
- **Vidlicu napájacieho prívodu nezasúvajte do elektrickej zásuvky a nevyťahujte ju z nej mokrymi rukami a ťahaním za napájací prívod!**
- Spotrebič nenechávajte v činnosti bez dozoru a kontrolujte ho počas celej doby ohrevu vody!
- Podstavec je konštruovaný a určený len pre napájanie tohto spotrebiča, preto nie je prípustné používať ho na iný účel.
- Tento spotrebič nie je určený na vonkajšie použitie.
- Spotrebič je určený len pre použitie v domácnostiach a pre podobné účely (v obchodoch, kanceláriách a podobných pracoviskách, hosty v hoteloch, motelloch a iných obytných prostrediach, v podnikoch zaisťujúcich nocľah s raňajkami, v poľnohospodárstve)! Nie je určený pre komerčné použitie!
- Na spotrebič neodkladajte žiadne predmety.
- Kanvica nesmie byť použitá na ohrievanie iných tekutín ako vody! Nikdy do kanvice nevkladajte sáčky s čajom, sypané čaje ani žiadne iné prímеси pre výrobu nápojov!
- Spotrebič používajte výhradne v pracovnej polohe na miestach, kde nehrozí jeho prevrhnutie a v dostatočnej vzdialenosti od tepelných zdrojov (napr. **kachlí, sporáka, variča, teplovzdušnej rúry, grilu**), horľavých predmetov (napr. **záclon, závesov**) alebo vlhkých povrchov (ako sú **výlevky, umývadlá**). Neukladajte spotrebič v blízkosti predmetov alebo pod predmety, ktoré sa môžu poškodiť parou, napríklad steny, kuchynské skrinky, príborníky, obrazy, záclony, unikajúca para by ich mohla poškodiť. Nikdy kanvicu neukladajte na platňu variča apod.
- Nepoužívajte spotrebič v prostredí nasýtenom výbušnými alebo horľavými parami.
- Pred uvedením do činnosti musí byť v kanvici voda. Naplňajte ju iba vtedy, keď je mimo podstavca.
- Pred zapnutím kanvice sa uistite, že hladina vody je medzi značkami **MIN** a **MAX**.
- Pri manipulácii postupujte opatrne, aby ste sa neoparili **vriacou vodou** alebo **parou**. Vodu vylievajte pod miernym uhlom.
- V prípade, že nebudete kanvicu dlhší čas používať, odporúčame podstavec odpojiť od elektrickej siete vytiahnutím vidlice napájacieho prívodu z el. zásuvky.
- Spotrebič je vybavený tepelnou bezpečnostnou poistkou, ktorá automaticky preruší prívod elektrickej energie v prípade zlyhania parnej poistky, vyvetrenia vody alebo zapnutia prázdnej kanvice. Keď sa to stane, spotrebič odpojte od elektrickej siete a nechajte vychladnúť. Nenaplňajte kanvicu studenou vodou za účelom rýchleho ochladenia. Mohlo by to znížiť životnosť vykurovacieho telesa.
- Napájací prívod pravidelne kontrolujte. V prípade potreby použitia predlžovacieho prívodu je nutné, aby nebol poškodený a vyhovoval platným normám.
- Napájací prívod nikdy nekladte na horúce plochy, ani ho nenechávajte visieť cez okraj stola alebo pracovnej dosky. Zavadením alebo zaťahaním za prívod napr. deťmi môže dôjsť k prevrhnutiu či stiahnutiu spotrebiča a následne k vážnemu zraneniu!
- Napájací prívod nesmie byť poškodený ostrými alebo horúcimi predmetmi, otvoreným plameňom, nesmie byť ponáraný do vody ani sa ohýbať cez ostré hrany.
- Aby sa zaistila bezpečnosť prístroja a správna funkčnosť spotrebiča, používajte iba originálne náhradné diely a výrobcom schválené príslušenstvo.

- Tento spotrebič vrátane príslušenstva používajte iba na účel, na ktorý je určený tak, ako je popísané v tomto návode. Spotrebič nikdy nepoužívajte na žiadny iný účel.
- Prípadné texty v cudzom jazyku a obrázky uvedené na obaloch, alebo výrobku, sú preložené a vysvetlené na konci tejto jazykovej mutácie.
- **VAROVANIE:** Pri nesprávnom používaní prístroja, ktoré nie je v súlade s návodom na obsluhu, existuje riziko poranenia.
- Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním spotrebiča (napríklad popáleniny, obareniny, požiar) a nie je povinný poskytnúť opravu na spotrebič v prípade nedodržania vyššie uvedených bezpečnostných upozornení.

II. OPIS SPOTREBIČA

A – kanvica

- A1 – držadlo
- A2 – vodoznak
- A3 – veko

- A4 – tlačidlo aretácie veka
- A5 – filtračné sitko

B – ovládací panel *

- B1 – tlačidlo ZAP/VYP  **
- B2 – tlačidlo nastavenia teploty 

- B3 – kontrolky ohrevu (45,55,75,85,90,100 °C)
- B4 – displej (aktuálna/nastavená teplota)

C – odnímateľný podstavec

- C1 – stredový konektor
- C2 – napájací prívod

* Riadiaca elektronika zabezpečuje automatické vypnutie spotrebiča po dosiahnutí nastavenej teploty alebo varu vody.

** Krátkym stlačením tlačidla **B1** sa ukončí zvolená funkcia ohrevu.

Dlhým stlačením tlačidla **B1** (cca 5 sekúnd) sa spotrebič prepne do pohotovostného režimu.

III. POKYNY NA OBSLUHU

Pred prvým použitím naplňte kanvicu čistou studenou pitnou vodou po max. úroveň, zapnite ju a vodu uveďte do varu. Následne vodu vylejte a postup niekoľkokrát zopakujte (aspoň päťkrát).

POUŽITIE

Z úložného priestoru podstavca **C** odviňte potrebnú dĺžku napájacieho prívodu **C2**. Vidlicu napájacieho prívodu zasunite do el. zásuvky. Zaznie zvukový signál a zostanú svietiť tlačidlá **B1**, **B2**. Podstavec je teraz v pohotovostnom režime. Pre aktiváciu ovládacieho panela stlačte tlačidlo **B1**. Veko **A3** otvorte stlačením tlačidla aretácie veka **A4** a kanvicu naplňte pitnou vodou. Minimálne (0,5 L) a maximálne (1,5 L) množstvo vody je vyznačené na vodoznaku **A2**. Potom veko zaklapnutím zatvorte. Naplnenú kanvicu umiestnite na podstavec - rozsvieti sa ovládací panel so všetkými funkčnými tlačidlami.

A) Ohrev vody na 100 °C

Zapnite ohrev stlačením tlačidla **B1** (na displeji 3 krát preblikne 100 a 3 krát preblikne sa kontrolka **B3**). Hneď ako voda dosiahne bod varu, ohrev sa automaticky vypne (zaznejú 2 krát zvukové signály) a kanvica sa prepne do pohotovostného režimu. Na displeji sa zobrazuje aktuálna teplota vody. Po 20 minútach dôjde k vypnutiu kanvice (zhasne displej).

POZOR

- Bez kanvice na podstavci elektronické ovládanie nereaguje.
- **Odporúčanie:** Pokiaľ kanvicu nepoužívate, neumiestňujte ju na podstavec pripojený k el. sieti.
- Pri ohreve vody na 100 °C nie je k dispozícii funkcia PAMÄŤ. Po odobratí kanvice z podstavca sa ohrev zruší. Po opätovnom postavení na podstavec sa kanvica prepne do pohotovostného režimu.

- Po cca 20 min. nečinnosti sa kanvica prepne do režimu spánku (vypne sa displej). Na prebudenie stlačte tlačidlo **B1**.

B) Ohrev vody na teplotu 45 – 90 °C a funkcia KEEP WARM (udržiavanie teploty)

Stlačením tlačidla **B2** zvolíte požadovanú teplotu ohrevu (v nasledujúcom poradí: 45–55–75–85–90 °C). Zvolená hodnota sa zobrazí na displeji **B4** a zapne sa ohrev. Po dosiahnutí nastavenej teploty vody (zaznejú 2 zvukové signály a na displeji sa zobrazí navolená teplota). Potom sa automaticky aktivuje funkcia udržiavania teploty (kontrolka **B3** bude svietiť). Táto funkcia bude aktívna približne 2 hodiny. Potom dôjde k automatickému vypnutiu kanvice. Na ohrev používajte vždy čerstvú pitnú vodu. Teplota a čas ohrevu závisia na množstve vody a na počiatočnej teplote vody. Pre správne nastavenie teploty vody sa riadte pokynmi výrobcu uvedenými na obaloch potravín (napr. čaje, kávy, instantné nápoje, polievky, a pod.).

- 45 °C = dojčenské mlieko,
- 55 °C = detské kaše,
- 75 °C = zelené čaje, horúce nápoje,
- 85 °C = biele čaje,
- 90 °C = čaje oolong, káva, instantné nápoje, polievky,
- 100 °C = čierne, bylinné čaje.

Poznámka

- Pokiaľ ohrievate vodu na nižšiu teplotu (75 °C), na presnejšie dosiahnutie zvolenej teploty je vhodné mať v kanvici minimálne 0,7 l vody. Pri nižšom množstve môže teplota vody presiahnuť vami nastavenú teplotu.
- Ak nastavíte nižšiu teplotu, než je aktuálna teplota, aktivuje sa funkcia KEEP WARM, kanvica bude udržiavať teplotu na nastavennej hodnote (t. j. 2-krát zaznie zvukový signál, príslušná kontrolka **B3** bude trvalo svietiť, kanvica počká, kým teplota vody na túto hodnotu klesne, a potom ju bude ďalej udržiavať).
- **PAMÄŤ:** Po zdvihnutí kanvice z podstavca v režime udržiavania teploty a po jej opätovnom postavení späť na podstavec bude pokračovať v predchádzajúcom ohreve za podmienky, že skutočná teplota vody v kanvici nie je nižšia než nastavená teplota v tolerancii ± 5 °C (v rámci 2-hodinového času režimu udržiavania teploty).
- Odchýlka medzi zobrazenou teplotou a skutočnou teplotou v kanvici je v rozmedzí ± 5 °C (za podmienky, že kanvica je naplnená vodou po rysku MAX), inak odchýlka tento rozsah prekročí.
- Ohrev vody, vrátane aktívnej funkcie KEEP WARM, môžete kedykoľvek prerušiť stlačením tlačidla **B1**.

IV. ÚDRŽBA

Pred každou údržbou odpojte spotrebič od elektrickej siete vytiahnutím vidlice napájacieho prívodu z elektrickej zásuvky! Kanvicu čistite vždy až po jej vychladnutí! Nepoužívajte drsné a agresívne čistiace prostriedky (napr. ostré predmety, škrabky, chemické rozpúšťadlá alebo riedidlá)! Plášť varnej kanvice a vyhrievacie dno sú vyrobené z kvalitnej nehrdzavejúcej ocele, napriek tomu sa na nich pri bežnom používaní usádzajú nečistoty z vody (vodný kameň), najmä v oblasti nad vyhrievacím telesom. V žiadnom prípade to nie je hrdza alebo iná chyba materiálu nádob kanvice a nie je to dôvod na reklamáciu spotrebiča.

Čistenie kanvice


Nepoužívajte ocot. Na čistenie použite odstraňovač vodného kameňa ETA - AKTIV, ktorý je dostupný v predajnej sieti ETA a predajniach elektro alebo môžete použiť nasledujúci postup. Do kanvice s zrazeninou vodného kameňa nasypťe cca 50 g kyseliny citrónovej. Kanvicu naplňte zhruba do 1/2 vodou a zamiešajte. Po rozpustení doplňte kanvicu do 3/4 maximálneho množstva vody. Kanvicu umiestnite na podstavec a zapnite. Pred dosiahnutím varu kanvicu vypnite, roztok nechajte asi 10 minút pôsobiť a potom ho vylejte. Kanvicu dôkladne vypláchnite čistou vodou. V prípade veľmi silného znečistenia môžete celý postup zopakovať. Čistenie kanvice vykonávajte pravidelne!

Čistenie sitka (A5)

Sitko od prípadných usadenín očistite pomocou jemnej kefy.

Údržbu rozsiahlejšieho charakteru alebo údržbu, ktorá vyžaduje zásah do vnútorných častí spotrebiča, musí vykonať iba špecializovaný servis! Nedodržaním pokynov výrobcu zaniká právo na opravu!

Prípadné ďalšie informácie o spotrebiči a servisnej sieti získate na infolinke +420 545 120 545 alebo na internetovej adrese www.eta.sk. Informácie k reklamácii a oprave výrobkov nájdete na stránkach www.eta.cz/servis-eu.

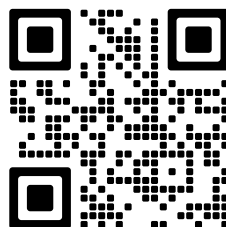

Chybové hlásenie na displeji:

Zobrazenie	Problém	Riešenie
--	Nefunkčný teplotný senzor	Obráťte sa na autorizované servisné stredisko
--	Skrat obvodu	

V. EKOLÓGIA



Ak to rozmery umožňujú, na všetkých dieloch sú vytlačené znaky materiálov, ktoré sú použité na obalový materiál, komponenty a príslušenstvo, ako aj na ich recyklovanie. Uvedené symboly na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamenajú, že použité elektrické alebo elektronické výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Za účelom správnej likvidácie výrobkov ich odovzdajte na k tomu určených zberných miestach, kde budú prijaté zdarma. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadať od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty. Ak má byť spotrebič definitívne vyradený z činnosti, odporúča sa po jeho odpojení od elektrickej siete odrezať napájací prívod. Spotrebič tak bude nepoužiteľný.

VI. TECHNICKÉ ÚDAJE

Napätie (V)
Príkon (W)
Hmotnosť (kg) cca
Objem max. (l)

uvedené na typovom štítku výrobku
uvedené na typovom štítku výrobku
1,18
1,5

Spotrebič ochranej triedy
 Rozmery (dxhvx), (mm):
 Príkon v pohotovostnom režime je
 Príkon vo vypnutom stave je < 0,50 W.

I.
 241 x 158 x 221
 < 0,8 W

Zmena technickej špecifikácie a obsahu prípadného príslušenstva podľa modelu výrobku je vyhradená výrobcom.

UPOZORNENIA A SYMBOLY POUŽITÉ NA SPOTREBIČI, OBALOCH ALEBO V NÁVODE:

HOUSEHOLD USE ONLY. DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS.

Len na použitie v domácnosti. Neponáraj do vody alebo iných tekutín.



TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY.



Nebezpečenstvo udusenía. Nepoužívajte toto vrecúško v kolískach, postieľkach, kočíkoch alebo detských ohrádkach. PE vrecko odkladajte mimo dosahu detí. Vrecko nie je na hranie.



Nesmie byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom



UPOZORNENIE



Čítajte návod na obsluhu



Kanvicu a podstavec nikdy neponárajte do vody a iných tekutín (ani čiastočne)!

eta 6597**EVELYN****INSTRUCTIONS FOR USE**

Dear customer, thank you for purchasing our product. Keep these instructions including the receipt and, if possible, the box with the internal packing.

I. SAFETY WARNING

- Before the first use, read the instructions for use carefully, look at the picture and store the instructions for use for the future. Consider the instructions for use as a part of the appliance and pass them on to any other user of the appliance.
- Check whether the data on the type label correspond with the voltage in your socket. The power cord plug has to be connected to the properly connected and grounded socket according to the national standard.
- This product can be used by children at the age of 8 years and older if they are supervised or if they were instructed regarding use of the appliance in a safe way and if they understand possible risks. User cleaning and maintenance must not be performed by children if they are younger than 8 year and unsupervised. Children younger than 8 years must be kept out of reach of the appliance and its power cord.
- The device may be used by persons with reduced physical or mental abilities or lack of experience and knowledge only if they are under supervision or they have been instructed about using the appliance safely and understand the potential dangers.
- Children must not play with the appliance.
- Use the electric kettle with the stand designed for this type only.
- Never immerse the electric kettle, the stand, its cable or plug in water or other liquids (even partially). Also, prevent them from getting wet.
- If the power cord of the appliance is corrupted, it has to be replaced by the manufacturer, its service technician or a similarly qualified person so as to prevent dangerous situations.
- Never use the appliance if its power cord or plug is damaged, if it does not work properly, if it fell down and was damaged or if it fell to water. In this case take the appliance to a special service to check its safety and proper function.
- The electric kettle is intended for heating the maximum of **1.5 l** of water. If the water level exceeds the maximum recommended amount, hot water may be splashing out.
- **CAUTION:** Do not use the appliance with a program, time switch or any other part that turns the appliance on automatically as there is a risk of fire if the appliance is not covered or placed properly.

- **WARNING:** Do not open the lid if the water is boiling or if it is hot.
- **WARNING:** Some parts of this product may become very hot and cause burns. The appliance produces hot water during operation. The surface of the heating element retains residual heat after use.
- When the appliance is in operation, prevent pets, plants or insects to get in contact with it.
- **Do not plug the fork of the supply cord into the power outlet and do not unplug the cord with wet hands or by pulling by the supply cord!**
- This appliance is not intended for outdoor use.
- The appliance is intended for home use and similar (in shops, offices and similar workplaces, guests in hotels, motels and other residential environments, in facilities providing accommodation with breakfast, in agriculture). It is not intended for commercial use!
- Never leave the appliance unsupervised and check it during the whole time of water heating!
- Use the electric kettle with the stand designed for this type only and only for its intended purpose.
- Do not place any objects on the appliance.
- The electric kettle cannot be used for heating other liquids than water! Never insert into the kettle tea bags, tea leaves or any other ingredients for the beverage!
- Use the appliance in the working position only at places with no risk of turning over and in sufficient distance from heat sources (e.g. **heater, stove, cooker, oven, grill**), flammable objects (e.g. **curtains, drapes**, etc.) and wet surfaces (e.g. **sinks, wash basins**, etc.).
- Do not place the appliance near objects or under objects which could get damaged by steam, e.g. walls, kitchen cupboards, sideboards, paintings, or curtains. Leaking steam could damage them. Never place the kettle on the cooker, etc.
- Do not use the appliance in an environment saturated with explosive or flammable steams.
- There must be water in the electric kettle before putting into operation. Do not fill the electric kettle with water if it is on the stand.
- Before switching on the kettle ensure that the water level is between **MIN** and **MAX** marks.
- Prevent injuries when handling (e.g. **by hot water, steam**). Pour the water at a slight angle.
- If you are not going to use the electric kettle for longer time, we recommend unplugging the stand from power supply by taking the fork of the power cord out of the socket.
- The appliance is equipped with the heat safety lock which disconnects power supply if the steam sensor fails, if water boils away or if an empty kettle is turned on. If it happens, unplug the appliance from power supply and let it cool down. Do not fill the kettle with cold water in order to cool it down quickly. It could reduce life of the heating element.
- Never put the power cord on hot surfaces or do not let it hang over the edge of a table or a work top. Plugging or pulling the power cord e.g. by children can result in tilting over or drawing the appliance down and serious injury!
- The power cord must not be damaged with sharp or hot objects, open fire, it must not be sunk into water or bent over sharp edges.
- In order to ensure safety and proper function of the appliance, use only original spare parts and accessories approved by the manufacturer.
- Use this appliance only for the purpose for which it was designed as specified in this user's manual. Never use the appliance for any other purpose.
- The producer is not responsible for damage caused by improper use of the appliance (e.g. **burning, scalding, fire**) and its guarantee for the appliance does not apply to situations when the safety warnings above are not complied with.

II. DESCRIPTION OF THE APPLIANCE

A – kettle

- A1 – handle
- A2 – watermark
- A3 – lid

- A4 – lid lock button
- A5 – filtration sieve

B – control panel *

B1 – ON/OFF button  **

B2 – temperature settings buttons 

B3 – heating indicators (45,55,75,85,90, 100 °C)

B4 – display (current/set temperature)

C – removable stand

C1 – center connector

C2 – power supply

* The control electronics ensures the appliance turns off automatically after the set temperature or boil of water has been reached.

** A short press of the button **B1** terminates the selected heating function.

A long press of the button **B1** (approx. 5 seconds) switches the appliance to standby mode.

III. INSTRUCTIONS FOR USE

Fill the kettle with clean cold water up to max., turn it on and let the water boil before first use. Then Pour the water out and repeat the process several times (at least five times).

USE

Insert the power cord plug into an electrical socket. A sound signal will be heard and the **B1** button will remain lit. The base is now in standby mode. To activate the control panel, press the **B1** button. Open the lid **A3** by pressing the lid lock button **A4** and fill the kettle with drinking water. The minimum (0.5 L) and maximum (1.5 L) water levels are indicated on the water gauge **A2**. Then close the lid by snapping it shut. Place the filled kettle on the base - the control panel with all function buttons will light up.

A) Heating water to 100 °C

Press the **B1** button to switch on the heating (the display flashes the number *100* three and the **B3** three times flashes). When the water reaches the boiling point, the heating is switched off (the beep sounds 2 times) and the kettle switches to standby mode. The display shows the current water temperature. After 20 minutes of inactivity, the kettle switches off automatically (the display goes out).

ATTENTION

- Without the kettle on the base, the electronic control does not respond.
- **Recommendation:** If you are not using the kettle, do not place it on the stand connected to the electrical outlet sewing.
- When heating water to 100 °C, the MEMORY function is not available. After removing the kettle from the base, heating is cancelled. After placing it back on the base, the kettle switches to standby mode.
- After approx. 20 min. of inactivity, the kettle switches to sleep mode (the display turns off). Press **B1** to wake up.

B) Heating water to 45–90 °C and KEEP WARM function

Press button **B2** to select the required heating temperature (in the following sequence: 45–55–75–85–90 °C). The selected value will be shown on display **B4** and heating will start.

As soon as the water reaches the required temperature, heating will switch off automatically (2 beep signals will sound and the set temperature will be displayed on the display). After the set water temperature is reached, (2 beep signals will sound and the set temperature will be displayed on the display). After the keep-warm function is activated automatically (indicator **B3** will light up). This function remains active for approx. 2 hours. After that, the kettle switches off automatically.

Always use fresh drinking water for boiling. The temperature and time heating depends on the amount of water and the initial temperature of water. For the correct temperature setting, follow the manufacturers' instructions that are described on food packages (e.g. tea, coffee, instant drinks, soaps, etc.).

- 45 °C = infant formula milk,
- 55 °C = baby foods,
- 75 °C = green tea, hot beverages,
- 85 °C = white teas,
- 90 °C = oolong teas, coffee, instant drinks, soups,
- 100 °C = black, herbal teas.

Note

- If you are heating the water to a lower temperature (75 °C), it is advisable to have at least 0.7 l of water in the kettle to more accurately reach the selected temperature. With a lower amount, the water temperature may exceed the temperature you have set.
- If you set a lower temperature than the current temperature, the KEEP WARM function will be activated, and the kettle will maintain the temperature at the set value (i.e. 2 beeps will sound, the corresponding **B3** indicator light will remain on continuously, the kettle will wait until the water temperature drops to this value and will then continue to maintain it).
- **MEMORY:** After lifting the kettle from the base in the keep warm mode and placing it back on the base again, it will continue the previous heating provided that the actual water temperature in the kettle is not lower than the set temperature within a tolerance of ± 5 °C (within the 2-hour keep warm mode period).
- The deviation between the displayed temperature and the actual temperature in the kettle is within ± 5 °C (provided that the kettle is filled with water up to the MAX mark); otherwise, the deviation will exceed this range.
- You can interrupt water heating, including the active KEEP WARM function, at any time by pressing button **B1**.

IV. MAINTENANCE

Unplug the appliance from power supply by taking the fork of the power cord out of the socket! Clean the kettle only when it is cooled down! Do not use rough and aggressive detergents (e.g. sharp objects, scrapers, diluting agents or other solvents)! The casing of the electric kettle and the heating bottom is made of top-quality stainless steel, but in common use, impurities from water get stuck on them (water scale), particularly above the heating element. **It is not rust or another material defect of the kettle container and the appliance is not subject to a complaint for this reason.**

Cleaning the kettle

Pour about 50 g citric acid to the kettle with the water scale sediment. Fill the kettle to about one half and mix. After it dissolves, fill the kettle to 3/4 of the maximum amount of water. Place the electric kettle on the stand and turn it on.

Before boiling, turn off the kettle, let the solution take effect for about 10 minutes and then pour it out. Clean the kettle thoroughly with clean water. Repeat the whole procedure if the kettle is too soiled. Clean the electric kettle regularly! Do not use vinegar.


Cleaning the sieve (A5)

The sieve clean it from possible sediments using a fine brush.

More extensive maintenance or maintenance requiring intervention in the inner parts of the appliance must be carried out by professional service!

Failure to comply with the instructions of the manufacturer will lead to expiration of the right to repair!

The information regarding warranty and product repairs you can find on the website www.eta.cz/servis-eu.

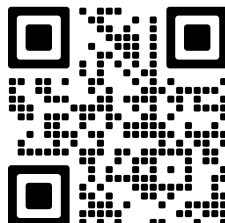

Error messages on the display:

Display	Problem	Solution
--	Malfunctioning temperature sensor	Contact an authorized service centre
--	Short circuit	

V. ENVIRONMENT



Printed signs of materials used for manufacture, packing, components and accessories, as well as their recycling, are on all the pieces if their dimensions enable it. The symbols on the product or in the accompanying documentation mean that the used electric or electronic products must not be disposed together with municipal wastes. Please, hand them over to the collection points designed for their correct disposal, where they will be accepted free of charge. By correct disposal of this product you can help to preserve valuable natural resources and help to prevent possible negative impacts to the environment and to human health, which could be the results of incorrect waste disposal. For further details ask the municipal authorities or the nearest collecting point. Penalties can be charged for incorrect disposal of such wastes, according to national regulations. If the appliance is to be put out of operation definitely, we recommend cutting off the feeder cable, to disable its use.

VI. TECHNICAL DATA

Voltage (V)	shown on the type label of the appliance
Input (W)	shown on the type label of the appliance
Weight (kg) approximately	1.18
Max. volume (l)	1.5
Protection class of the appliance	I.
Size, (mm)	241 x 158 x 221
Input in standby mode is	< 0.8 W
Input in off mode is	< 0.50 W.

The manufacturer reserves the right to change the technical specifications and accessories for the respective models.

WARNINGS AND SYMBOLS USED ON THE APPLIANCE, PACKAGING OR IN THE INSTRUCTIONS MANUAL:

HOUSEHOLD USE ONLY. DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS.



TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY.



It is not allowed to dispose it together with communal waste



Symbol indicates a WARNING



Please read the instructions manual



Never immerse the electric kettle and the stand in water and other liquids (even partially)!

eta 6597**EVELYN****HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ**

Köszönjük, hogy termékünket választotta. A készülék használata előtt nagyon figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, és lehetőség szerint a pénztári bizonylattal, csomagolással és a csomagolás belső részeivel együtt gondosan őrizze meg.

I. BIZTONSÁGI RENDELKEZÉSEK

- Az útmutató utasításait tekintse a készülék tartozékaként és juttassa el azt a készülék bármilyen további felhasználójának.
- Ellenőrizze, hogy a típustáblán levő feszültségérték megegyezik-e az Ön elektromos dugaszolóaljzatában levő feszültséggel. A csatlakozóvezeték villásdugóját csak a szabvány szerint helyesen bekötött és földelt dugaszolóaljzatba szabad becsatlakoztatni!
- A készüléket 8 éven felüli gyermekek, valamint a készülék működtetésében járatlan személyek is használhatják, amennyiben ezt felügyelet mellett teszik, illetve ismerik a készülék biztonságos működtetésének módját és az azzal járó veszélyeket. A felhasználó által történő tisztítást és karbantartást gyermekek nem végezhetik, ha nem töltötték be a 8. életévüket és azt is csak felügyelet mellett láthatják el. 8 évnél fiatalabb gyermekek csak a készülék és csatlakozó vezetékének hatósugarán kívül tartózkodhatnak.
- A készüléket nem használhatják felügyelet nélkül olyan személyek, akik alacsonyabb fizikai és szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek nincs tapasztalatuk és nem ismerik a használati utasításokat, kizárólag abban az esetben használhatják, ha a készülékek használatáról írt utasításokat és a lehetséges veszélyeket megértik!
- A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel!
- A vízforralót, a talpát, a kábelét és a csatlakozót soha ne merítse vízbe (még részlegesen sem). Ügyeljen arra is, hogy ezek ne legyenek leöntve.
- Ha a készülék csatlakozóvezetéke megsérül, akkor azt a gyártó cég, annak szervíz szakembere, vagy hasonló minősítéssel rendelkező más személy cserélje ki, hogy ezzel elkerüljük a veszélyes helyzet kialakulását.
- Ne kapcsolja be a készüléket, ha annak csatlakozóvezetéke, vagy villásdugója sérült, ha nem működik rendesen, ha az leesett és megsérült, vagy ha vízbe esett. Ilyen esetekben adja át a készüléket szakszervi vizsgálatokra, annak biztonsága és helyes működése, ellenőrzése céljából.
- A kanna legfeljebb **1,5 l** víz forralására alkalmas. Amennyiben a vízszint meghaladja a maximális megengedett értéket, a forró víz kifröccsenése fenyeget.
- **FIGYELEM:** Ne használja a készüléket olyan programmal, időkapcsolóval vagy bármely olyan alkatrészszel összekapcsoltan, amelyek a készüléket automatikusan bekapcsolhatják, mivel a készülék letakart, vagy helytelen elhelyezésekor tűzveszély keletkezhet.
- **FIGYELMEZTETÉS:** Soha ne nyissa fel a fedelet akkor, amikor a víz forr, vagy forró.

- A kannát kizárólag a típusnak megfelelő talppal használja.
- **FIGYELMEZTETÉS** – A termék egyes részei nagyon felforrósodhatnak, és égési sérüléseket okozhatnak. A készülék működés közben forró vizet termel. A fűtőelem felülete használat után is meleg marad.
- A készülék működése közben kerülje a készülék és az otthoni állatok, virágok, vagy rovarok közötti kontaktust!
- A tápkábel villásdugóját soha ne dugja csatlakozóaljzatba, illetve soha ne húzza onnan ki nedves kézzel, vagy a kábelnél fogva!
- A termék otthoni és hasonló (üzletekben, irodákban és más hasonló munkahelyeken, szállodákban, motelekben és más hasonló helyiségekben, „bed and breakfast” típusú szállodákban, mezőgazdaságban) használatra szánt! Nem kereskedelmi használatra!
- A terméket soha ne hagyja bekapcsolt állapotban felügyelet nélkül, és bekapcsolt állapotában folyamatosan ellenőrizze.
- A kannát kizárólag a típusnak megfelelő talppal használja.
- A készüléket tilos a szabadban használni! Ne tegyen a készülékre semmilyen tárgyakat!
- A kanna kizárólag víz forralására alkalmas, más folyadékok melegítése tilos. A forralóba ne tegyen filteres, vagy ömlesztett teát, sem egyéb ital adalékot, hozzávalót!
- A készüléket kizárólag az előírt módon, felborulással nem fenyegető helyen, hőforrásoktól (pl. **kályha, tűzhely, főzőlap, forrólevegős sütő, grill**), gyúlékony anyagoktól (pl. **fűgönyök** stb.) és nedves felületektől (pl. **mosogatótál, mosdótál** stb.) megfelelő távolságban használja.
- Ne tegye a készüléket olyan tárgyak közelébe, vagy alá, amelyek gőz hatására megsérülhetnek, például a falak, konyhai szekrények, képek, fűgönyök közelébe!
- Ne használja a készüléket robbanás veszélyes helyeken!
- Bekapcsolás előtt a kannát mindig tölts meg vízzel. Tilos a talpra helyezett kanna vízzel való feltöltése.
- A készüléket tilos olyan helyeken használni, ahol kémiai szereket, festéket, vagy más égő, robbanó, illó és egészséget károsító anyagokat használnak, vagy tárolnak!
- A vízforraló bekapcsolása előtt ellenőrizze, hogy a vízszint a **MIN** és **MAX** érték között legyen!
- A készülék használata során mindig ügyeljen arra, hogy senki ne sérüljön meg (pl. **forró vízzel, vagy vízgőzzel**). Enyhén ferdén öntse a vizet.
- Amennyiben a készüléket hosszabb ideig nem kívánja használni, húzza ki a talp csatlakozó kábelének villásdugóját a hálózati csatlakozóaljzattól.
- A készülék hőbiztosítóval védett, ami lekapcsolja az elektromos áram hozzávezetését akkor, ha a gőzbiztosító nem kapcsolta ki a készüléket, ha kiforr a teljes vízmennyiség, vagy ha üres vízforraló kerül bekapcsolásra.
Ha ez bekövetkezik, akkor válassza le a készüléket az el. hálózatról és hagyja lehűlni. Gyors lehűtés céljából ne tölts meg a kannát hideg vízzel. Csökkentheti ezzel a fűtőtest élettartamát.
- Soha ne helyezze a vezetéket forró felületre, ne hagyja az asztal, vagy a munkalap szélén át lelőgni. A csatlakozóvezetékbe történő beakadásor, vagy a csatlakozó vezeték pl. gyermekek által történő meghúzásakor a készülék felborulhat, vagy leeshet és azt követően komoly sérülés történhet!
- A készülék biztonságtechnikája és helyes működése céljából csak eredeti és a gyártócég által jóváhagyott tartalékalkatrészeket használjon.
- A csatlakozóvezetéket nem szabad éles, vagy forró tárgyakkal, nyílt lánggal megrongálni, nem szabad azt vízbe meríteni sem éles peremeken át hajlítani.
- A készüléket csak arra a célra használja, amire szánva van, és ahogy a használati útmutatóban le van írva. A készüléket soha se használja más célra.

- A csomagoláson vagy magán a terméken szereplő idegen nyelvű szövegeket és képeket a jelen nyelvi változat végén lefordítottuk és magyarázattal láttuk el.
- A gyártó nem felel a készülék és tartozékai helytelen használatából eredő károkért (pl. égési sérülés, leforrázás, tűz), továbbá a fenti biztonsági utasítások be nem tartása esetén nem köteles jótállást nyújtani a készülékre.

II. A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

A – vízforraló

- A1 – fogantyú
A2 – vízjel
A3 – fedél

- A4 – fedélrögzítő nyomógomb
A5 – szűrő

B – vezérlőpanel *

- B1 – BE/KI gomb  **

- B2 – beállított hőmérséklet gomb 

- B3 – fűtésjelzők (45, 55, 75, 85, 90, 100 °C)

- B4 – kijelző (aktuális / beállított hőmérséklet)

C – levehető bázis

- C1 – középső konnektor

- C2 – tápkábel

* A vezérlő elektronika a készüléket automatikusan kikapcsolja ha a víz felforr vagy eléri a beállított hőmérsékletet.

** a gomb **B1** rövid megnyomásával a kiválasztott melegítési funkció befejeződik.
a gomb **B1** hosszú megnyomásával (kb. 5 másodperc) a készülék készenléti üzemmódba kapcsol.

III. KEZELÉSI UTASÍTÁS

Első használat előtt töltsön bele a vízforralóba a maximális szintig tiszta, hideg ivóvizet, kapcsolja be a készüléket és hagyja a vizet felforrni. Ezután öntse ki a vizet és az egész folyamatot párszor ismételje meg (legalább ötször).

HASZNÁLAT

Dugja a tápkábel villáját egy elektromos aljzatba. Hangjelzés hallható, és a **B1** gomb égve marad. A talpazat most készenléti üzemmódban van. A vezérlőpanel aktiválásához nyomja meg a **B1**, **B2** gombot. Nyissa ki az **A3** fedelet az **A4** fedélzár gomb megnyomásával, és tölts fel a vízforralót ivóvízzel. A minimális (0,5 L) és maximális (1,5 L) vízmennyiséget az **A2** vízjelző mutatja. Ezután pattintsa le a fedelet. Helyezze a megtöltött vízforralót a talpazatra - a vezérlőpanel az összes funkciógombbal együtt kigyullad.

A) Víz melegítése 100 °C-ra

Nyomja meg a **B1** gombot a melegítés bekapcsolásához (a 100-as szám háromszor felvillan a kijelzőn, és a jelzőfény háromszor). Amint a víz eléri a forráspontot, a melegítés kikapcsol (hangjelzés 2-szer hangzik el), és a vízforraló készenléti üzemmódba visszakapcsol. A kijelzőn az aktuális vízhőmérséklet jelenik meg. 20 perc inaktivitás után a vízforraló automatikusan kikapcsol (a kijelző kikapcsol).

FIGYELEM

- A bázison lévő vízforraló nélkül az elektronikus vezérlés nem működik.
- **Javaslat:** Ha nem használja a vízforralót, ne tegye azt az elektromos hálózathoz csatlakozott bázisra!
- 100 °C-ra történő vízmelegítéskor a MEMÓRIA funkció nem áll rendelkezésre. A vízforraló talpról történő levétele után a melegítés megszűnik. A talpra történő újbóli visszahelyezés után a vízforraló készenléti üzemmódba kapcsol.

- Kb. 20 használat nélküli perc után a vízforraló alvó módba kapcsol és kikapcsol a kijelző. Újrindításhoz nyomja meg a **B1** gombot!

B) Víz melegítése 45–90 °C-ra és KEEP WARM (melegen tartás) funkció

A **B2** gomb megnyomásával válassza ki a kívánt melegítési hőmérsékletet (a következőkben: 45–55–75–85–90 °C). A kiválasztott érték megjelenik a **B4** kijelzőn, és a melegítés bekapcsol. A beállított hőmérséklet elérése után a melegen tartás funkció automatikusan aktiválódik (2 hangjelzés hallható, és a **B3** jelzőfény világít). A funkció kb. 2 órán át aktív, majd a vízforraló automatikusan kikapcsol. Melegítéshez mindig friss ivóvizet használjon! A melegítési hőmérséklet és a melegítés ideje a víz mennyiségétől és kezdeti hőmérsékletétől függ. A víz hőmérséklet helyes beállításakor tartsa be az élelmiszerek csomagolásán található gyártói utasításokat (pl. teák, kávék, instant italok, levesek, stb. előkészítésénél).

- 45 °C = gyermek tápszer,
- 55 °C = bébi étel,
- 75 °C = zöld teák, forró italok,
- 85 °C = fehér teák,
- 90 °C = oolong teák, kávé, instant italok, levesek,
- 100 °C = fekete, gyógynövényes teák.

Megjegyzés

- Ha alacsonyabb hőmérsékletre melegíti a vizet (75 °C), a kiválasztott hőmérséklet pontosabb eléréséhez legalább 0,7 l víz legyen a vízforralóban. Kevesebb víz esetén a hőmérséklet magasabb lehet a beállítottnál.
- Ha alacsonyabb hőmérsékletet állít be, mint az aktuális hőmérséklet, aktiválódik a KEEP WARM funkció, a vízforraló a beállított értéken tartja a hőmérsékletet (azaz 2 hangjelzés hallható, a megfelelő **B3** jelzőfény folyamatosan világít, a vízforraló megvárja, amíg a víz hőmérséklete erre az értékre csökken, majd továbbra is ezen a hőmérsékleten tartja).
- **MEMÓRIA:** Ha a hőmérséklet-tartó üzemmódban leveszi a vízforralót a talpról, majd ismét visszahelyezi a talpra, a készülék folytatja az előző melegítést azzal a feltétellel, hogy a víz tényleges hőmérséklete a vízforralóban nem alacsonyabb a beállított hőmérsékletnél ± 5 °C tűréshatáron belül (a 2 órás hőmérséklet-tartó üzemmód időtartamán belül).
- A kijelzett hőmérséklet és a vízforralóban lévő tényleges hőmérséklet közötti eltérés ± 5 °C tartományon belül van (feltéve, hogy a vízforraló vízzel a MAX jelzésig van feltöltve), ellenkező esetben az eltérés meghaladja ezt a tartományt.
- A vízmelegítést, beleértve az aktív KEEP WARM funkciót is, bármikor megszakíthatja a **B1** gomb megnyomásával.

IV. KARBANTARTÁS

Minden karbantartás előtt kapcsolja ki a fogyasztót, a villásdugó csatlakozóaljzatból való kihúzásával áramtalanítsa, majd a tisztítás előtt hagyja kihűlni! Soha ne használjon durva vagy agresszív tisztítószeret (pl. éles tárgyakat, kaparót, higítókat vagy egyéb oldószereket)! A vízforraló kanna a fűtőtál pedig minőségi rozsdamentes acélból készül, ennek ellenére standard használat esetén a vízben található szennyeződések (vízkő) lerakódnak rajta, különösen a fűtőtest részén. **Ez semmi esetre sem jelenti a kanna rozsdásodását vagy más jellegű anyaghibáját.**


A vízforraló tisztítása

A vízkő lerakódásos kannába szórjon kb. 50 g kristályos citromsavat. A kannába annak 1/2-éig engedjen vizet és keverje azt fel. Feloldódás után a kanna tartalmát annak maximum 3/4 részéig vízzel töltsse fel. Tegye a kannát annak alapzatára és kapcsolja be. A felforrás előtt kapcsolja ki a kannát, a keveréket hagyja kb. 10 percig hatni és utána öntse ki. A kannát alaposan öblítse ki tiszta vízzel. Nagyon erős vízkőlerakódás esetén megismételheti a teljes eljárást. A kanna tisztítását rendszeresen végezze!

A vízkészűrő tisztítása (A5)

Az esetleges üledékektől finom kefével tisztítsa meg.

Azoknak az alkatrészeknek a cseréjét, amelyeknél a készülék elektromos részeibe történő beavatkozás szükséges, csak szakszerviz végezheti! A garanciával és a termékjavítással kapcsolatos információkat a www.eta.cz/servis-eu weboldalon találja.

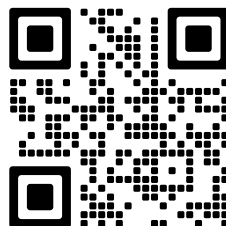

A kijelzőn előforduló hibajelzések:

Ábrázolás	A meghibásodás	Eltávolítása
--	a hőérzékelő nem működik	Forduljon autorizált szervíz céghez
--	rövidzárlat	Forduljon autorizált szervíz céghez

V. ÖKOLÓGIA



Amennyiben annak méretei megengedik, minden darabon feltüntetésre kerülnek nyomtatásban a csomagoláshoz, alkatrészekhez és tartozékokhoz felhasznált anyagok, valamint az újrahasznosításukra vonatkozó információk. A feltüntetett szimbólumok a terméken vagy a kísérő dokumentáción azt jelentik, hogy a használt elektromos vagy elektronikus termékek nem semmisíthetők meg a háztartási hulladékkal együtt. A termék helyes megsemmisítése érdekében a használni már nem kívánt készüléket adja le az arra kijelölt gyűjtőtelepen, ahol bevételük térítésmentes. A termék előírászerű megsemmisítésével segíti megőrizni az értékes természeti forrásokat, valamint segít kiküszöbölni a hulladékok helytelen megsemmisítéséből esetlegesen eredő negatív környezeti és egészségügyi hatásokat. További részletes információkat a helyi önkormányzati hivatalban, vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő telepen kérhet. A hulladékot helytelenül megsemmisítő felhasználóra a nemzeti jogszabályozással összhangban büntetés róható ki. Ha a készüléket végérvényesen ki akarja vonni a használatból, vágja el az erőátviteli kábelt, amivel végleg használhatatlanná teszi.

VI. MŰSZAKI ADATOK

Feszültség (V) / Teljesítményfelvétel (W)

Súly (kg) kb.

Ürtérfogat (l)

A készülék érintésvédelmi osztálya

Termék méretei (mm)

Teljesítményfelvétel készenléti állapotban

Teljesítményfelvétel kikapcsolt állapotban < 0,50 W

a készülék típusának címkéjén látható

1,18

1,5

I.

241 x 158 x 221

< 0,8 W

A technikai specifikációk és modell szerinti esetleges tartozékok változtatásának jogát a gyártó fenntartja!

A KÉSZÜLÉKEN, ANNAK CSOMAGOLÁSÁN VAGY ÚTMUTATÓJÁBAN TALÁLHATÓ FIGYELMEZTETÉSEK ÉS SZIMBÓLUMOK:

HOUSEHOLD USE ONLY. DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS.	
	TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY.
	
	It is not allowed to dispose it together with communal waste
	Symbol indicates a WARNING
	Please read the instructions manual
	Never immerse the electric kettle and the stand in water and other liquids (even partially)!

eta 6597**EVELYN****INSTRUKCJA OBSŁUGI**

Szanowni Państwo, dziękujemy za zakup naszego produktu. Przed rozpoczęciem użytkowania, należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i zachować je na przyszłość.

I. OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Przed pierwszym uruchomieniem należy przeczytać instrukcje obsługi i zachować ją do późniejszego wglądu. Wskazówki zawarte w instrukcji obsługi należy przekazać innemu użytkownikowi urządzenia.
- Sprawdź, czy dane dotyczące napięcia podane na tabliczce odpowiadają napięciu w sieci elektrycznej. Wtyczkę przewodu zasilania należy podłączyć do prawidłowo uziemionego gniazdka!
- Z urządzenia mogą korzystać dzieci powyżej 8 roku życia, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat bezpiecznego korzystania z tego urządzenia oraz zagrożeń wiążących się z jego użytkowaniem. Czyszczenie i konserwacja bez nadzoru dorosłych jest dzieciom zabroniona. Dzieci do lat 8 muszą trzymać się z dala od urządzenia i jego przewodu.
- Urządzenia mogą być używane przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej lub umysłowej lub z niedostatecznym doświadczeniem i wiedzą, jeżeli są one pod nadzorem lub zostały poinstruowane na temat użytkowania urządzenia w sposób bezpieczny i rozumieją potencjalne zagrożenia.
- Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
- Czajnika używaj tylko z podstawą przeznaczoną do jego typu.
- **OSTRZEŻENIE:** Nie otwieraj pokrywy, jeżeli woda gotuje się/jest gorąca.
- Czajnika, podstawy, przewodu ani wtyczki nigdy nie zanurzaj w wodzie (nawet częściowo). Należy również unikać ich zalania.
- Jeżeli kabel zasilający urządzenia jest uszkodzony, powinien być wymieniony przez producenta, technika serwisowego lub osobę kwalifikowaną, aby zapobiec niebezpiecznym sytuacjom.
- Nigdy nie należy używać urządzenia z uszkodzonym kablem lub wtyczką, jeżeli nie działa prawidłowo, upadło na ziemię i zostało uszkodzone lub jeżeli wpadło do wody. W takich przypadkach należy dostarczyć urządzenie do serwisu celem jego sprawdzenia.
- **UWAGI** – Nie używaj urządzenia wraz z programem, włącznikiem czasowym lub jakąkolwiek inną częścią, która włącza urządzenie automatycznie, ponieważ istnieje niebezpieczeństwo wybuchu pożaru w przypadku zakrycia urządzenia lub jego nieprawidłowego umieszczenia.
- Czajnik jest przeznaczony do ogrzewania maksymalnie **1,5 l** wody. Jeżeli poziom wody przekroczy maksymalnie zalecaną ilość, może dojść do przelania gotującej się wody.

- **OSTRZEŻENIE** – Niektóre części tego produktu mogą się bardzo nagrzewać i powodować oparzenia. Urządzenie wytwarza gorącą wodę podczas pracy. Powierzchnia elementu grzewczego pozostaje gorąca po użyciu.
- Podczas pracy urządzenia należy zapobiegać, aby zwierzęta i owady nie miały do niego dostępu.
- Urządzenia w trakcie pracy nie pozostawiaj bez nadzoru i kontroluj go przez cały czas gotowania wody!
- **Nie wkładaj wtyczki do gniazdka mokrymi rękoma i nie wyjmuj jej ciągnąc za kabel!**
- Produkt przeznaczony jest do stosowania w gospodarstwach domowych i podobnych miejscach (sklepy, biura i podobne miejsca pracy, hotele, motele i inne środowiska mieszkalne, w firmach świadczących usługi noclegowe ze śniadaniem, w rolnictwie)! Nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego!
- **Czajnika używaj tylko z odpowiednią podstawą.**
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku na zewnątrz.
- Na urządzenie nie należy umieszczać żadnych przedmiotów.
- Czajnik nie może być używany do ogrzewania innych cieczy niż woda! Nigdy nie należy wrzucać bezpośrednio do czajnika herbaty w torebkach, herbaty sypanej ani żadnych innych składników!
- Urządzenie używaj tylko w pozycji roboczej i na miejscach, gdzie nie grozi jego przewrócenie i w dostatecznej odległości od źródeł ciepła (np. **piece, kuchenki, ogrzewacze, piekarniki na gorące powietrze, grill**), przedmiotów łatwopalnych (np. **firanki, zasłony** itd.) i powierzchni wilgotnych (np. **zlewy, umywalki** itd.).
- Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu przedmiotów lub pod obiektami, które mogą zostać uszkodzone przez parę np. ściany, szafki kuchenne, kredensy, obrazy, zasłony. Gorąca para może je uszkodzić.
- Nie należy używać w otoczeniu nasyconym oparami wybuchowymi lub łatwopalnymi.
- Urządzenie nie może być używane w miejscach, w których są przechowywane lub używane substancje chemiczne, farby i inne substancje łatwopalne, wybuchowe, lotne i zdrowiu szkodliwe.
- Przed włączeniem czajnika upewnij się, że w środku znajduje się woda. Nie należy napełniać czajnika stojącego na podstawie.
- Przed włączeniem czajnika upewnij się, że poziom wody jest pomiędzy znakami **MIN** i **MAX**.
- Unikaj urazów podczas użytkowania (np. **gotującą się wodą lub parą**). Wlej wodę pod lekkim kątem.
- Jeżeli czajnik nie będzie używany przez dłuższy czas, zaleca się odłączyć podstawę od prądu.
- Urządzenie wyposażone jest w bezpiecznik termiczny, który odłącza zasilanie w przypadku awarii czujnika pary, wygotowania wody lub uruchomienia na sucho. Jeśli tak się stanie, należy odłączyć urządzenie od prądu i ostudzić. Nie należy napełniać czajnika zimną wodą celem szybkiego schłodzenia. Może to skrócić żywotność grzałki.
- Nigdy nie należy kłaść kabla zasilającego na gorących powierzchniach lub zostawiać zwisającego ze stołu lub blatu. Ciągnięcie za przewód np. przez małe dzieci może doprowadzić do przewrócenia lub spadnięcia urządzenia, a w następstwie do poważnego urazu!
- Dopilnuj, aby kabel zasilający nie został uszkodzony przez ostre lub gorące przedmioty i ogień. Nie powinien być zanurzany w wodzie lub załamywać się na ostrych krawędziach.
- W celu zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania urządzenia, należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych i akcesoriów zatwierdzonych przez producenta.

- Wszelkie teksty lub obrazy w językach obcych, które pojawiają się na opakowaniu lub samym produkcie, zostały przetłumaczone i wyjaśnione na końcu niniejszej wersji językowej.
- Nigdy nie używaj urządzenia do celów innych niż te, do których jest przeznaczony oraz w sposób inny niż opisano w niniejszej instrukcji. Nigdy nie używaj urządzenia do żadnych innych celów.
- Producent nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania urządzenia i jego akcesoriów (np. **przypalenie, poparzenie, pożar** itp.). Gwarancja nie obejmuje sytuacji, w których nie zostały dotrzymane wyżej wymienione wskazówki bezpieczeństwa.

II. OPIS URZĄDZENIA

A – czajnik

- A1 – uchwył
- A2 – poziomowskaz
- A3 – wieko

- A4 – przycisk blokowania pokryw
- A5 – sitko filtracyjne

B – panel do obsługi *

- B1 – przycisk WŁ./WYŁ.  **

- B2 – przycisk nastawienie temperatury 

- B3 – kontrolki podgrzewania (45,55,75,85,90,100 °C)

- B4 – wyświetlacz (bieżąca/ustawiona temp.)

C – odłączana podstawa

- C1 – centralne złącze

- C2 – kabel zasilający

* Elektronika sterująca zapewnia automatyczne wyłączenie urządzenia po osiągnięciu zadanej temperatury lub podczas wrzenia wody.

** Krótkie naciśnięcie przycisku **B1** kończy wybraną funkcję podgrzewania.

Długie naciśnięcie przycisku **B1** (ok. 5 sekund) przełącza urządzenie w tryb gotowości.

III. ZALECENIA DOTYCZĄCE OBSŁUGI

Napełnij czajnik czystą zimną wodą do poziomu MAX. Włącz czajnik i zagotuj wodę, a następnie ją wylej. Powtarzaj tę czynność kilkakrotnie (przynajmniej 5 razy).

UŻYCI

Włóż wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka elektrycznego. Usłyszysz sygnał dźwiękowy, a przycisk **B1** pozostanie podświetlony. Podstawa znajduje się teraz w trybie gotowości. Aby aktywować panel sterowania, naciśnij przycisk **B1**, **B2**. Otwórz pokrywę **A3**, naciskając przycisk blokady pokryw **A4** i napełnij czajnik wodą pitną. Minimalna (0,5 L) i maksymalna (1,5 L) ilość wody jest oznaczona na wskaźniku poziomu wody **A2**. Następnie zamknij pokrywę, zatrzaskując ją. Umieść napełniony czajnik na podstawie - zaświeci się panel sterowania ze wszystkimi przyciskami funkcyjnymi.

A) Podgrzewanie wody do 100 °C

Naciśnij przycisk **B1**, aby włączyć podgrzewanie (na wyświetlaczu 3 razy mignie liczba 100 i 3 razy mignie kontrolka **B3**). Gdy woda osiągnie temperaturę wrzenia, ogrzewanie zostanie wyłączone (sygnał dźwiękowy rozlegnie się 2 razy), a czajnik przełączy się w tryb gotowości. Wyświetlacz pokazuje aktualną temperaturę wody. Po 20 minutach bezczynności czajnik wyłącza się automatycznie (wyświetlacz gaśnie).

UWAGA

- Bez czajnika na podstawie sterowanie elektroniczne nie reaguje.

- **Zalecenie:** Jeżeli czajnik nie jest używany, nie umieszczać go na podstawce podłączonej do sieci el.
- Podczas podgrzewania wody do 100 °C funkcja PAMIĘĆ nie jest dostępna. Po zdjęciu czajnika z podstawy podgrzewanie zostaje anulowane. Po ponownym postawieniu na podstawie czajnik przełączy się w tryb gotowości.
- Po ok. 20 min. bezczynności czajnik przełączy się do trybu uśpienia (wyłączy się wyświetlacz). W celu uaktywnienia nacisnąć przycisk **B1**.

B) Podgrzewanie wody do 45–90 °C i funkcja KEEP WARM (podtrzymywanie ciepła)

Naciskając przycisk **B2** wybierz żadaną temperaturę podgrzewania (w następującej kolejności: 45–55–75–85–90 °C). Wybrana wartość zostanie wyświetlona na wyświetlaczu **B4** i włączy się podgrzewanie. Po osiągnięciu ustawionej temperatury wody funkcja podtrzymywania ciepła aktywuje się automatycznie (rozlegną się 2 sygnały dźwiękowe, a na wyświetlaczu będzie pokazana ustawiona temperatura i kontrolka **B3** będzie świecić). Funkcja będzie aktywna przez ok. 2 godziny. Następnie czajnik wyłączy się automatycznie. Do ogrzewania używać zawsze świeżej wody pitnej. Temperatura i czas ogrzewania zależą od ilości wody i początkowej temperatury wody. Celem ustawienia właściwej temperatury wody, należy postępować zgodnie z instrukcjami producenta podanymi na opakowaniach produktów żywnościowych (np. kawa, herbata, napoje instant, zupy, itp.).

- 45 °C = np. mleko dla niemowląt,
- 55 °C = jedzenie dla dzieci,
- 75 °C = zielona herbata, napoje gorące,
- 85 °C = biała herbata,
- 90 °C = herbata ulung, kawa, napoje instant, zupy,
- 100 °C = herbata czarna i ziołowa.

Uwaga

- W razie ogrzewania wody na niższą temperaturę (75 °C), dla dokładniejszego osiągnięcia wybranej temperatury wskazane jest, aby w czajniku było minimalnie 0,7 l wody. W razie mniejszej ilości temperatura wody może przekroczyć nastawioną temperaturę.
- Jeżeli ustawisz niższą temperaturę niż aktualna temperatura, aktywuje się funkcja KEEP WARM, czajnik będzie utrzymywać temperaturę na ustawionej wartości (tzn. rozlegną się 2 sygnały dźwiękowe, odpowiednia kontrolka **B3** będzie świecić światłem ciągłym, czajnik poczeka, aż temperatura wody spadnie do tej wartości, a następnie będzie ją dalej utrzymywać).
- **PAMIĘĆ:** Po podniesieniu czajnika z podstawy w trybie utrzymywania temperatury i ponownym postawieniu go na podstawie będzie kontynuować poprzednie podgrzewanie pod warunkiem, że rzeczywista temperatura wody w czajniku nie jest niższa niż ustawiona temperatura w tolerancji ± 5 °C (w ramach 2-godzinnego czasu trybu utrzymywania temperatury).
- Odchylenie między wyświetlaną temperaturą a rzeczywistą temperaturą w czajniku mieści się w zakresie ± 5 °C (pod warunkiem, że czajnik jest napełniony wodą do poziomu MAX), w przeciwnym razie odchylenie przekroczy ten zakres.
- Podgrzewanie wody, w tym aktywną funkcję KEEP WARM, możesz w każdej chwili przerwać, naciskając przycisk **B1**.

IV. KONSERWACJA

Przed każdą konserwacją odłącz urządzenie od sieci przez wyjęcie wtyczki kabla zasilającego z gniazdka elektrycznego! Czajnik czyść po wystygnięciu! Nie używaj szorstkich i agresywnych środków czyszczących (np. ostre przedmioty, skrobaczki, rozcieńczalniki lub inne rozpuszczalniki)! Korpus czajnika a powierzchnia grzewcza wykonana jest ze stali nierdzewnej, ale i przez to przy bieżącym używaniu dochodzi do osadzania się nieczystości z wody (kamień wodny), zwłaszcza nad elementem grzejącym. **W żadnym przypadku nie chodzi o korozję lub inną wadę materiału naczynia czajnika i nie jest powodem do reklamacji.**

Czyszczenie czajnika


Do czajnika z osadem kamiennym nasyp dwie łyżeczki soli kuchennej i przydad ok. 100 ml octu lub ok. 50 g kwasu cytrynowego. Czajnik napełnij ok. do 1/2 wodą i zamieszaj. Po rozpuszczeniu uzupełnij czajnik do 3/4 maksymalnej ilości wody. Czajnik postaw na podstawę i włącz. Roztwór zagotuj aż do wyłączenia bezpiecznika pary, pozostaw jeszcze ok. 10 minut a następnie wylej wodę. **Czajnik dokładnie oplucz czystą wodą.** W przypadku bardzo silnego zanieczyszczenia możesz powtórzyć całe postępowanie. **Czajnik czyść regularnie!**

Czyszczenie sitka (A5)

Od ewentualnego osadu Sitko oczyść za pomocą delikatnej szczoteczki.

Wymiana elementów, które wymagają ingerencji do części elektrycznej urządzenia może wykonać wyłącznie specjalistyczny serwis! Nie przestrzeganie wskazówek producenta powoduje utratę prawa do napraw!

Informacje dotyczące reklamacji i napraw produktów można znaleźć na stronie www.eta.cz/servis-eu.

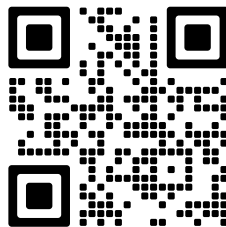

Komunikaty o błędach na wyświetlaczu:

Wyświetlenie	Problem	Rozwiązanie
--	Czujnik temperatury nie działa	Skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym
--	Zwarcie	

V. EKOLOGIA



Jeżeli tylko pozwoliły na to rozmiary, na wszystkich elementach wydrukowano znaki materiałów zastosowanych do produkcji opakowań, komponentów i wyposażenia, jak również ich przetwórstwa wtórnego. Symbole umieszczone na produktach lub w załączonej dokumentacji oznaczają, że zastosowanych elementów elektrycznych lub elektronicznych nie można poddawać utylizacji wraz z odpadem komunalnym. Produkt należy przynieść do specjalnych punktów zbiorczych, w których będą przyjęte bez opłaty. Dzięki poprawnej utylizacji pomogą Państwo zachować cenne źródła i pomogą w profilaktyce ewentualnych negatywnych wpływów na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, na co mogłyby mieć negatywne wpływy niepoprawna utylizacja odpadu. W celu uzyskania następnych szczegółowych informacji dotyczących utylizacji należy zwrócić się do najbliższego urzędu lub punktu zbiorczego. Niewłaściwy sposób utylizacji urządzenia może podlegać karze – zgodnie z przepisami krajowymi i międzynarodowymi.

W celu całkowitego wycofania urządzenia z użytkowania zaleca się odłączyć przewód zasilania od sieci elektrycznej, przez ucięcie przewodu. Dzięki czemu użytkowanie urządzenia nie będzie następnie możliwe.

VI. DANE TECHNICZNE

Napięcie (V)	podano na tabliczce znamionowej urządzenia
Pobór mocy (W)	podano na tabliczce znamionowej urządzenia
Waga ok. (kg)	1,18
Objętość maks. (l)	1,5
Klasa izolacyjna	I.
Wymiary produktu (mm)	241 x 158 x 221
Pobór mocy w trybie czuwania wynosi poniżej	< 0,8 W
Pobór mocy gdy sprzęt jest wyłączony wynosi < 0,50 W.	

Zmiana specyfikacji technicznych i akcesoriów w zależności od modelu produktu jest zastrzeżona przez producenta.

OSTRZEŻENIA I SYMBOLE UŻYTE NA URZĄDZENIACH, OPAKOWANIACH LUB W INSTRUKCJI:

HOUSEHOLD USE ONLY. DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS.

Kizárólag háztartási használatra alkalmas. Ne merítse vízbe vagy más folyadékba.



TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY.



Fulladásveszély. Tartsa a PE zacskót gyermekektől elzárt helyen. A zacskó nem játékszer. Ne használja ezt a zacskót bölcsőben, kiságyakban, babakocsikban, vagy gyerek járókákban.



Nem szabad a háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni!



Figyelmeztetést



Olvassa el a használati utasítást



Tilos a kannát és a talpat vízbe, vagy más folyadékba meríteni (részben is)!

eta 6597**EVELYN****BEDIENUNGSANLEITUNG**

Sehr geehrter Kunde, wir danken Ihnen für den Kauf unseres Produktes. Bewahren Sie diese Anleitung gemeinsam mit dem Kassenbeleg und nach Möglichkeit auch mit der Verpackung gut auf.

I. SICHERHEITSHINWEISE UND WARNUNGEN

- Betrachten Sie die Bedienungsanleitung als Bestandteil des Gerätes und leiten Sie diese an jeden Benutzer des Gerätes weiter.
- Das Gerät nur an Wechselstrom 220/230 Volt anschließen.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab dem Alter von 8 Jahren und von Menschen mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit Mangel an Erfahrung und Wissen bedient werden, sofern sie während der Gerätebenutzung beaufsichtigt werden oder unterwiesen wurden, wie das Gerät in einer sicheren Weise zu nutzen ist und wenn sie die möglichen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung des Gerätes darf von unbeaufsichtigten Kindern nicht durchgeführt werden. Kinder unter 8 Jahren müssen von dem Gerät und seiner Anschlussleitung ferngehalten werden.
- Verwenden Sie den Wasserkocher nur mit der dafür vorgesehenen Basisstation.
- **WARNUNG:** Öffnen Sie nicht den Deckel, wenn Wasser gekocht wird oder es noch sehr heiß ist.
- Tauchen Sie das Gerät, das Kabel oder den Stecker niemals in Wasser (auch nicht teilweise). Vermeiden Sie generell, dass die genannten Teile mit Wasser in Berührung kommen.
- Wenn die Anschlussleitung dieses Gerätes beschädigt ist, muss sie durch den Hersteller, von dessen Servicewerkstatt oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Gerät niemals: -wenn es eine beschädigte Anschlussleitung oder Netzstecker hat; -wenn es nicht richtig arbeitet; -wenn es auf den Boden gefallen ist und beschädigt ist; -wenn es ins Wasser gefallen ist.
- **WARNUNG** – Einige Teile dieses Produkts können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Das Gerät erzeugt während des Betriebs heißes Wasser und heißen Dampf unter Druck. Die Oberfläche des Heizelements bleibt nach dem Gebrauch heiß.
- In solchen Fällen bringen Sie das Gerät in eine autorisierte Servicewerkstatt, um dort seine Sicherheit und die ordnungsgemäße Funktion überprüfen zu lassen.

- Der Wasserkocher ist für eine Erwärmung von maximal **1,5 l** Wasser bestimmt. Wenn der Wasserpegel die maximal empfohlene Menge übersteigt, kann es zum Herausspritzen von kochendem Wasser kommen.
- Vermeiden Sie einen Kontakt mit Haustieren, Pflanzen und Insekten, wenn der Wasserkocher in Betrieb ist.
- Stecken Sie den Stecker der Anschlussleitung nicht mit nassen Händen in die elektrische Steckdose und ziehen Sie ihn nicht an der Anschlussleitung aus der elektrischen Steckdose!
- Das Gerät ist nur für die Verwendung in Haushalten und für ähnliche Zwecke bestimmt (in Geschäften, Büros und ähnlichen Arbeitsplätzen, für Gäste in Hotels, Motels und anderen Unterbringungseinrichtungen und auch in der Landwirtschaft)! Er ist nicht für die gewerbliche Nutzung bestimmt!
- Lassen Sie das Gerät nicht ohne Aufsicht in Betrieb und kontrollieren Sie es über den gesamten Zeitraum der Wassererwärmung!
- Die Basisstation ist nur für den Anschluss dieses Wasserkochers konstruiert und bestimmt, deshalb darf sie nicht für einen anderen Zweck verwendet werden. Verwenden Sie den Wasserkocher nicht im Außenbereich.
- Legen Sie auf dem Wasserkocher keine Gegenstände ab.
- Der Wasserkocher darf nicht zur Erwärmung von anderen Flüssigkeiten als Wasser verwendet werden! Legen Sie niemals in den Kocher Teebeutel, losen Tee und auch keine anderen Mischungen für die Zubereitung von Getränken ein!
- Verwenden Sie das Gerät nur in der Arbeitsposition an Stellen, wo er nicht umkippen kann und in einer ausreichenden Entfernung von Wärmequellen (z.B. **Öfen, Herden, Kochplatten, Backöfen, Grills**), brennbaren Gegenständen (z.B. **Vorhängen, Gardinen** usw.) und feuchten Oberflächen (z.B. **Spülen, Waschbecken** usw.).
- Stellen Sie den Wasserkocher nicht in der Nähe von Gegenständen oder unter Gegenständen ab, die durch Dampf beschädigt werden können z.B. Wänden, Küchenschränken, Geschirrschränken, Bildern, Gardinen.
- Verwenden Sie den Wasserkocher nicht in einer explosiven oder mit brennbaren Dämpfen gesättigten Umgebung. Der Wasserkocher darf nicht in Räumlichkeiten verwendet werden, in denen Chemikalien, Farben und weitere brennbare, explosive, flüchtige oder gesundheitsschädliche Stoffe verwendet oder gelagert werden.
- Vor der Inbetriebnahme muss sich im Kocher Wasser befinden. Füllen Sie den Wasserkocher nicht mit Wasser, wenn er auf der Basisstation steht.
- Berühren Sie während des Betriebes weder das Gehäuse, noch den Deckel - Verbrennungsgefahr. Gießen Sie das Wasser in einem leichten Winkel ein.
- Vergewissern Sie sich vor dem Einschalten des Kochers, dass sich der Wasserpegel zwischen den Marken **MIN** und **MAX** befindet.
- Das Gerät ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet, der das Gerät beim Betrieb ohne Wasser abschaltet. Trennen Sie in diesem Fall das Gerät vom Stromnetz und lassen Sie es abkühlen, bevor Sie es wieder mit kaltem Wasser füllen. Es könnte sonst die Lebensdauer des Heizkörpers verringern.
- Im Fall, dass Sie den Wasserkocher eine längere Zeit nicht benutzen, empfehlen wir Ihnen die Basisstation vom elektrischen Netz zu trennen.
- Verwenden Sie zur Gewährleistung der Sicherheit und des ordnungsgemäßen Funktionierens des Geräts nur vom Hersteller zugelassene Originalersatzteile und -zubehörteile.
- Kontrollieren Sie regelmäßig den Zustand der Anschlussleitung. Legen Sie die Anschlussleitung nicht auf heißen Flächen ab, lassen Sie sie nicht über den Rand eines Tisches oder einer Arbeitsplatte hängen. Durch Hängenbleiben oder Ziehen an der Anschlussleitung z.B. durch Kinder kann es zum Umkippen bzw. Herabziehen des Geräts und nachfolgend zu einer ernsthaften Verletzung kommen!
- Die Anschlussleitung des Gerätes darf nicht durch scharfe oder heiße Gegenstände, offenes Feuer beschädigt sein, sie darf nicht in Wasser getaucht und auch nicht über scharfe Kanten gebogen werden.

- Alle fremdsprachigen Texte oder Bilder, die auf der Verpackung oder dem Produkt selbst erscheinen, werden am Ende dieser Sprachversion übersetzt und erläutert.
- Verwenden Sie diesen Wasserkocher einschließlich Zubehör nur zu dem Zweck, für den er laut Gebrauchsanleitung bestimmt ist.
- Der Hersteller haftet nicht für durch eine falsche Nutzung verursachte Schäden (z.B. Verbrennungen, Verbrühungen, Feuer).

II. BESCHREIBUNG DES WASSERKOCHERS

A – Wasserkocher

A1 – Griff

A2 – Wasserstandanzeige

A3 – Deckel

A4 – Deckelöffner

A5 – Kalkfilter

B – Bedienungspanel *

B1 – Ein/Aus-Taste  **

B2 – Temperatureinstell Taste 

B3 – Heizkontrollleuchten (45,55,75,85,90,100 °C)

B4 – Display (Aktuelle/Soll-Temperatur)

C – abnehmbarer Basisstation

C1 – Zentraler Anschluss

C2 – Anschlussleitung

* Die Steuerelektronik sorgt für ein automatisches Ausschalten des Wasserkochers nach Erreichen der eingestellten Temperatur oder des Siedepunkts.

** Durch kurzes Drücken der Taste **B1** wird die gewählte Heizfunktion beendet.

Durch langes Drücken der Taste **B1** (ca. 5 Sekunden) wird das Gerät in den Standby-Modus versetzt.

III. INBETRIEBNAHME

Stecken Sie den Stecker des Netzkabels in eine Steckdose. Es ertönt ein akustisches Signal und die Taste **B1** leuchtet weiter. Der Sockel befindet sich nun im Standby-Modus. Um das Bedienfeld zu aktivieren, drücken Sie die Taste **B1**, **B2**. Öffnen Sie den Deckel **A3** durch Drücken der Deckelverriegelungstaste **A4** und füllen Sie den Wasserkocher mit Trinkwasser. Die minimale (0,5 L) und maximale (1,5 L) Wassermenge ist auf der Wasserstandsanzeige **A2** markiert. Schließen Sie dann den Deckel durch Einrasten. Stellen Sie den gefüllten Wasserkocher auf den Sockel - das Bedienfeld mit allen Funktionstasten leuchtet auf.

A) Wasser auf 100 °C erhitzen

Durch Drücken der Taste **B1** wird die Heizung eingeschaltet (auf dem Display blinkt die Nummer 100 dreimal auf, und blinkt die Kontrollleuchte **B3** dreimal). Sobald das Wasser den Siedepunkt erreicht hat, wird die Heizung ausgeschaltet (es ertönt ein zweifaches akustisches Signal) und der Wasserkocher wechselt in den Bereitschaftsmodus. Die aktuelle Wassertemperatur wird auf dem Display angezeigt. Nach 20 Minuten Inaktivität erfolgt die automatische Abschaltung des Wasserkochers (das Display erlischt).

ACHTUNG

- Ohne Wasserkocher auf der Basis reagiert die elektronische Steuerung nicht.
- **Empfehlung:** Wenn Sie den Wasserkocher nicht benutzen, stellen Sie ihn nicht auf den Basisstation, der an das Stromnetz angeschlossen ist.
- Beim Erhitzen von Wasser auf 100 °C ist die Funktion **SPEICHER** nicht verfügbar. Nach dem Abnehmen des Wasserkochers vom Sockel wird der Heizvorgang abgebrochen. Nach dem erneuten Aufstellen auf den Sockel schaltet der Wasserkocher in den Standby-Modus.

- Nach ca. 20 min. Inaktivität schaltet der Wasserkocher in den Schlafmodus (Display schaltet sich aus). Zum Aufwecken drücken Sie die Taste **B1**.

B) Wasser auf 70–90 °C erhitzen und Funktion KEEP WARM (Warmhalten)

Drücken Sie die Taste **B2**, um die gewünschte Erwärmungstemperatur zu wählen (in der folgenden Reihenfolge: 45–55–75–85–90 °C). Der gewählte Wert wird auf dem Display **B4** angezeigt und der Heizvorgang wird eingeschaltet. Nach Erreichen der eingestellten Wassertemperatur wird die Warmhaltefunktion automatisch aktiviert (es ertönen 2 akustische Signale und auf dem Display wird die eingestellte Temperatur angezeigt und Kontrollleuchte **B3** leuchtet). Diese Funktion ist ca. 2 Stunden aktiv. Danach schaltet sich der Wasserkocher automatisch aus.

Verwenden Sie zum Erhitzen immer frisches Trinkwasser. Die Temperatur und die Zeit des Erwärmens hängen von der Wassermenge und der Anfangstemperatur des Wassers ab. Für ein korrektes Einstellen der Wassertemperatur richten Sie sich nach den Anweisungen Taste, wie sie auf der Lebensmittelverpackung (z.B. Tee, Kaffee, Instantgetränke, Suppen, usw.) aufgeführt sind.

- 45 °C = z.B. Säuglingsmilch,
- 55 °C = Babybrei,
- 75 °C = grüner Tee, heiße Getränke,
- 85 °C = weißer Tee,
- 90 °C = Kaffee, Instantgetränke, Suppen,
- 100 °C = schwarzer Tee, Kräutertee.

Hinweis

- Wenn Sie das Wasser auf eine niedrigere Temperatur erwärmen (75 °C), müssen sich für ein präzises Erreichen der gewählten Temperatur mindestens 0,7 l Wasser im Wasserkocher befinden. Bei einer geringeren Menge kann die Wassertemperatur die von Ihnen eingestellte Temperatur übersteigen.
- Wenn Sie eine niedrigere Temperatur als die aktuelle Temperatur einstellen, wird die Funktion KEEP WARM aktiviert, und der Wasserkocher hält die Temperatur auf dem eingestellten Wert (d. h. es ertönen 2 Signaltöne, die entsprechende Kontrollleuchte **B3** leuchtet dauerhaft, der Wasserkocher wartet, bis die Wassertemperatur auf diesen Wert sinkt, und hält sie dann weiter aufrecht).
- **SPEICHER:** Nach dem Abheben des Wasserkochers vom Sockel im Warmhaltemodus und dem erneuten Zurückstellen auf den Sockel setzt er den vorherigen Heizvorgang fort, sofern die tatsächliche Wassertemperatur im Wasserkocher nicht niedriger ist als die eingestellte Temperatur innerhalb einer Toleranz von ± 5 °C (innerhalb der 2-stündigen Dauer des Warmhaltemodus).
- Die Abweichung zwischen der angezeigten Temperatur und der tatsächlichen Temperatur im Wasserkocher liegt im Bereich von ± 5 °C (vorausgesetzt, dass der Wasserkocher bis zur MAX-Markierung mit Wasser gefüllt ist), andernfalls überschreitet die Abweichung diesen Bereich.
- Sie können das Erhitzen des Wassers – einschließlich der aktiven KEEP-WARM-Funktion – jederzeit durch Drücken der Taste **B1** unterbrechen.

IV. WARTUNG

Trennen Sie vor jeder Wartung den Wasserkocher vom elektrischen Netz! Führen Sie eine Reinigung erst nach Abkühlung und vollständiger Entleerung des Wasserkochers durch!

Der Wasserkocher wurde aus hochwertigem Edelstahl hergestellt, trotzdem kommt es zu einem Absetzen von Verunreinigungen aus dem Wasser (Kalkstein), insbesondere im Bereich über dem Heizelement. **In keinem Fall handelt es sich um Korrosion oder einen anderen Materialmangel des Wasserkochers und es ist kein.**

Reinigung des Kalkfilters (A5)

Reinigen Sie es von eventuellen Ablagerungen mit Hilfe einer feinen Bürste.


Entkalken

Um immer eine einwandfreie Funktion des Wasserkochers zu gewährleisten ist dieser, in Abhängigkeit von der Härte Ihres Trinkwassers, zu entkalken. Sie sparen damit Energie und beugen einem vorzeitigen Verschleiß des Gerätes vor. Spätestens jedoch, wenn das Wasser nicht mehr zum kochen kommt, ist das Gerät zu entkalken. Verwenden Sie dazu einen handelsüblichen Entkalker für Wasserkocher und folgen Sie der Gebrauchsanleitung des Produktes. Sie können aber auch Zitronensäure verwenden. Schütten Sie in den Kocher mit den Kalkablagerungen ca. 50 g Zitronensäure.

Den Kocher ca. bis zur Hälfte mit Wasser füllen und umrühren. Nach dem Auflösen füllen Sie den Kocher bis zu 3/4 der maximalen Wassermenge. Stellen Sie den Kocher auf die Basisstation und schalten Sie ihn ein. Vor Erreichen des Siedepunkts schalten Sie den Kocher aus, lassen Sie die Lösung ungefähr 10 Minuten einwirken und schütten Sie sie danach aus. Spülen Sie den Kocher gründlich mit sauberem Wasser aus. Im Fall einer sehr starken Verunreinigung können Sie den gesamten Vorgang wiederholen. Führen Sie die Reinigung des Kochers regelmäßig durch!

Wartungsarbeiten mit umfangreicheren Charakter bzw. Arbeiten, die einen Eingriff in das Geräteinnere erfordern, muss ein Fachservice ausführen!

Informationen zu Produktreklamationen und Reparaturen finden Sie unter www.eta.cz/servis-eu.

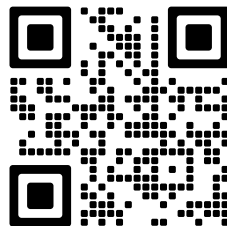

PROBLEMLÖSUNGEN

Problem	Ursache	Lösung
Das Display zeigt -- an	Fehler des Schalters	Ist es erforderlich das Gerät zu einem Fachservice zu bringen.
Das Display zeigt -- an	Kurzschluss der Schaltung	

V. UMWELTSCHUTZ



Wenn das Gerät dauerhaft außer Betrieb gesetzt werden soll, wird empfohlen, nach der Trennung vom Stromnetz die Anschlussleitung von der Basisstation zu trennen und abzuschneiden. Das Gerät wird dadurch unbrauchbar gemacht. Um das Gerät ordnungsgemäß zu entsorgen, bringen Sie es in eine kommunale Sammelstelle. Die korrekte Entsorgung dieses Gerätes wird dazu beitragen, wertvolle Naturressourcen zu sparen und mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die sonst durch unsachgemäße Entsorgung verursacht werden könnten. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden oder an die nächste Sammelstelle.

VI. TECHNISCHE DATEN

Spannung (V)	angegeben auf dem Typenschild des Gerätes
Leistungsaufnahme (W)	angegeben auf dem Typenschild des Gerätes
Gewicht (kg)	1,18
Volumen max. (l)	1,5
Gerät der Schutzklasse	I.
Abmessungen (ca. LängexTiefexHöhe) (mm)	241 x 158 x 221
Leistungsaufnahme wenn ausgeschaltet	< 0,8 W
Leistungsaufnahme, wenn ausgeschaltet ist < 0,50 W.	

Änderungen im Sinne des technischen Fortschrittes behalten wir uns vor.

WARNZEICHEN UND SYMBOLE, DIE AUF VERBRAUCHER, VERPACKUNGEN ODER IN DER BEDIENUNGSANLEITUNG VERWENDET WERDEN:

HOUSEHOLD USE ONLY. DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS.

Nur für den Hausgebrauch bestimmt. Nicht ins Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.



TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY.



Erstickungsgefahr. Verwenden Sie diesen Beutel nicht in Wiegen, Kinderbetten, Kinderwagen oder Kindergittern. Legen Sie den PE-Beutel außerhalb der Reichweite von Kindern ab. Der Beutel ist kein Spielzeug.



Es darf nicht mit dem Siedlungsabfall entsorgt werden



Vorsicht



Lesen Sie die Bedienungsanleitung



Nicht ins Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.

Hersteller/Inverkehrbringer: ETA a.s., Křižíkova 148/34, Karlín, 18600 Praha 8 CZECH REPUBLIK

Service: Omega electric GmbH, Servicezentrale, Industriering 2, D- 04626 Schmölln.

Bei Fragen zu Reparaturen und Bestellung von Ersatzteilen wenden Sie sich bitte an

unsere deutsche Servicezentrale: Tel.: 034491/58860, Fax: 034491/5886189,

Email: info@eta-hausgeraete.de

eta