





Aron 2
ETA358890000
ETA358890010



OBSAH

ZÁKLADNÍ STRUKTURA HLAVNÍHO OVLÁDACÍHO MENU V APLIKACI	3
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K APLIKACI ETA SMART	5
1. INSTALACE APLIKACE	5
2. VYTVOŘENÍ ÚČTU	5
3. PÁROVÁNÍ ZAŘÍZENÍ	6
4. ZRYCHLENÉ PÁROVÁNÍ ZAŘÍZENÍ PŘES BLUETOOTH	7
5. AUTOMATICKÝ ÚKLID	8
6. DÚKLADNÝ ÚKLID	8
7. ÚKLID PODÉL STĚN	8
8. LOKÁLNÍ ÚKLID	9
9. MANUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ	9
10. MOPOVÁNÍ	9
11. NASTAVENÍ SÍLY SÁNÍ	10
12. SLEDOVÁNÍ TRASY POHYBU	11
13. SLEDOVÁNÍ ŽIVOTNOSTI KOMPONENTŮ	11
14. FUNKCE NAJÍT VYSAVAČ	12
15. NASTAVENÍ SDÍLENÍ	12
16. AKTUALIZACE FIRMWARU	13
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	13

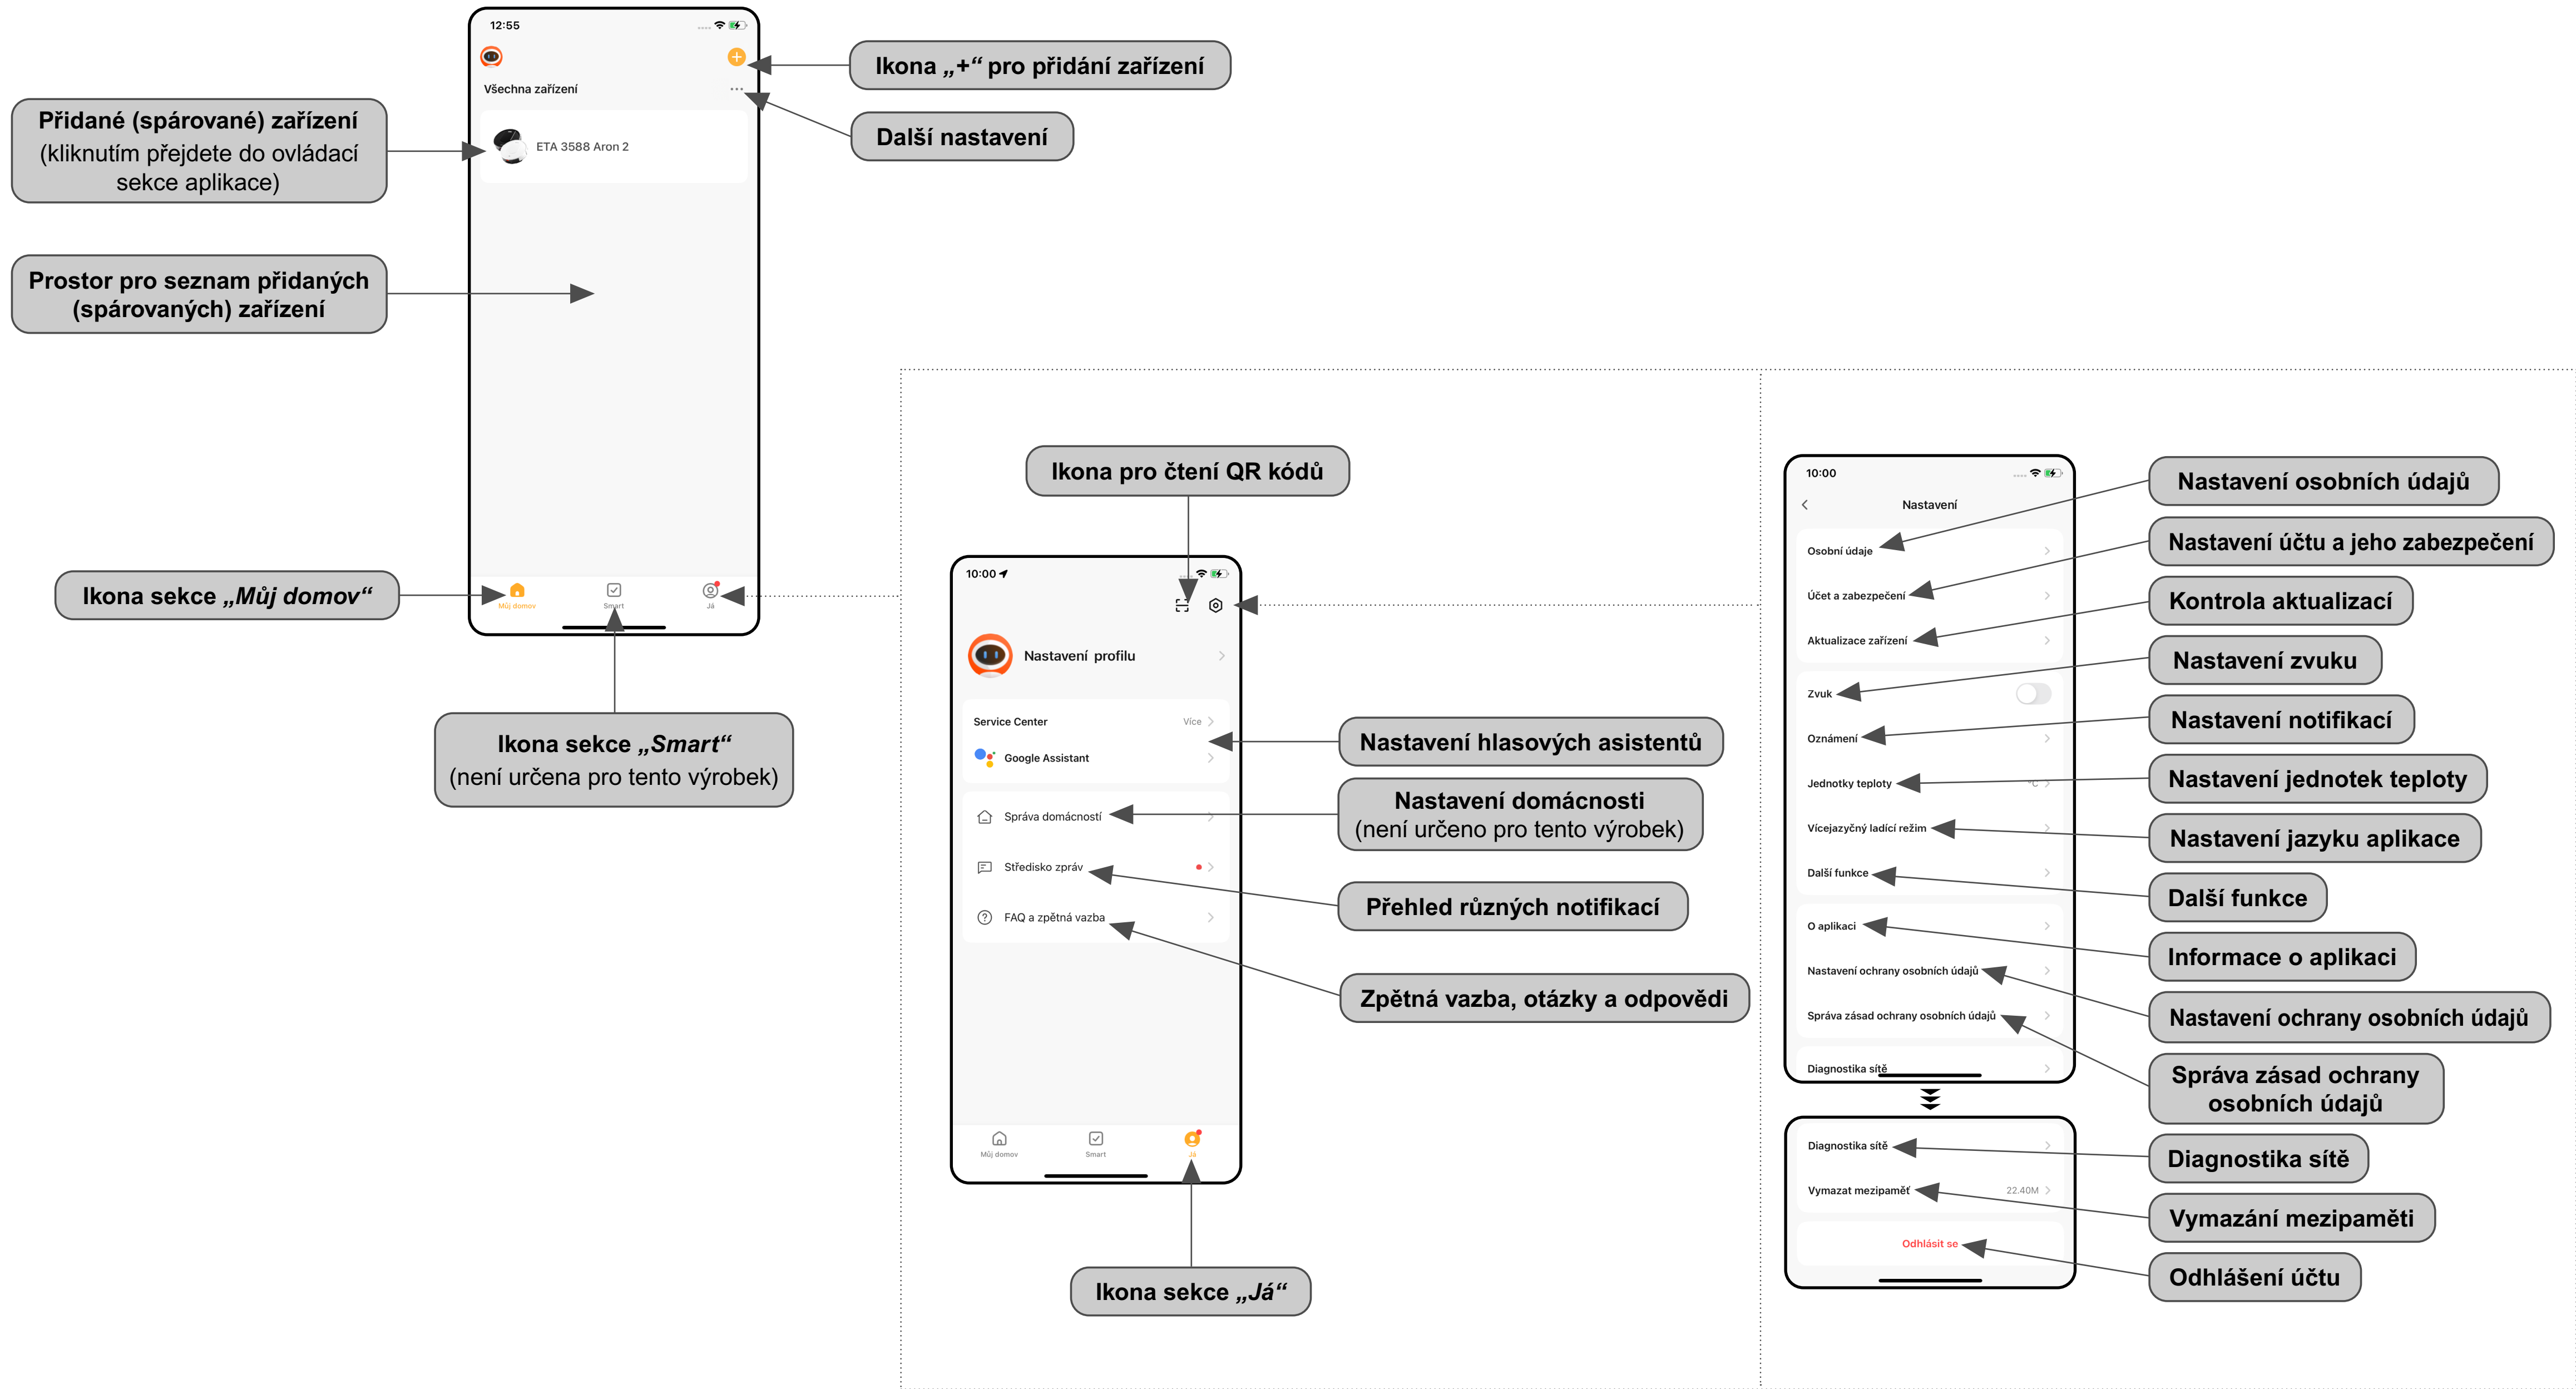

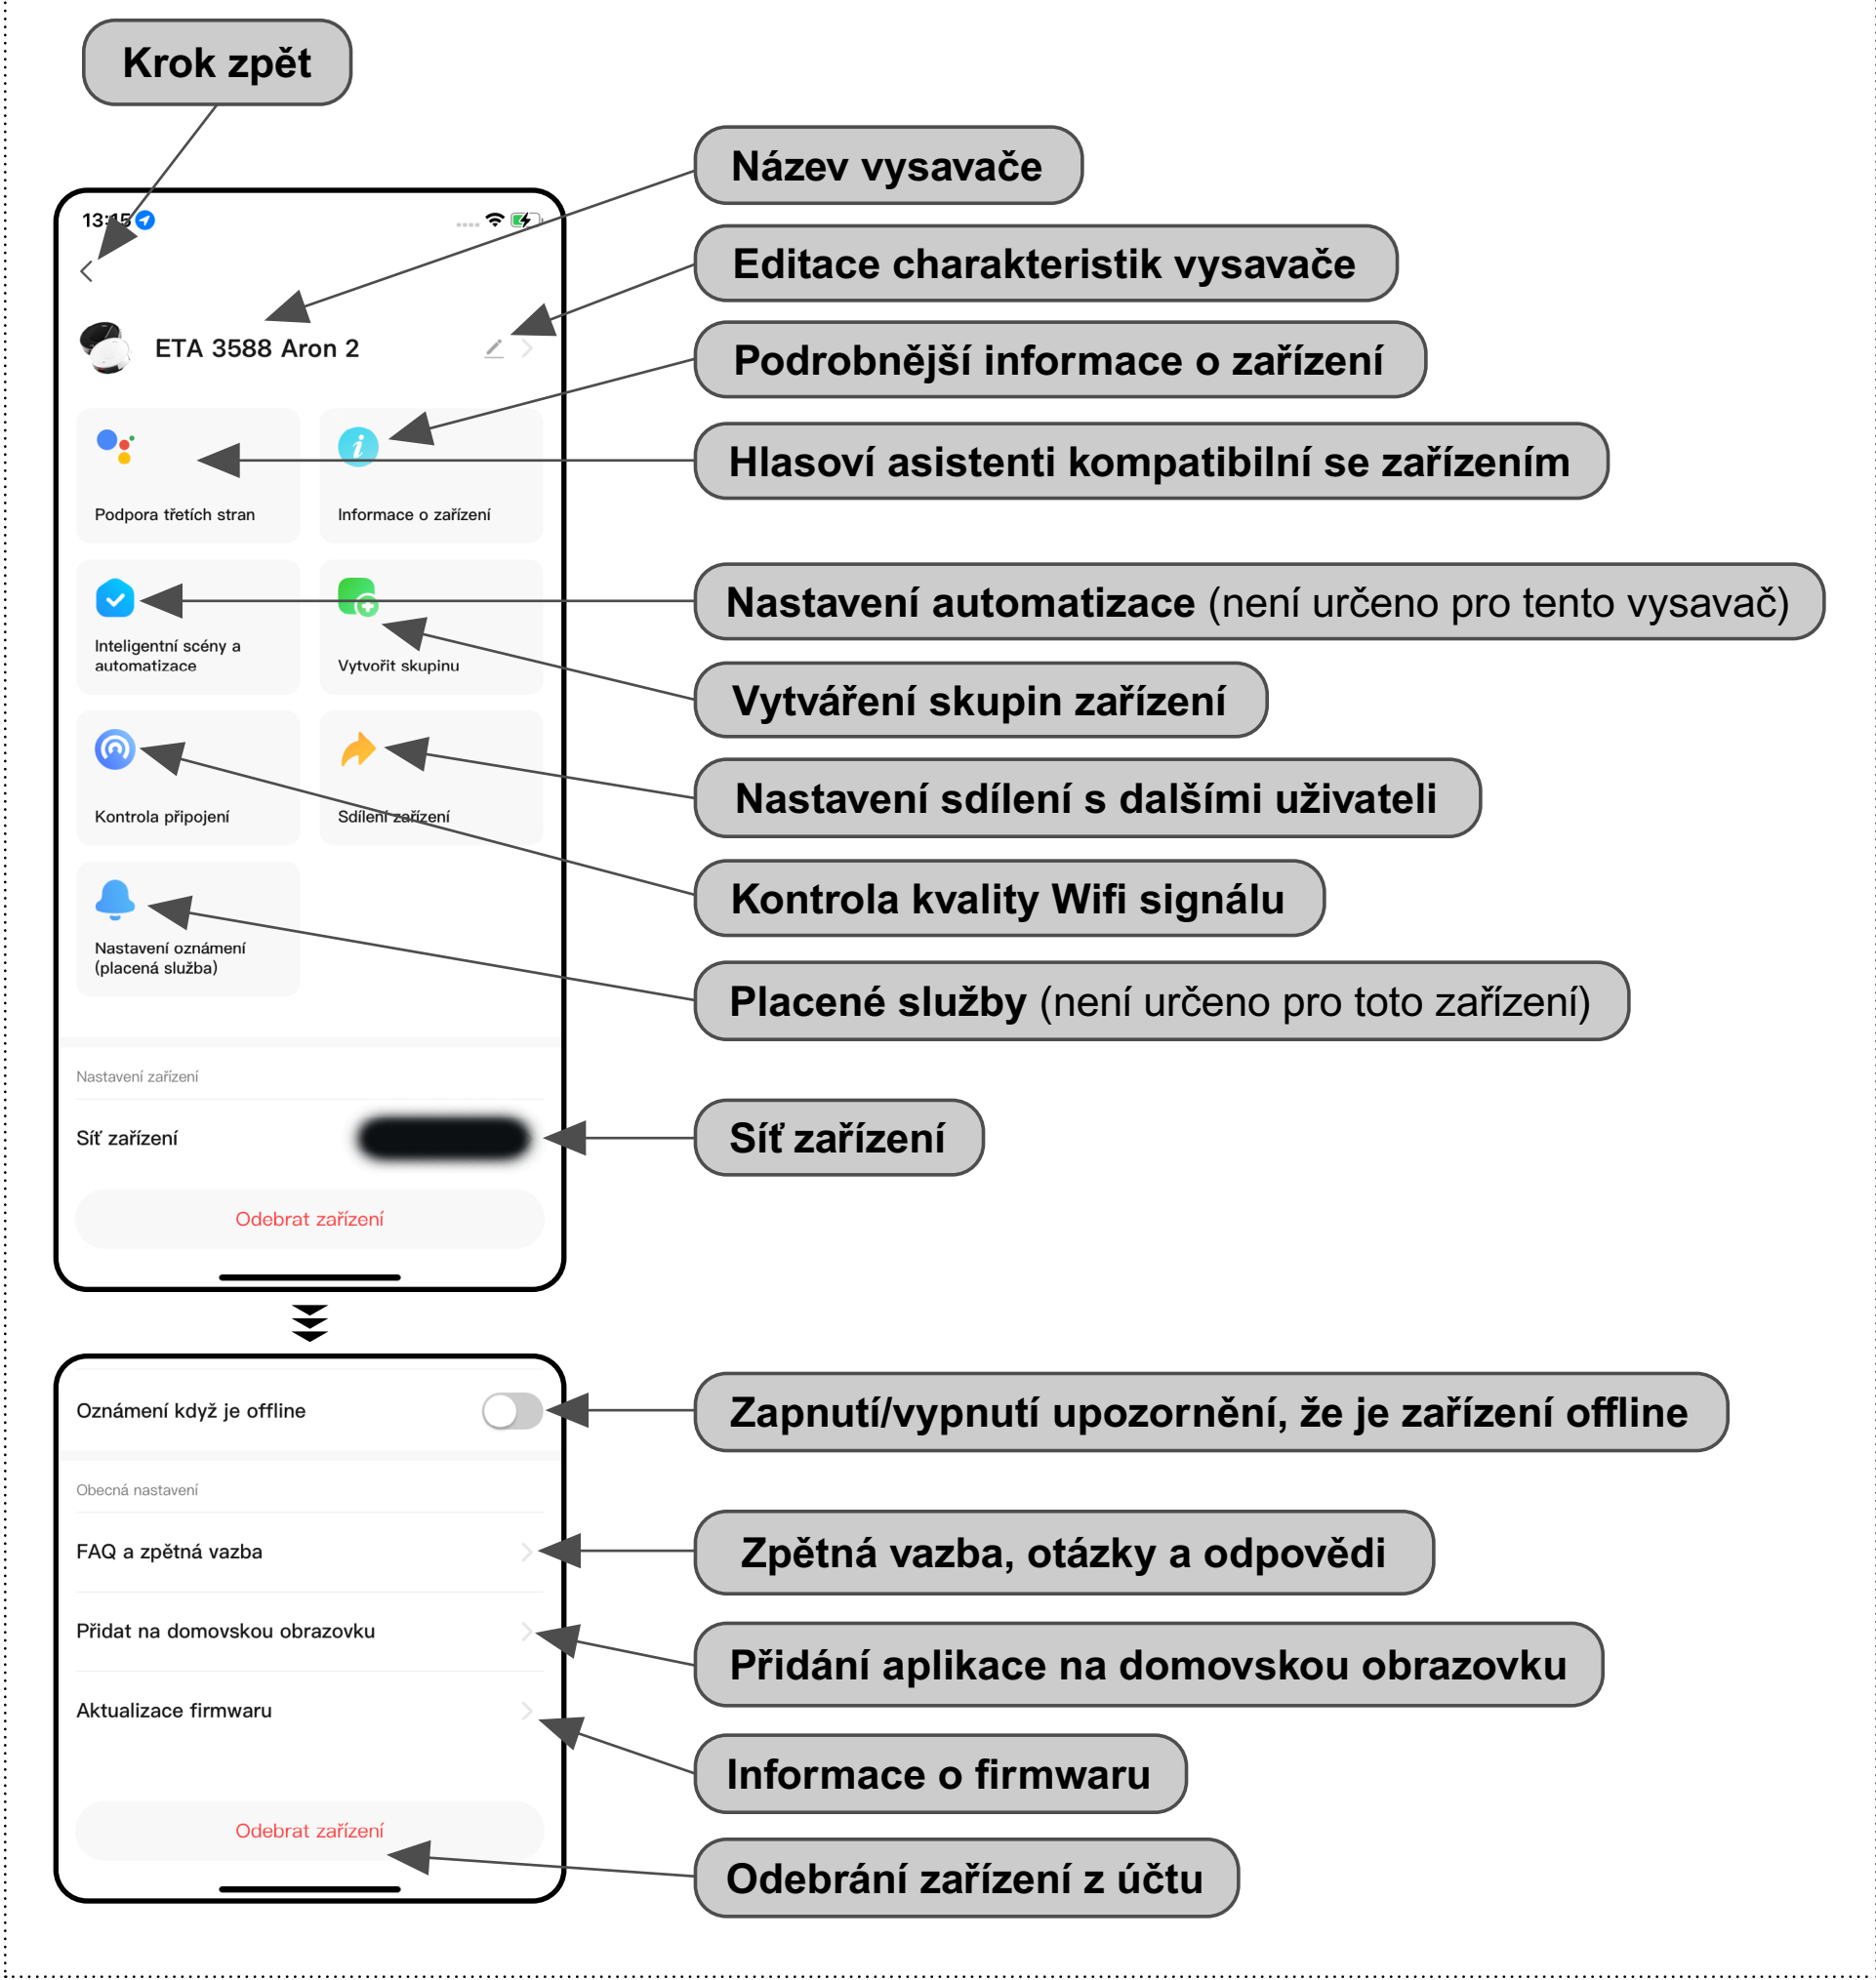

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K APLIKACI ETA SMART

Vážený zákazníku,

Děkujeme za Vaši důvěru v produkty značky ETA. Tato příručka je určena všem majitelům vysavače ETA358890000 / ETA358890010 Aron 2, kteří chtějí naplno využít jeho potenciál pomocí aplikace ETA SMART. Naleznete zde jednoduché návody a postupy, jak pracovat s Vaším novým robotickým kamarádem.

Další informace, rady a tipy k Vašemu vysavači naleznete také našich webových stránkách:

www.eta.cz/robot/

Tyto webové stránky neustále aktualizujeme a shromažďujeme zde nejnovější poznatky o daném výrobku.

1. INSTALACE APLIKACE

Aplikaci naleznete v databázi aplikací Apple Store či Google Play, nebo můžete pro urychlení použít následující QR kód:




Aplikaci si stáhněte a nainstalujte do Vašeho mobilního telefonu (tabletu).

KOMPATIBILITA	
Operační systém mobilního telefonu (tabletu)	Android 9.0 a vyšší
	IOS 12.0 a vyšší
Wifi síť	2,4 GHz
	zabezpečení WPA1 a WPA2 (doporučeno WPA2)
UPOZORNĚNÍ	
Zařízení nelze provozovat na Wifi sítích zabezpečených protokolem IEEE 802.1X (zpravidla firemní Wifi sítě).	


2. VYTVOŘENÍ ÚČTU

1

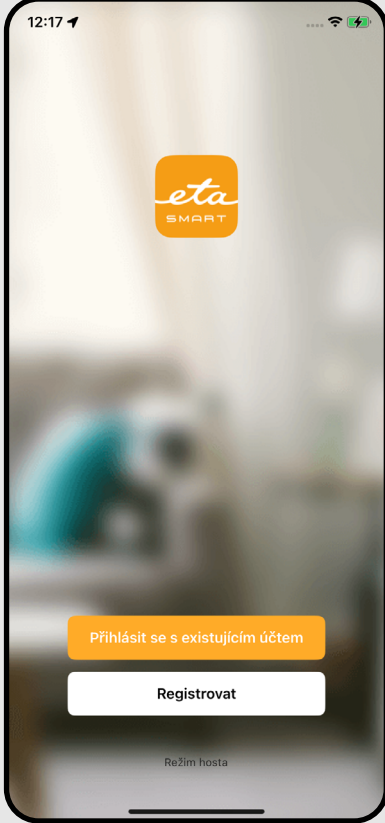


- Zapněte aplikaci ETA SMART.

2

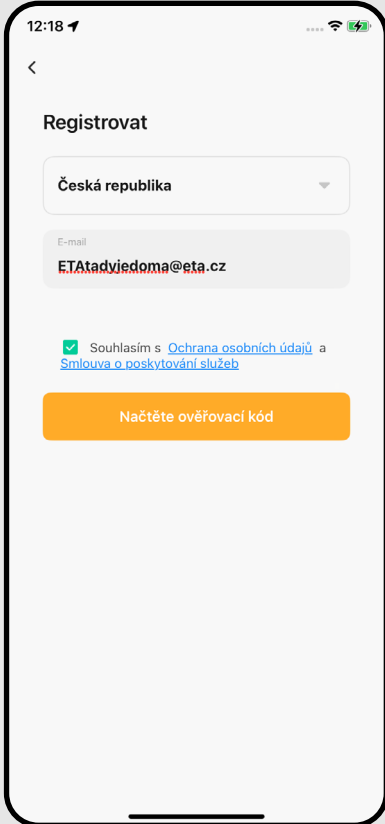


- Klikněte na „*Registrovat*“.
- Poté je nutné odsouhlasit zásady ochrany osobních údajů.
- Vyplňte email, na který chcete Váš uživatelský účet založit.
- Následně klikněte na „*Načtěte ověřovací kód*“.

3

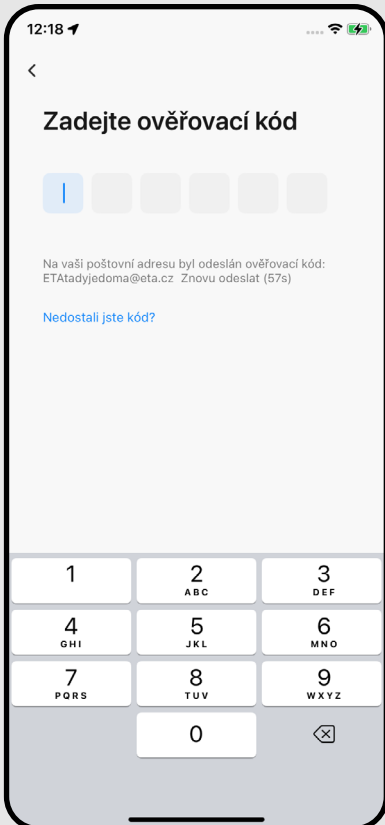


- Na Váš email bude poté zaslán individuální ověřovací kód.
- Zadejte ověřovací kód.

4








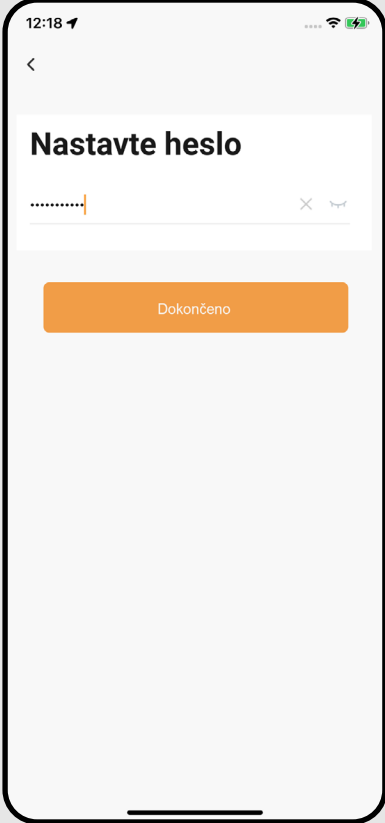


- Nastavte heslo a dokončete vytvoření Vašeho účtu.


5

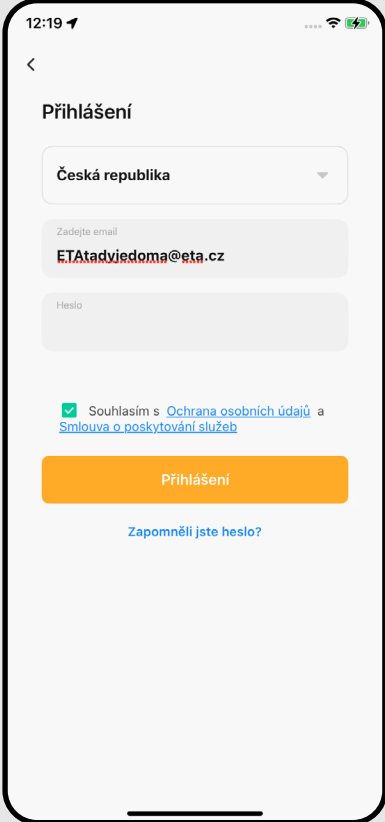

- Přihlaste se do aplikace pod tímto účtem.

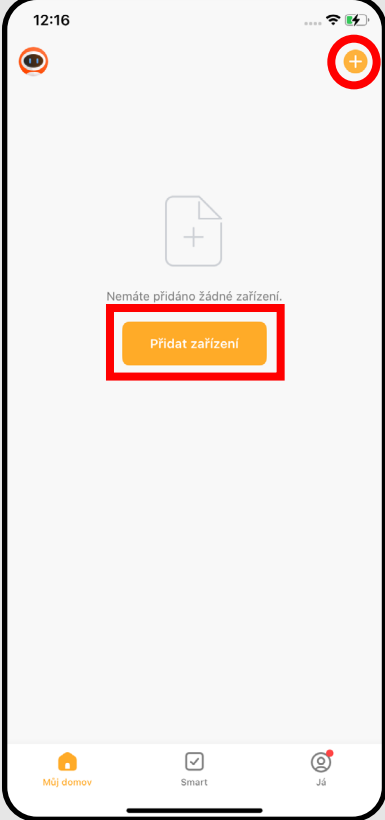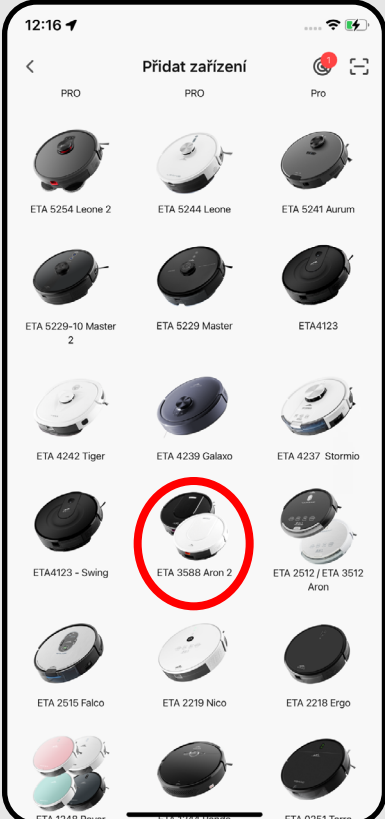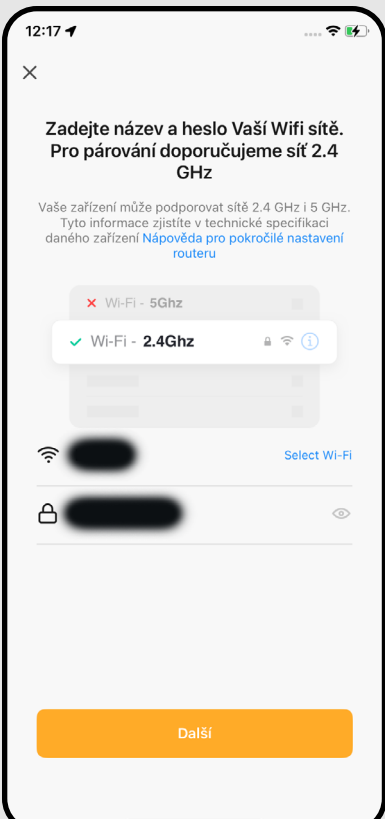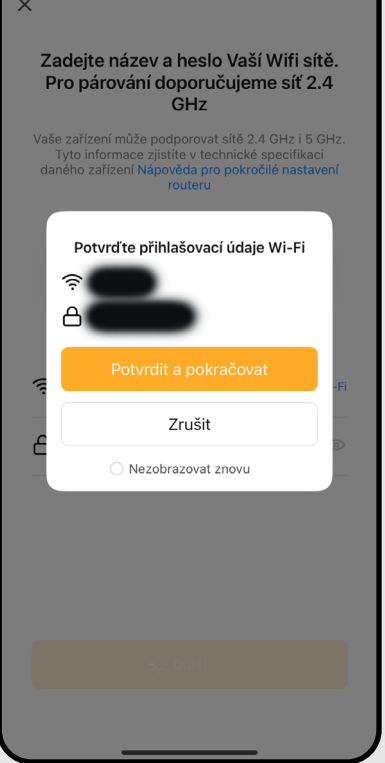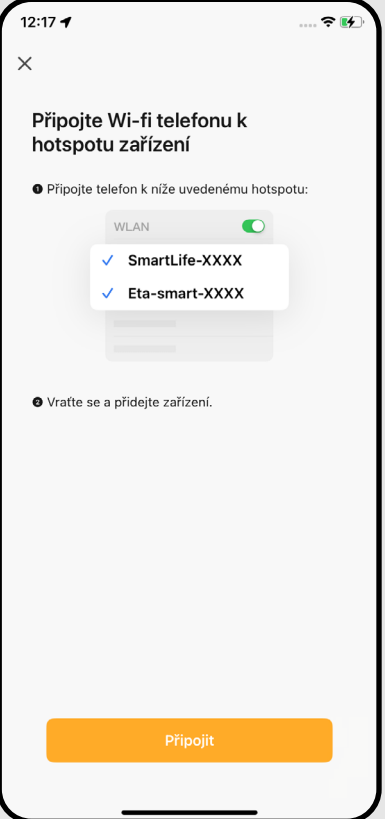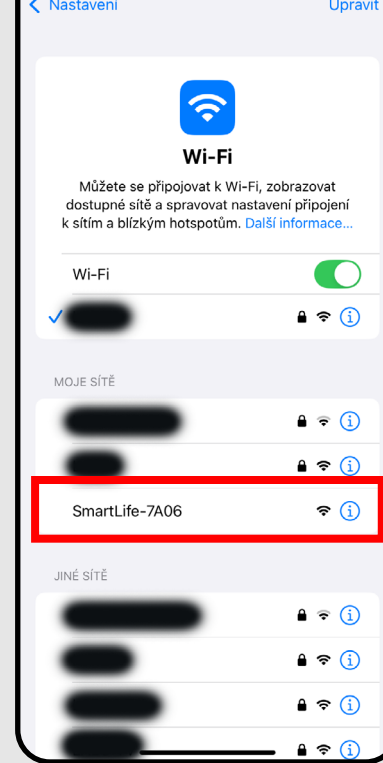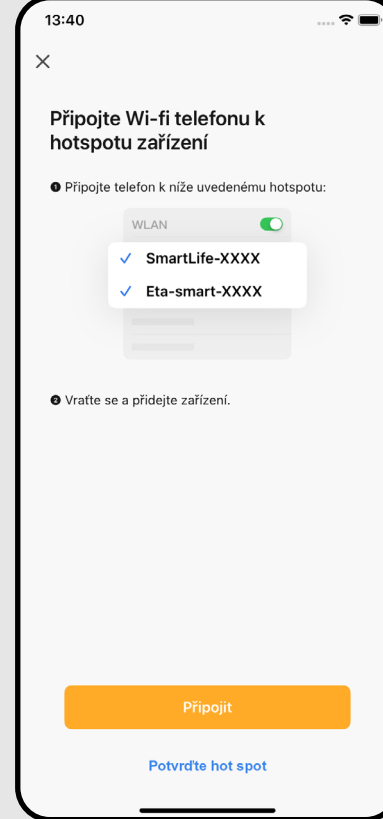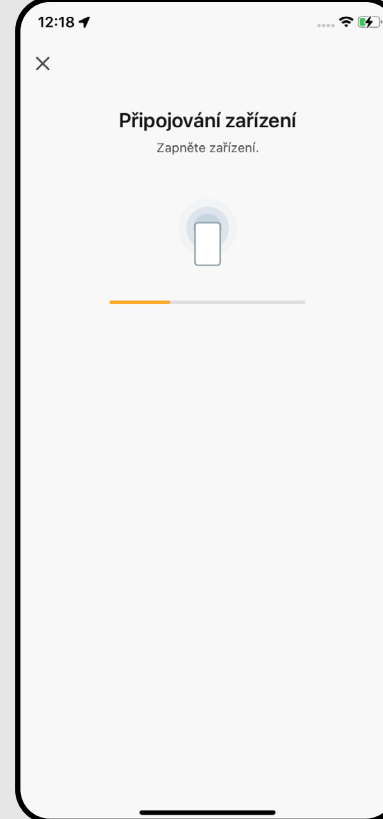
3. PÁROVÁNÍ ZAŘÍZENÍ		
1		• Připojte mobilní telefon k Vaší Wifi síti. • Zapněte aplikaci ETA SMART a přihlaste se pod Vaším účtem. • Poté klikněte na „<i>Přidat zařízení</i>“ (případně na „+“ v pravém horním rohu).
2		• Z nabídky vyberte vysavač „<i>ETA 3588 Aron 2</i>“.
3		• Zadejte název a heslo Vaší Wifi sítě. • Dle typu a nastavení Vašeho mobilního telefonu se může stát, že se název a heslo Wifi sítě vyplní automaticky. • Pokračujte kliknutím na „<i>Další</i>“.
4		• Zkontrolujte heslo a název Vaší Wifi sítě. • Pokud je vše v pořádku, klikněte na „<i>Potvrdit a pokračovat</i>“.
5		• Zapněte vysavač (pokud jste tak již neučinili). • Stiskněte a podržte tlačítko nabíjení po dobu cca 5 sekund (ozve se akustická signalizace) a kontrolka Wifi začne blikat. • Pokračujte kliknutím na „<i>Další</i>“. • Objeví-li se upozornění ohledně zapnutí funkce „Bluetooth“, zavřete jej. Pro tento způsob párování není nutné funkci „Bluetooth“ zapínat.
6		• Klinutím na „<i>Připojit</i>“ přejdete do nastavení Wifi připojení Vašeho mobilního telefonu (seznam dostupných Wifi sítí).
7		• Ze seznamu vyberte Wifi síť mobilní klimatizace s názvem „<i>SmartLife-... / ETA-smart...</i>“ a vyčkejte na připojení. • Následně se může zobrazit „<i>Internet nemusí být dostupný</i>“ apod., což je v pořádku. • Nyní je Váš mobilní telefon připojen k vysavači a v dalším kroku dojde k procesu párování. • Následně se vraťte zpět do aplikace ETA SMART.
8		• Pokud proces párování nezačne automaticky, klikněte na „<i>Potvrdte hot spot</i>“ ve spodní části obrazovky.
9		• Vyčkejte na dokončení procesu párování.

10

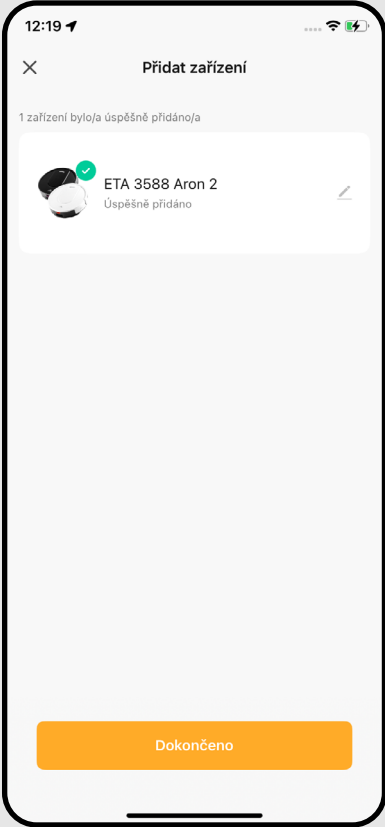


- Po dokončení procesu párování klikněte na „*Dokončeno*“.

1

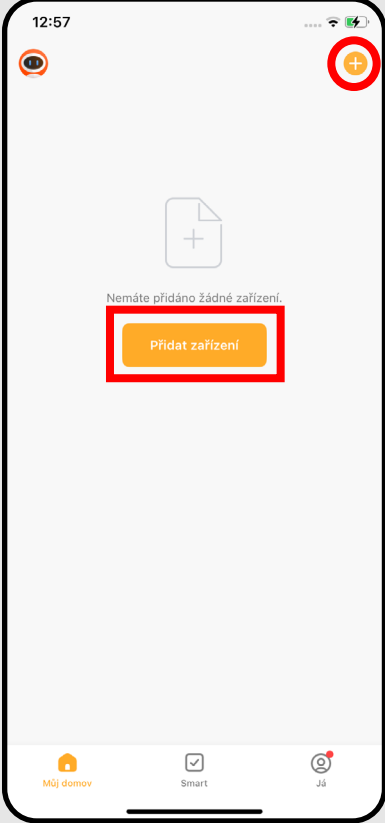


- Aktivujte si Bluetooth ve Vašem mobilním telefonu.
- Připojte mobilní telefon k Vaší Wifi síti.
- Zapněte aplikaci ETA SMART a přihlaste se pod Vaším účtem.
- Poté klikněte na „*Přidat zařízení*“ (případně na „+“ v pravém horním rohu).

2

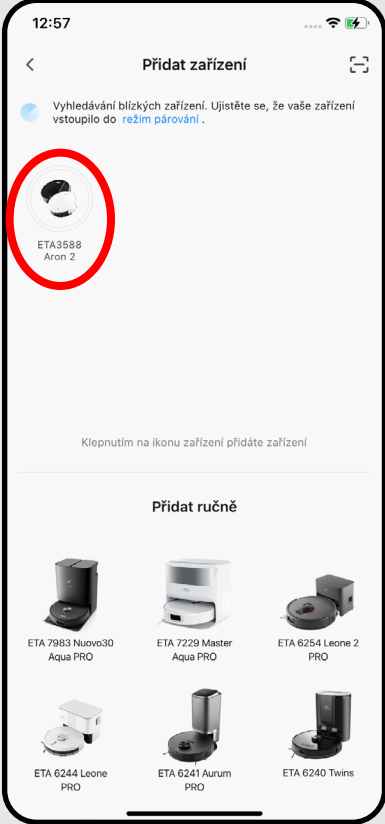


- Zapněte vysavač (pokud jste tak již neučinili).
- Aplikace vyhledá zařízení, které je dostupné pro párování přes Bluetooth (zobrazí se v horní části obrazovky).
- Klikněte vyhledaný vysavač.

3

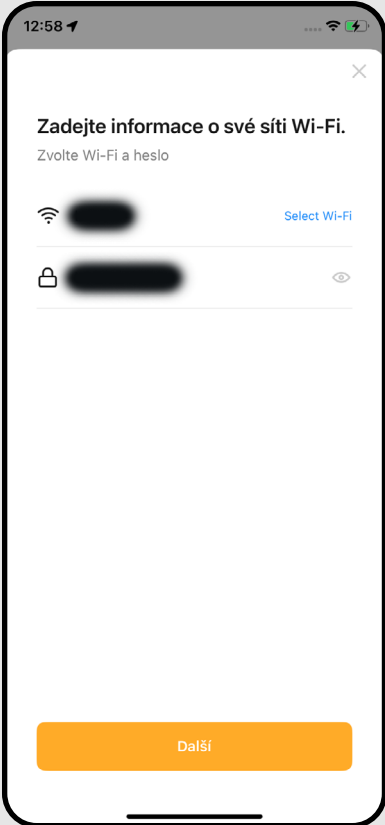


- Zadejte název a heslo Vaší Wifi sítě.
- Dle typu a nastavení Vašeho mobilního telefonu se může stát, že se název a heslo Wifi sítě vyplní automaticky.
- Pokračujte kliknutím na „*Další*“.

4

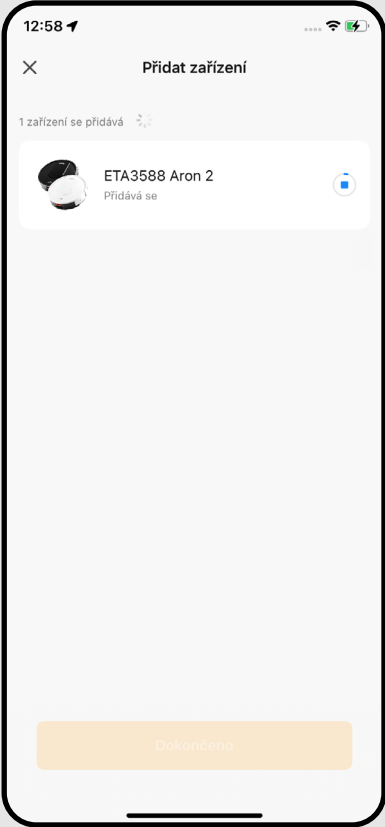

- Vyčketje na dokončení procesu párování.


5

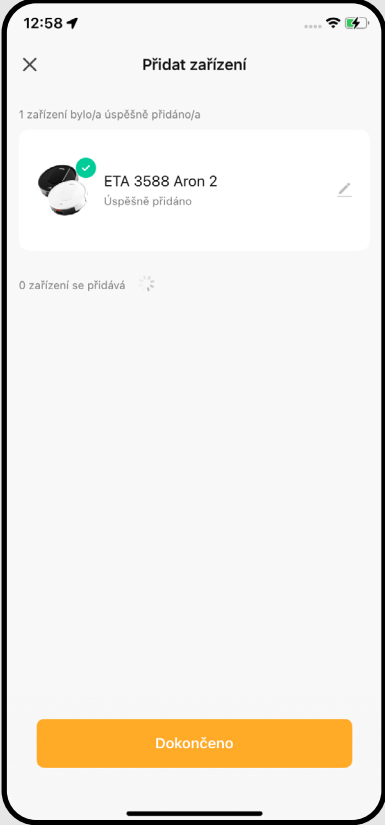

- Po dokončení procesu párování klikněte na „*Dokončeno*“.

5. AUTOMATICKÝ ÚKLID

1

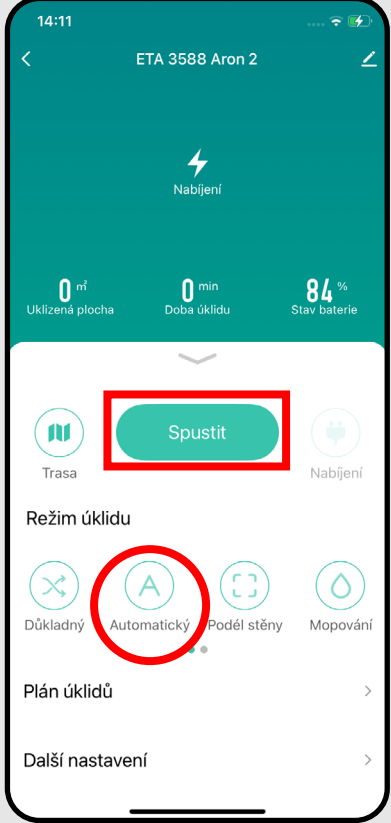

- Na hlavní obrazovce vyberte možnost „Automatický“ nebo „Spustit“.
- Následně dojde k zahájení automatického úklidu.
- Po provedení úklidu se vysavač automaticky vrátí do nabíjecí stanice.

POZNÁMKY:

- Jedná se o jeden z nejpoužívanějších režimů úklidu, kdy vysavač systematicky uklidí celý dostupný prostor.
- Při automatickém úklidu lze sledovat trasu (pohyb) vysavače (12. SLEDOVÁNÍ TRASY POHYBU).

6. DŮKLADNÝ ÚKLID

1



- Na hlavní obrazovce vyberte možnost „Důkladný“.
- Následně dojde k zahájení důkladného úklidu.
- Po provedení úklidu se vysavač automaticky vrátí do nabíjecí stanice.

POZNÁMKY:

- Důkladný úklid je co se týká pobyhu vysavače v prostoru velmi podobný automatickému úklidu s tím rozdílem, že vysavač uklízí delší dobu a plochu projede důkladněji (vícekrát).

7. ÚKLID PODÉL STĚN

1



- Na hlavní obrazovce vyberte možnost „Podél stěny“.
- Následně dojde k zahájení úklidu podél stěn.
- Po provedení úklidu se vysavač automaticky vrátí do nabíjecí stanice.

1



- Umístěte vysavač do místa, kde chcete provést lokální úklid.
- Na hlavní obrazovce vyberte možnost „*Lokální*“.
- Nyní vysavač provede lokální úklid a po jeho dokončení zůstane stát ve výchozím bodě.

POZNÁMKA:


- Při lokálním úklidu vysavač uklídí kruhovou plochu o průměru cca 1,5 m.

1



- Na hlavní obrazovce vyberte možnost „*Manuální*“.

2

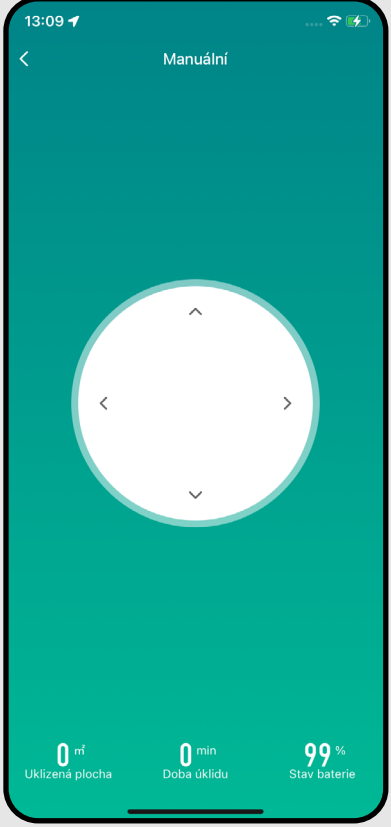

- Poté lze pomocí směrových tlačítek vysavač manuálně ovládat.

1




- Na hlavní obrazovce vyberte možnost „*Mopování*“.
- Vysavač elektronicky zapne funkci mopování a zahájí úklid v režimu automatického úklidu.
- Po provedení úklidu se vysavač automaticky vrátí do nabíjecí stanice.

2




- Chcete-li nastavit intenzitu mopování, klikněte na hlavní obrazovce na možnost „*Další nastavení*“.

3

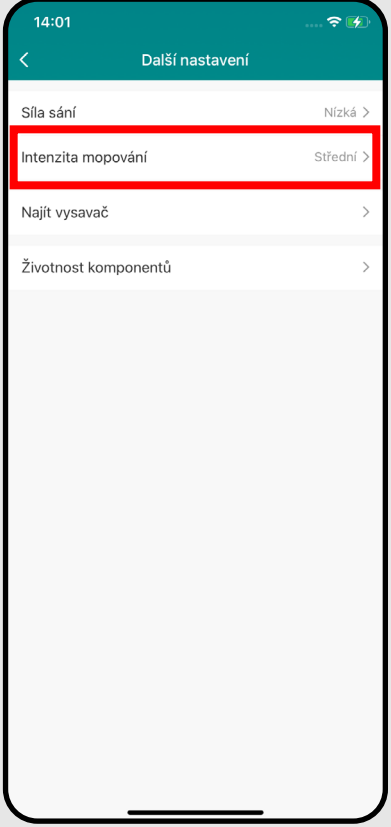

- Z nabídky yberte možnost „*Intenzita mopování*“.

4

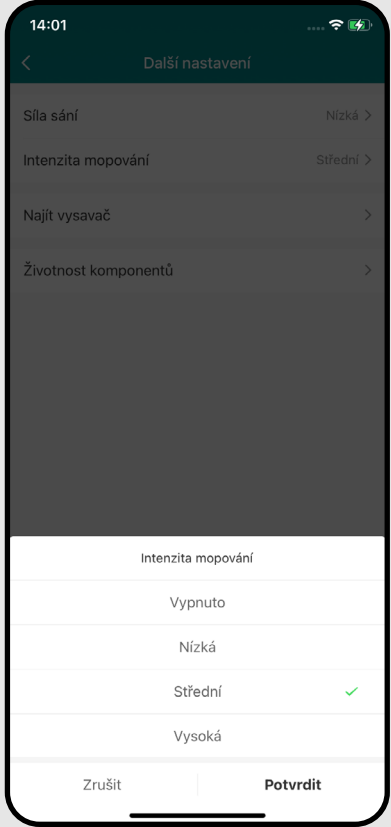

- Nyní můžete nastavit požadovanou úroveň.
- K dispozici jsou celkem 3 úrovně, případně lze mopování zcela vypnout.
- Výběr potvrdíte kliknutím na „Potvrdit“.

POZNÁMKY:


- Jak bylo zmíněno výše, výchozí režim úklidu pro mopování je automatický úklid. Mopování lze ovšem používat se všemi režimy úklidu.
- Při mopování je nutné zabránit vysavači v najetí na koberec.

1




- Na hlavní obrazovce vyberte možnost „Další nastavení“.

2

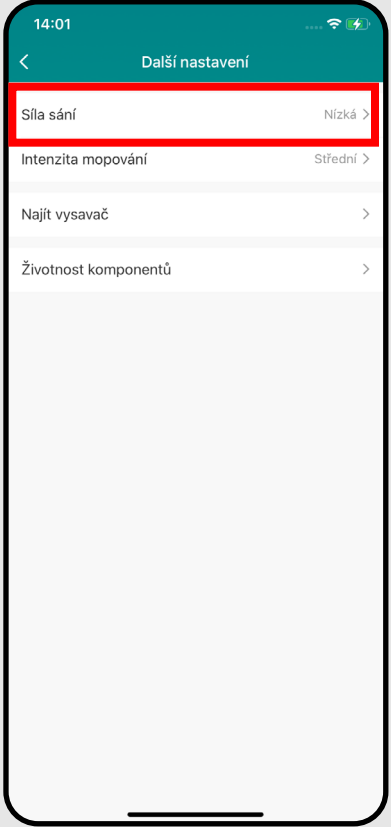

- Z nabídky vyberte možnost „Síla sání“.

3

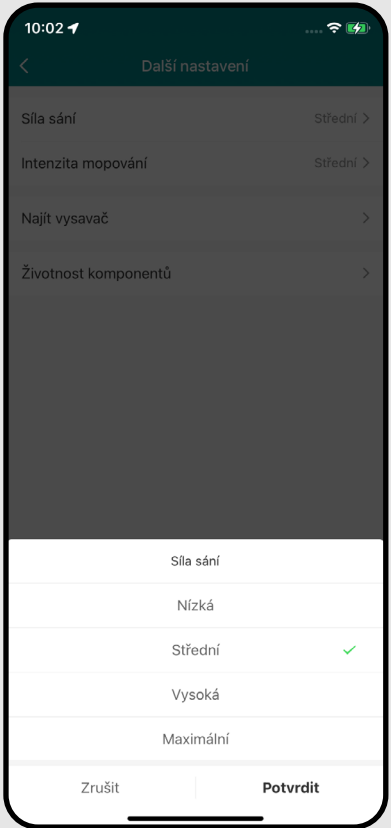

- Nyní můžete nastavit požadovanou úroveň.
- K dispozici jsou celkem 4 úrovně.
- Výběr potvrdíte kliknutím na „Potvrdit“.

POZNÁMKY:

- Sílu sání lze upravit ve všech režimech provozu


12. SLEDOVÁNÍ TRASY POHYBU

1



Na hlavní obrazovce vyberte možnost „Trasa“.

2

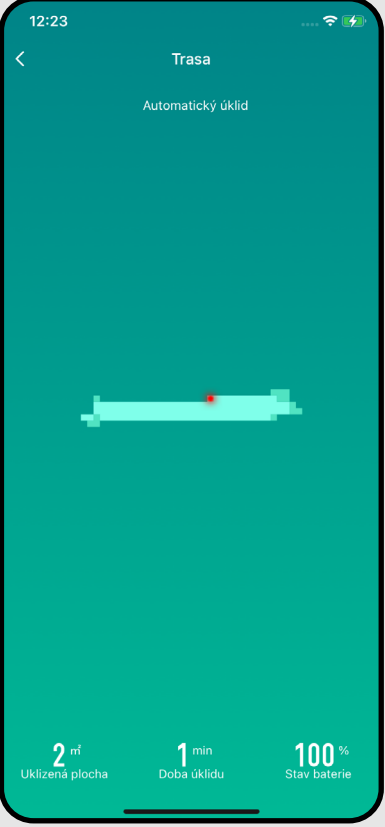

Nyní lze sledovat trasu pohybu vysavače v reálném čase.

POZNÁMKY:

• Trasa je pouze orientační, nejedná se o mapu.

• Trasu lze sledovat v režimech: „Automatický úklid“, „Úklid podél stěn“, „Lokální úklid“.

• Trasu lze sledovat v reálném čase a po dokončení úklidu zůstane trasa dočasně uložena, než dojde ke spuštění dalšího úklidu.


13. SLEDOVÁNÍ ŽIVOTNOSTI KOMPONENTŮ

1




Na hlavní obrazovce vyberte možnost „Další nastavení“.

2

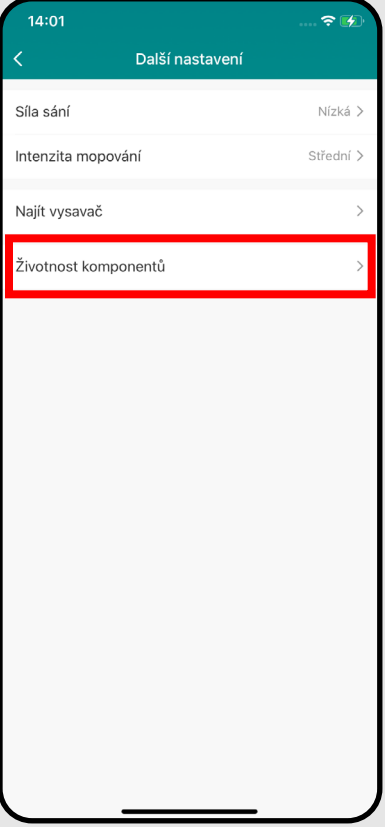


Z nabídky vyberte možnost „Životnost komponentů“.

3

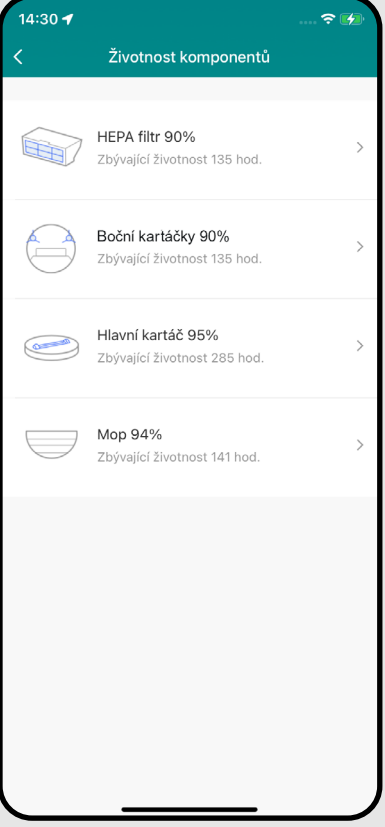

Nyní získáte přehled o životnosti jednotlivých komponentů.

4

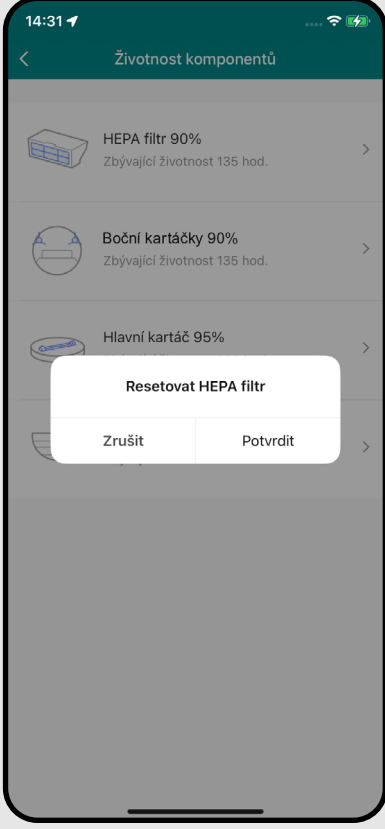

Po výměně některého z komponentů je nutné provést reset, aby se procenta znovu odečítala od 100%.

• To provedete kliknutím na příslušný komponent.

• Následně kliknutím na „Potvrdit“ provedete reset.

POZNÁMKY:

• Životnost jednotlivých komponentů se postupně odpočítává a je udávána v % a hodinách (kolik životnosti ještě zbývá).

• Po uplynutí životnosti doporučujeme komponenty vyměnit, aby byla co nejlépe zachována účinnost vysávání a aby se předcházelo případnému poškození vysavače.

CZ

ETA SMART


CZ - 11

1




- Na hlavní obrazovce vyberte možnost „*Další nastavení*“.

2

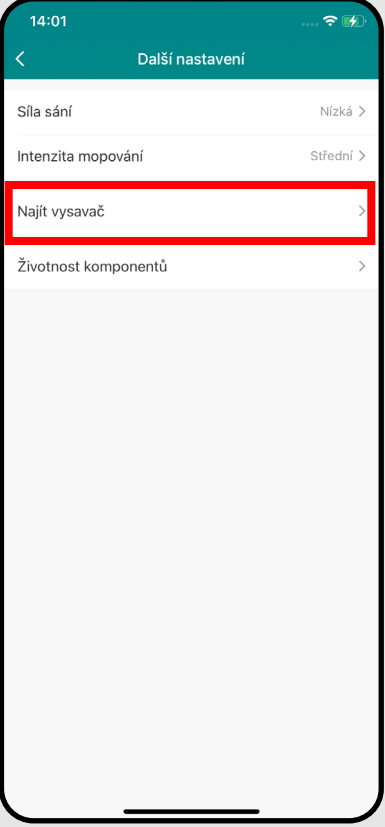

- Z nabídky vyberte možnost „*Najít vysavač*“.

3

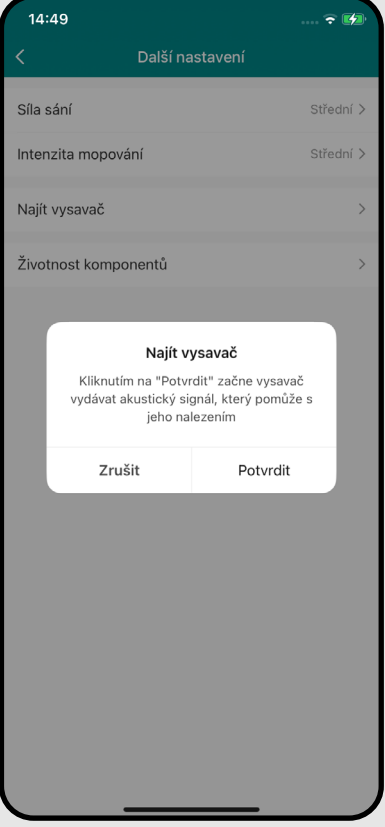


- Po kliknutí na „*Potvrdit*“ vysavač vydá několikrát za sebou akustický signál pro jeho nalezení.

1




- Na hlavní obrazovce klikněte na symbol „*Tužky*“ v pravém horním rohu.

2

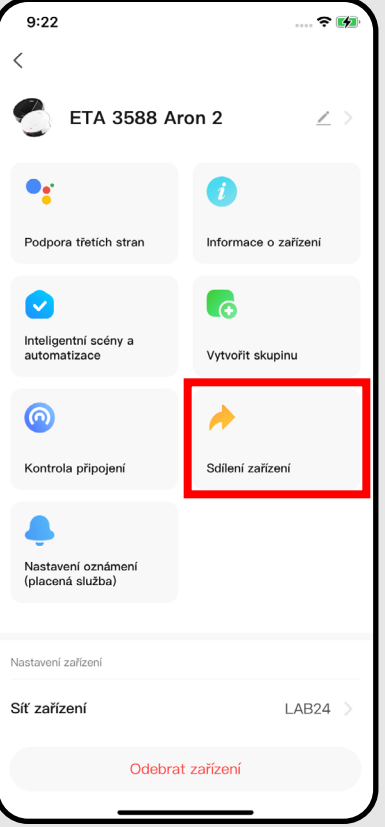


- Z nabídky vyberte možnost „*Sdílení zařízení*“.

3

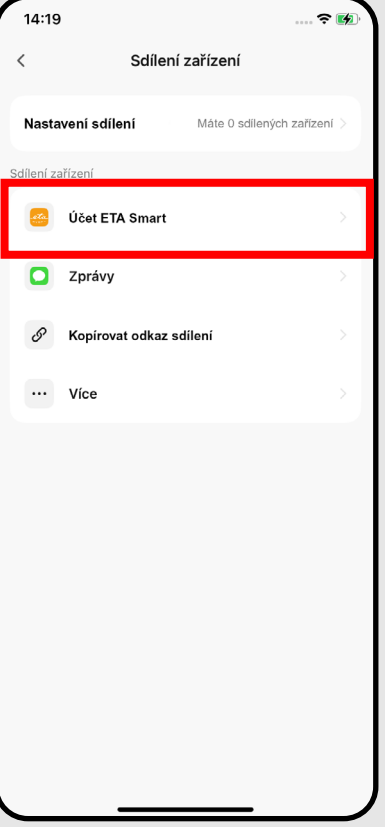


- Klikněte na „*Účet ETA Smart*“.

4

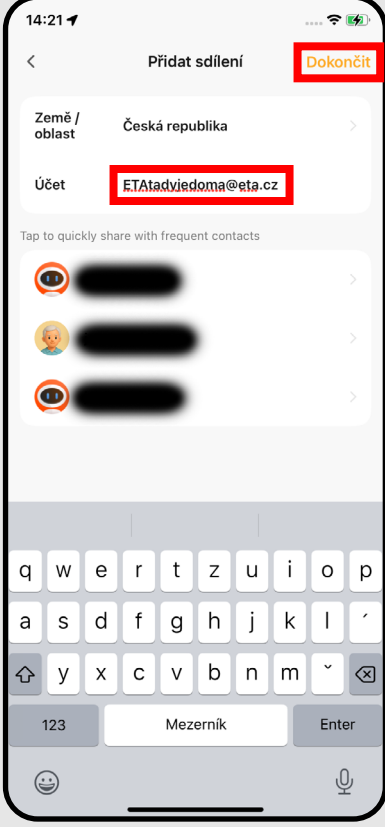

- Zadejte email účtu, se kterým chcete zařízení sdílet.
- Po vyplnění klikněte na „*Dokončit*“.
- Následně na zadaný účet bude zaslána zpráva o sdíleném zařízení.

5

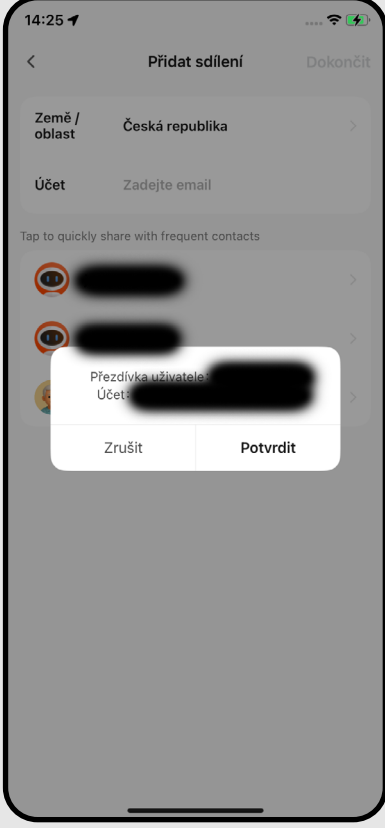

- Chcete-li sdílení odstranit, tak v menu „*Sdílení zařízení*“ vyberte příslušný účet a klikněte na něj.
- Kliknutím na „*Potvrdit*“ potvrďte volbu.

POZNÁMKY:

- Uživatelé, se kterými sdílíte Vášše zařízení, mohou rovněž zařízení ovládat, ale mají částečně omezené možnosti.**

16. AKTUALIZACE FIRMWAREU


1



Zařízení má ve vnitřní paměti programové vybavení, které se nazývá Firmware. Pokud bude vydána novější verze, je potřeba ji aktualizovat.


- Na hlavní obrazovce klikněte na symbol „*Tužky*“ v pravém horním rohu.

2

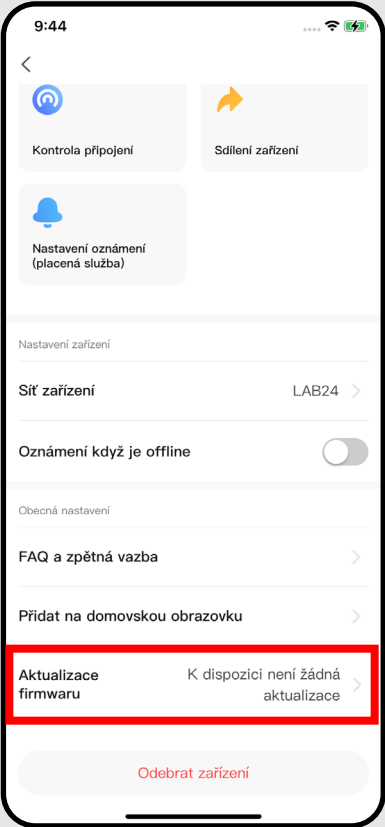

- Z nabídky vyberte možnost „*Aktualizace firmwaru*“.

3

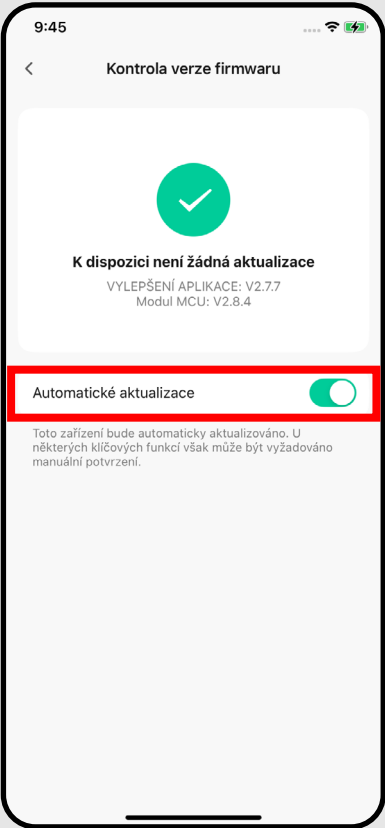

Pokud bude nová verze dostupná, potvrďte aktualizaci. Zařízení musí být připojeno k Wifi síti s dostupným internetovým připojením.

- Pokud požadujete automatickou kontrolu nových dostupných verzí, můžete si zapnout volbu „*Automatická aktualizace*“.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Řešení
Aplikace se zasekává nebo „zamrzá“.	Proveďte restart aplikace a pokud to nepomůže, tak restartujte i Vaše smart zařízení.
Aplikace na nic nereaguje, přestože vždy fungovala správně.	Situace je pravděpodobně zapříčiněna nějakou změnou, která proběhla ve Vašem telefonu (např. instalace dalších aplikací, aktualizace systému apod.) nebo na Wifi síti. Pokud problém nedokážete vyřešit vrácením změn na svém telefonu či Wifi síti, aplikaci ETA SMART odinstalujte a znovu nainstalujte.
Nedaří se úspěšně spárovat zařízení s Wifi sítí.	Zkontrolujte verzi operačního systému ve Vašem mobilním telefonu a používejte pouze podporované verze (Android 9.0 a novější; IOS 12.0 a novější).
	Používejte kvalitní Wifi router, který dostatečně pokryje Vaši domácnost.
	Při párování udržujte Váš mobilní telefon v dostatečné blízkosti zařízení (do vzdálenosti cca 2 m). Postupujte podle instruktážního videa pro párování vysavač ETA358890000 / ETA358890010 Aron 2. Naleznete na www.eta.cz/robot pod zvoleným modelem vysavače.

eta