



LEONE 2 PRO
ETA625490000




LEONE 2
ETA525490000






OBSAH

ZÁKLADNÍ STRUKTURA HLAVNÍHO OVLÁDACÍHO MENU V APLIKACI	3
ZÁKLADNÍ STRUKTURA HLAVNÍHO OVLÁDACÍHO MENU V APLIKACI - STYLY ZOBRAZENÍ	5
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K APLIKACI ETA SMART	6
1. INSTALACE APLIKACE	6
2. VYTVOŘENÍ ÚČTU	6
3. PÁROVÁNÍ ZAŘÍZENÍ	7
4. ZRYCHLENÉ PÁROVÁNÍ ZAŘÍZENÍ PŘES BLUETOOTH	8
5. VYTVOŘENÍ MAPY	9
6. ÚPRAVA A PŘIZPŮSOBENÍ MAPY	9
7. NAČTENÍ ULOŽENÉ MAPY	11
8. STYLY ZOBRAZENÍ MAPY	11
9. AUTOMATICKÝ ÚKLID	12
10. ÚKLID MÍSTNOSTI	12
11. ZÓNOVÝ ÚKLID	13
12. LOKÁLNÍ ÚKLID	14
13. NASTAVENÍ SÍLY SÁNÍ	15
14. MOPOVÁNÍ	15
15. PLÁNOVÁNÍ ÚKLIDU	15
16. DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ	16
17. FUNKCE ROZPOZNÁVÁNÍ KOBERCŮ	17
18. FUNKCE POKRAČOVÁNÍ V ÚKLIDU	17
19. NABÍJECÍ STANICE - NASTAVENÍ ODSÁVÁNÍ NEČISTOT	18
20. DĚTSKÝ ZÁMEK	18
21. REŽIM NERUŠIT	19
22. NASTAVENÍ JEDNOTEK POLOCHY	20
23. FUNKCE NAJÍT VYSAVAČ	20
24. HISTORIE ÚKLIDŮ	21
25. ZVUK A HLASITOST	21
26. SLEDOVÁNÍ ŽIVOTNOSTI KOMPONENTŮ	22
27. NASTAVENÍ SDÍLENÍ	22
28. AKTUALIZACE FIRMWARU	23
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	23

ZÁKLADNÍ STRUKTURA HLAVNÍHO OVLÁDACÍHO MENU V APLIKACI

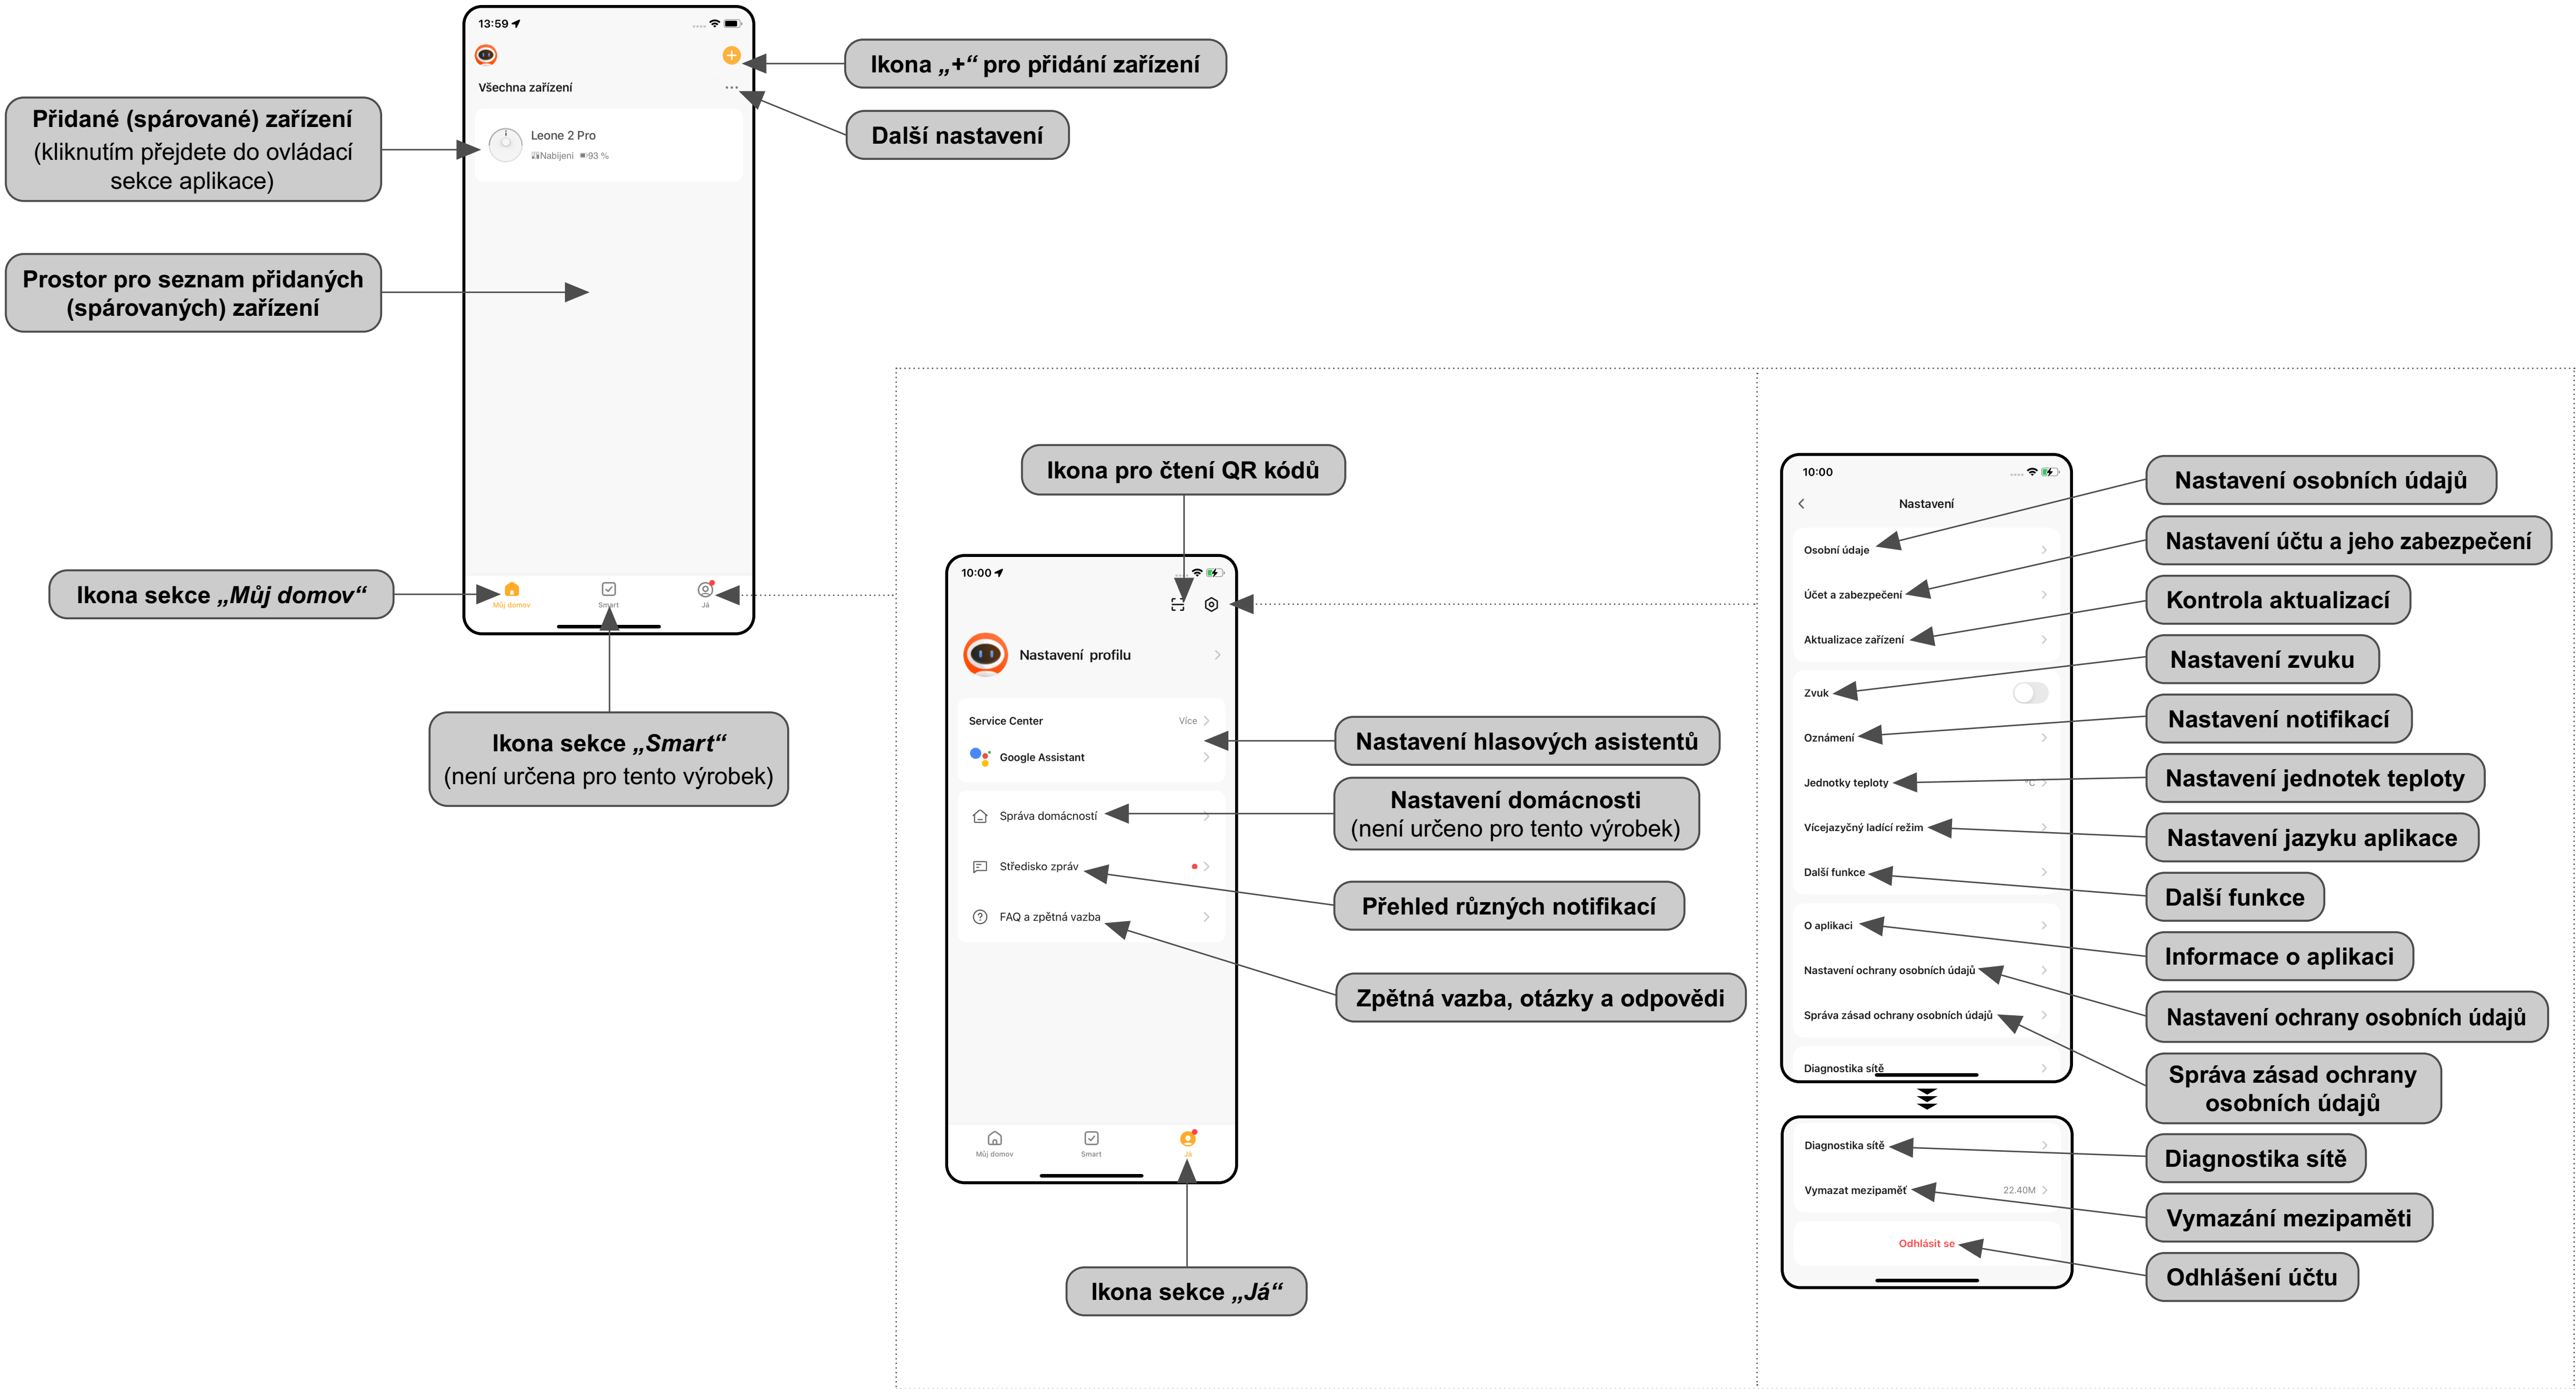


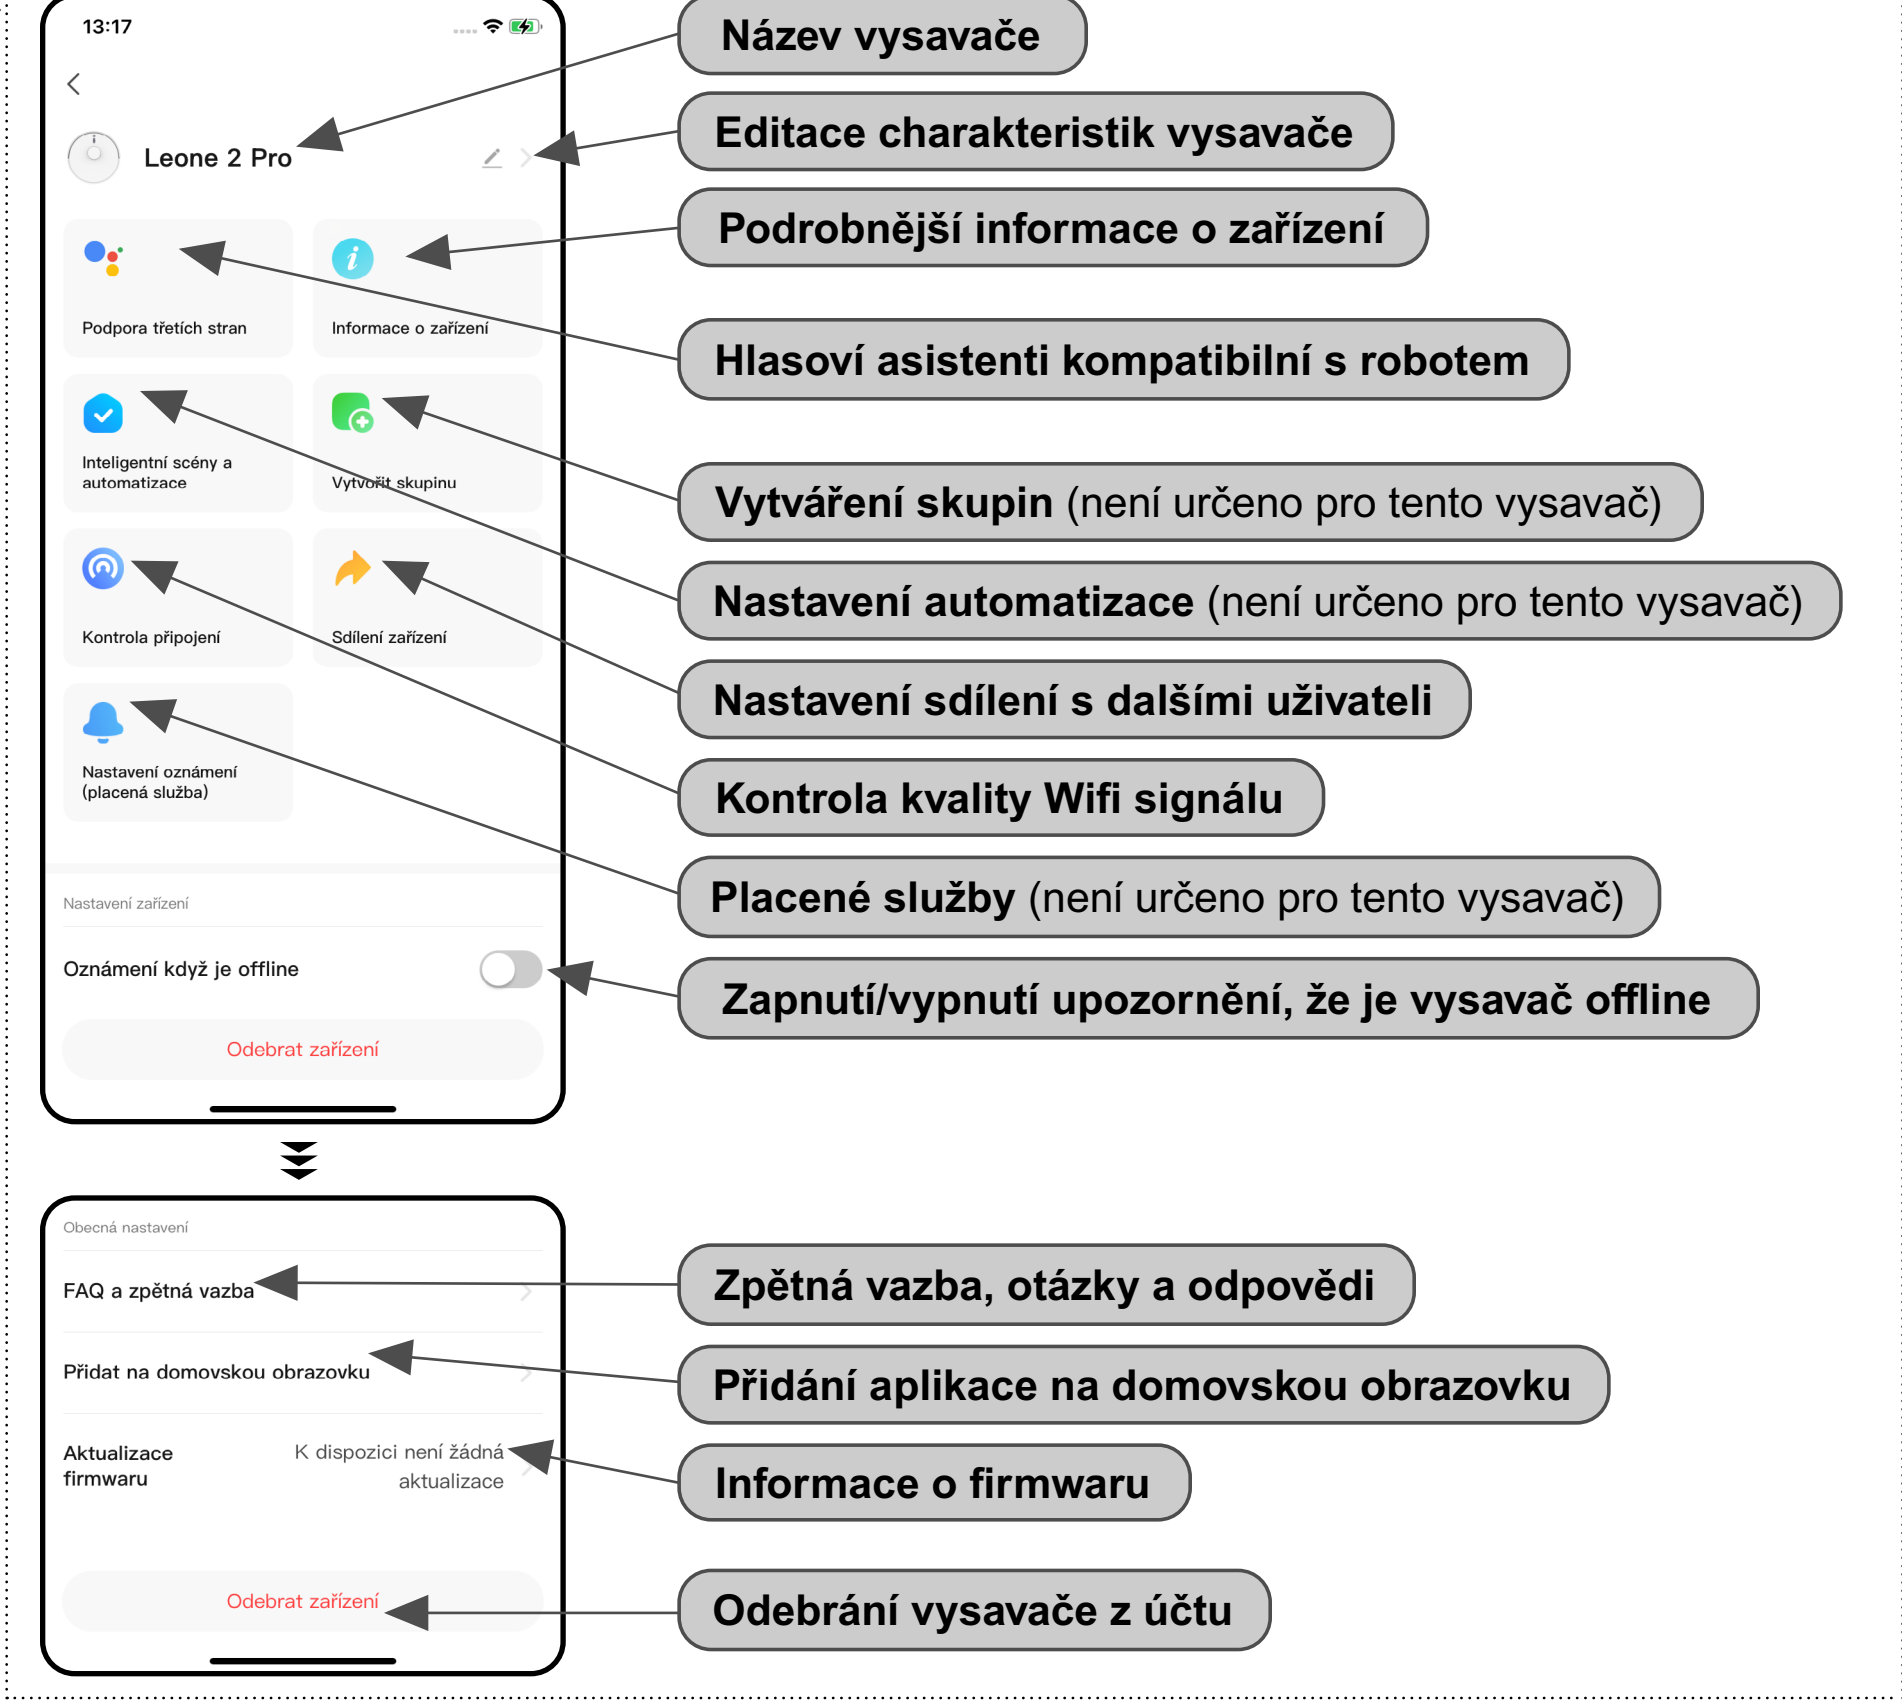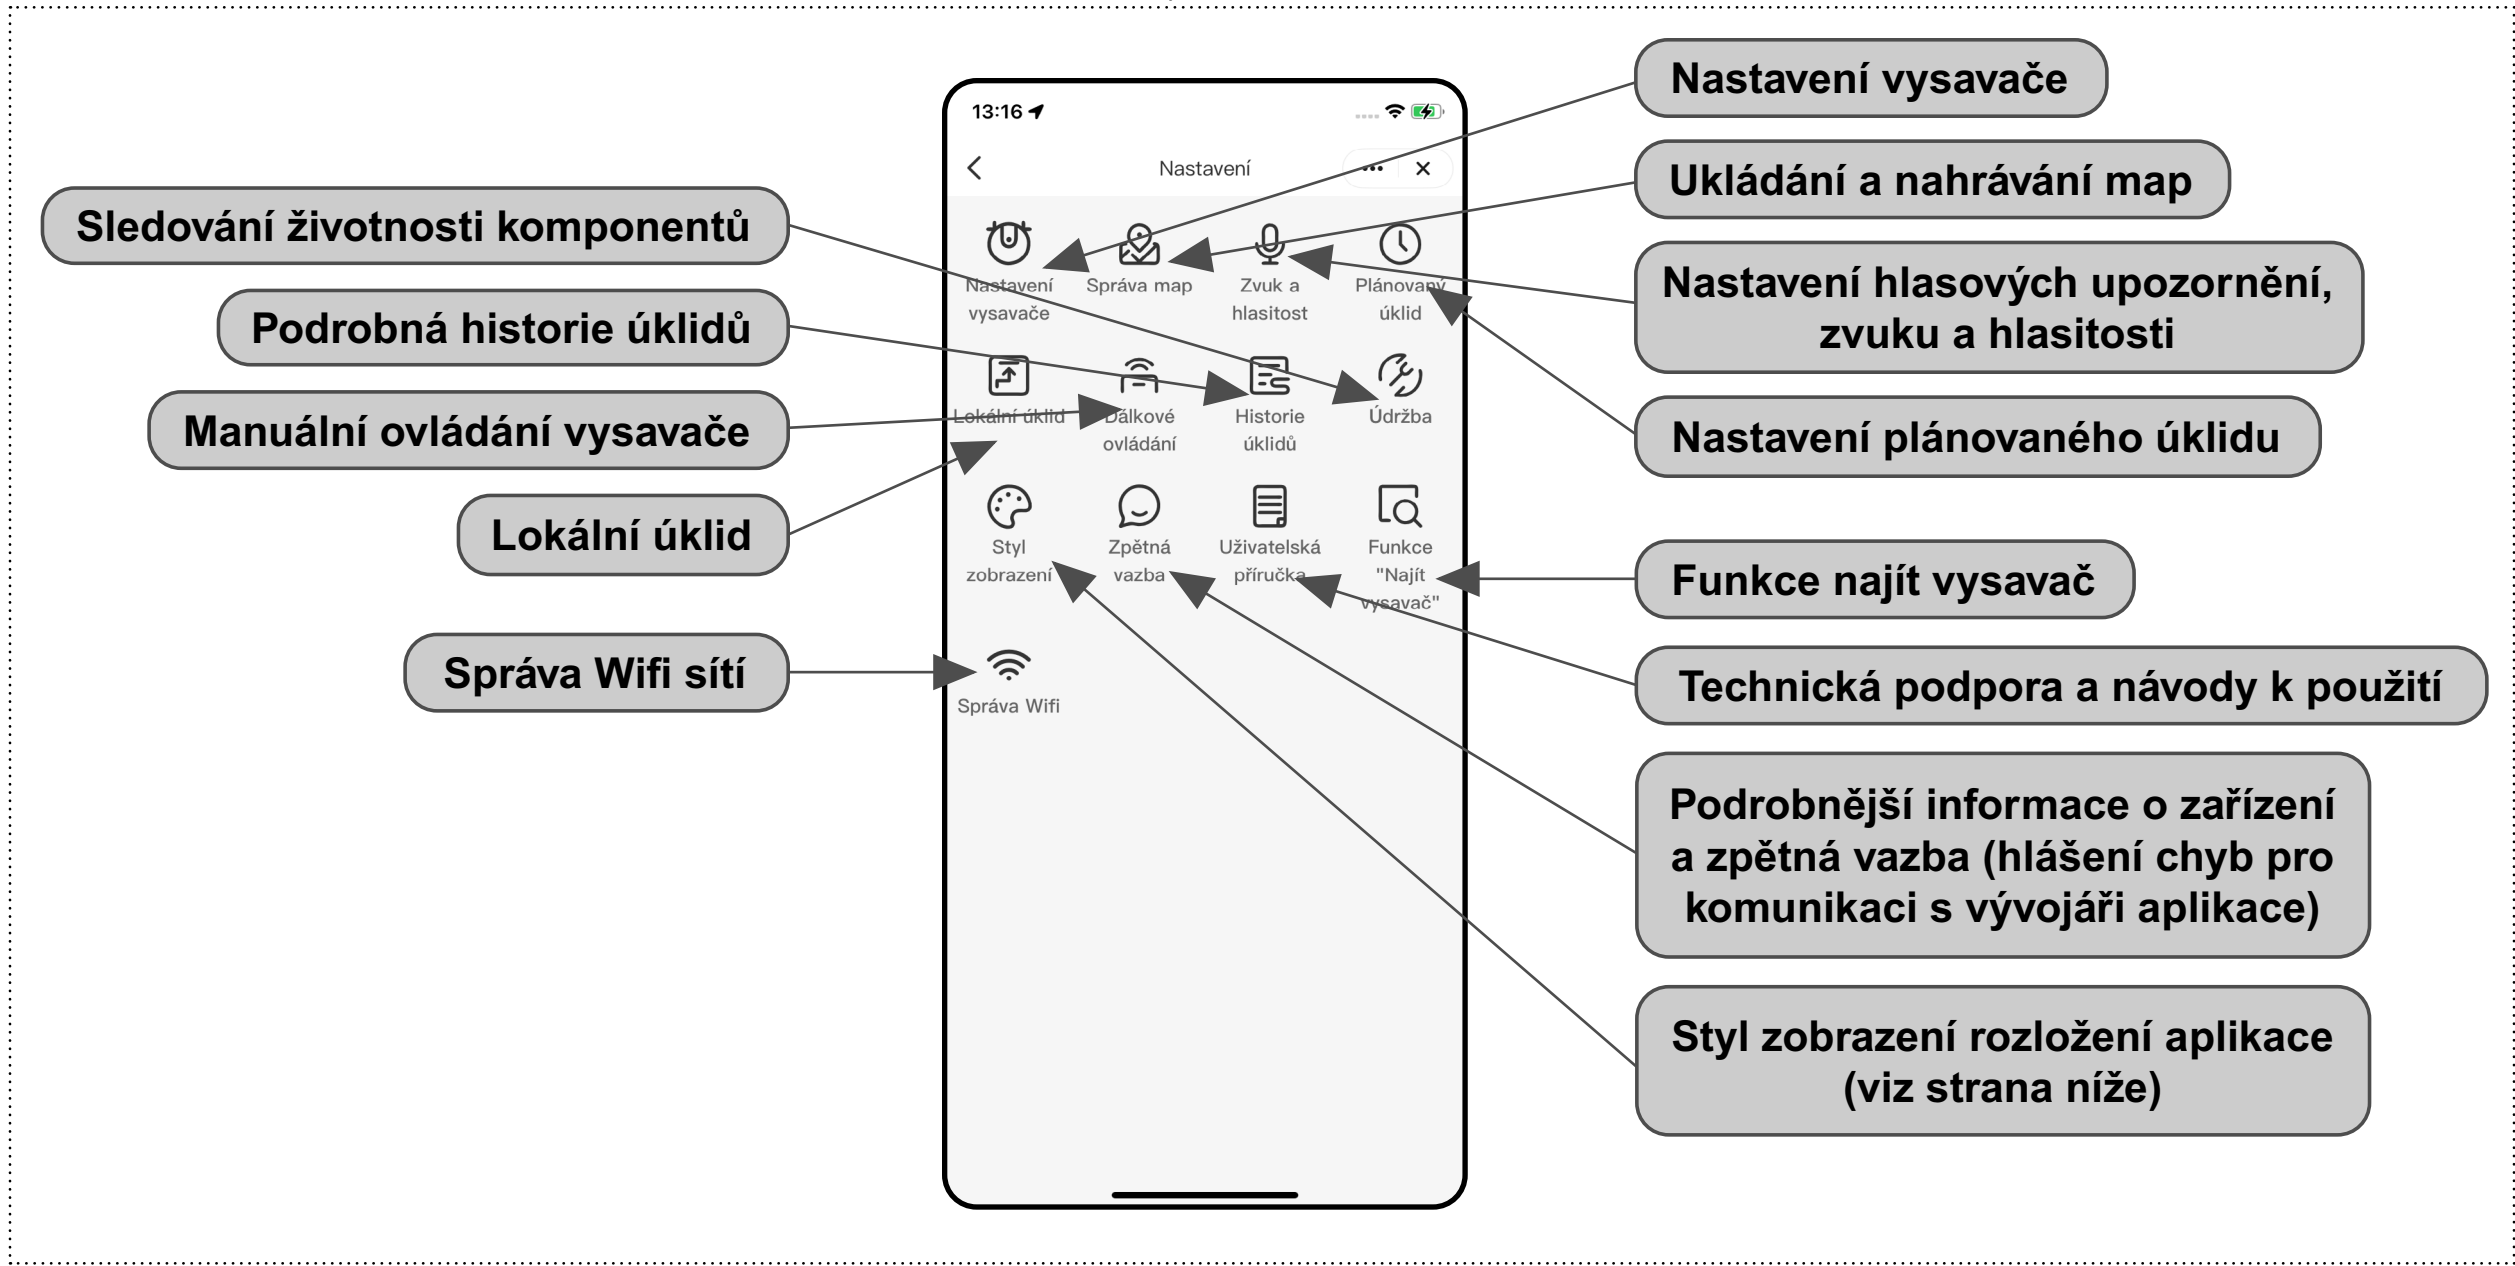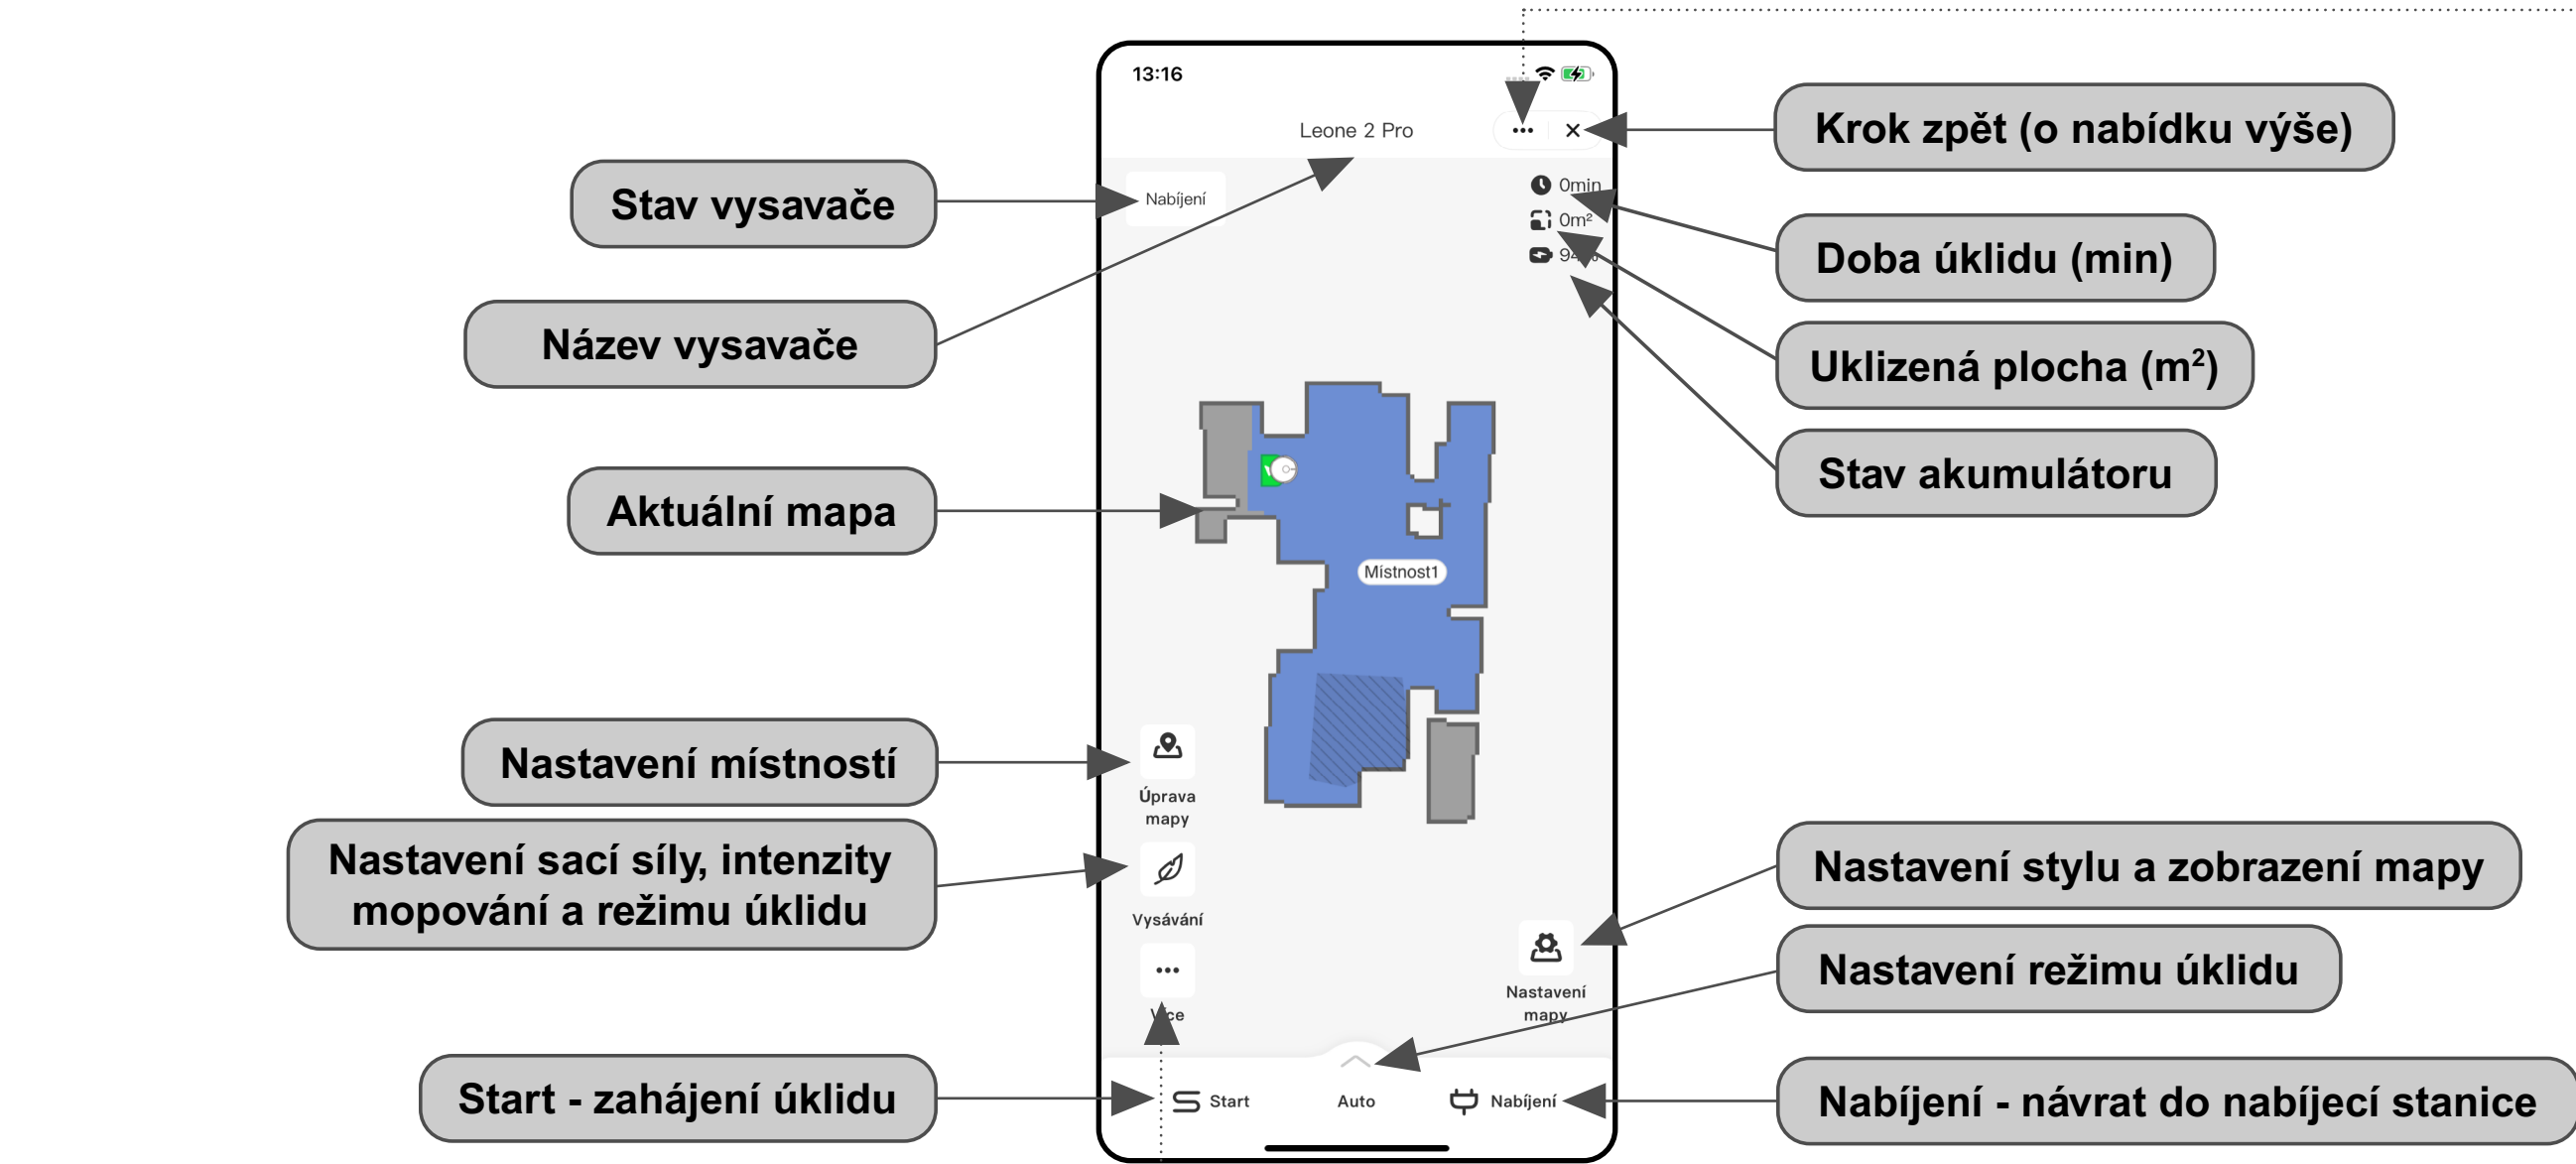






ZÁKLADNÍ STRUKTURA HLAVNÍHO OVLÁDACÍHO MENU V APLIKACI - STYL ZOBRAZENÍ

Lze zvolit 2 styly zobrazení aplikace:

1.
KLASICKÝ STYL
(nastaven jako výchozí)

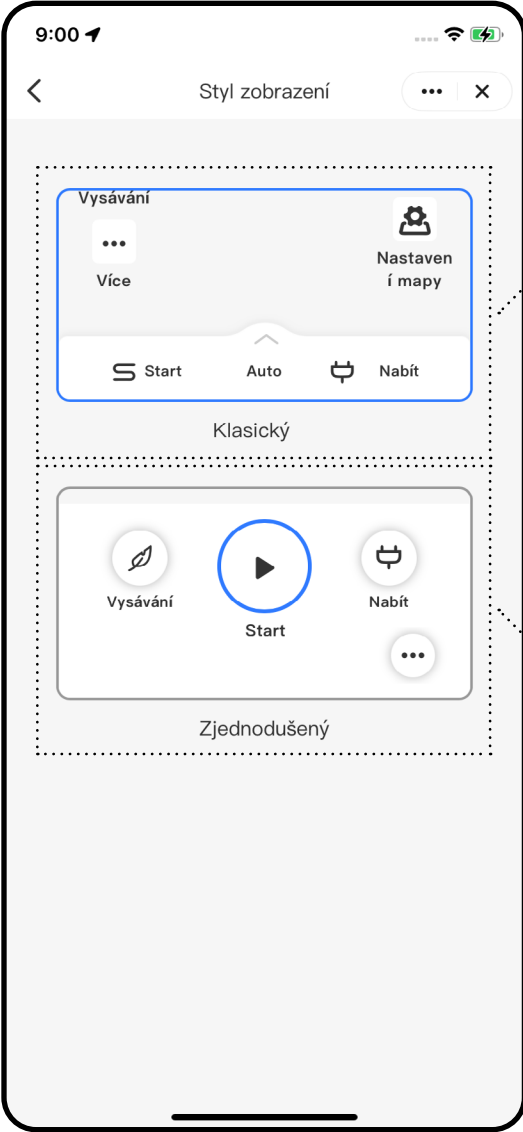

2.
ZJEDNODUŠENÝ STYL
(upraví vzhled hlavních sekcí aplikace)

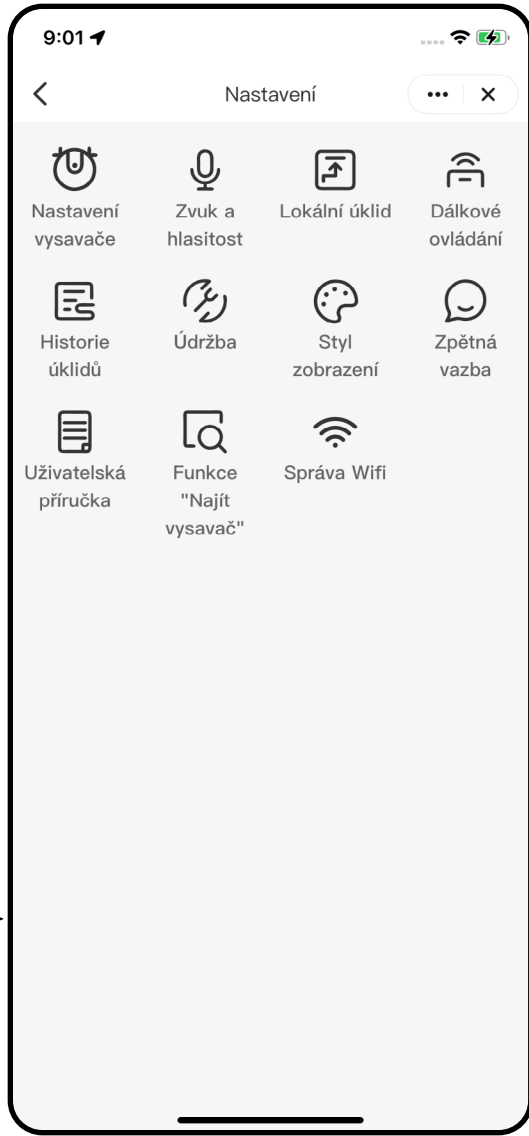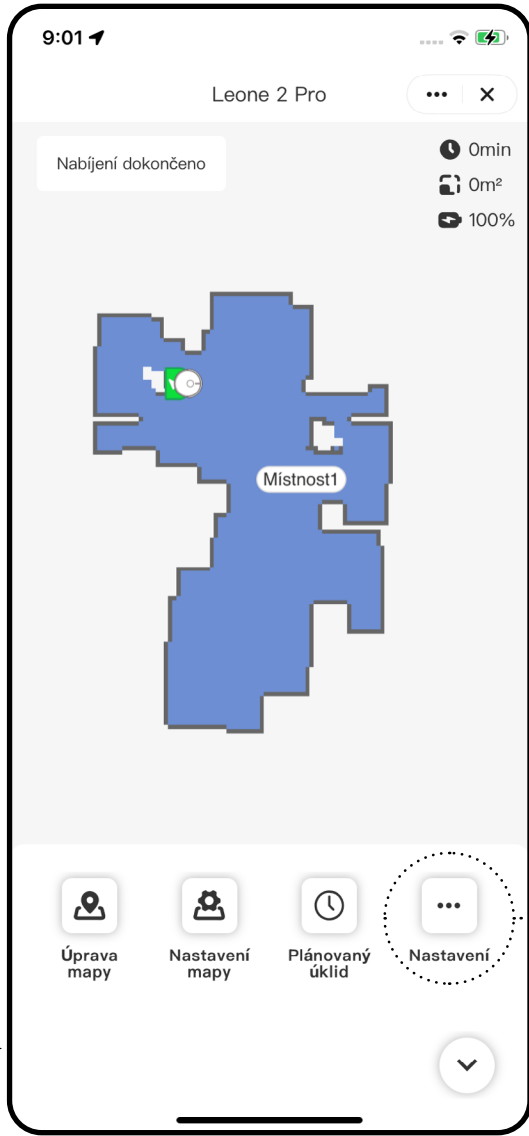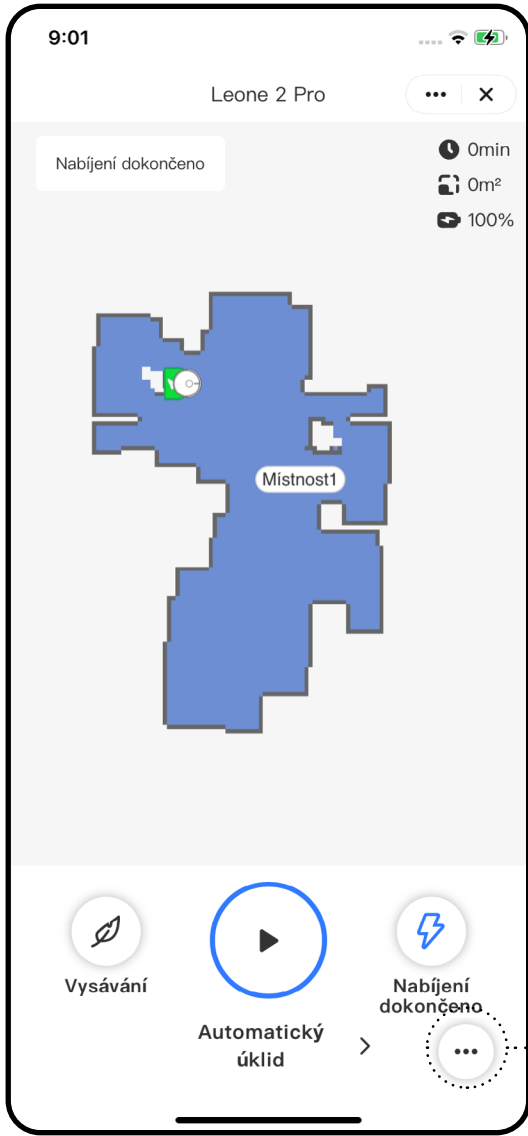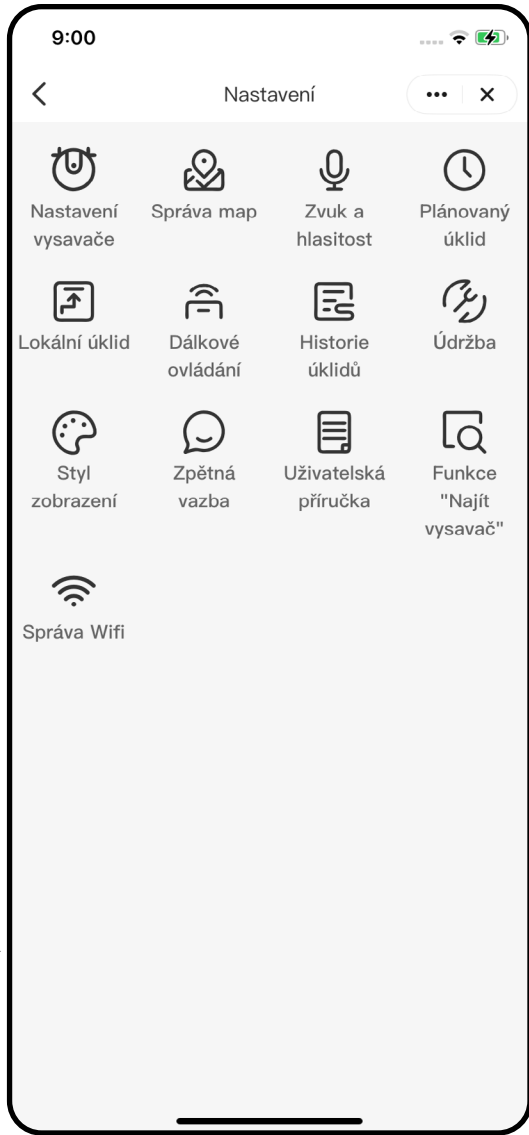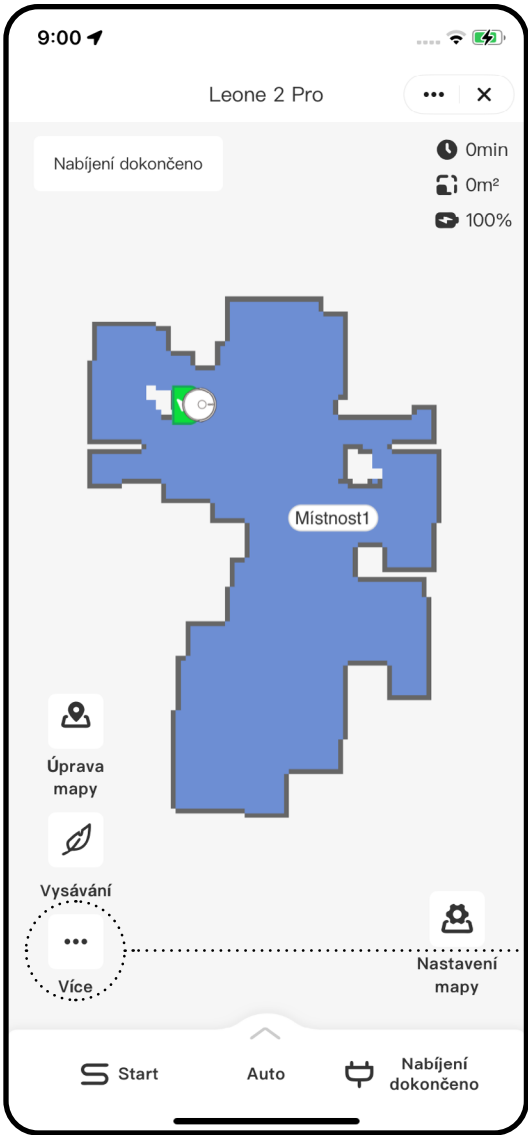

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K APLIKACI ETA SMART

Vážený zákazníku,

Děkujeme za Vaši důvěru v produkty značky ETA. Tato příručka je určena všem majitelům vysavače ETA525490000 LEONE 2 / ETA625490000 LEONE 2 PRO, kteří chtějí naplno využít jeho potenciál pomocí aplikace ETA SMART. Naleznete zde jednoduché návody a postupy, jak pracovat s Vaším novým robotickým kamarádem.

Další informace, rady a tipy k Vašemu vysavači naleznete také našich webových stránkách:

www.eta.cz/robot/

Tyto webové stránky neustále aktualizujeme a shromažďujeme zde nejnovější poznatky o daném výrobku.

1. INSTALACE APLIKACE

Aplikaci naleznete v databázi aplikací Apple Store či Google Play, nebo můžete pro urychlení použít následující QR kód:




Aplikaci si stáhněte a nainstalujte do Vašeho mobilního telefonu (tabletu).

KOMPATIBILITA	
Operační systém mobilního telefonu (tabletu)	Android 8.0 a vyšší
	IOS 11.0 a vyšší
Wifi síť	2,4 GHz
	zabezpečení WPA1 a WPA2 (doporučeno WPA2)
UPOZORNĚNÍ	
Zařízení nelze provozovat na Wifi sítích zabezpečených protokolem IEEE 802.1X (zpravidla firemní Wifi sítě).	


2. VYTVOŘENÍ ÚČTU

1

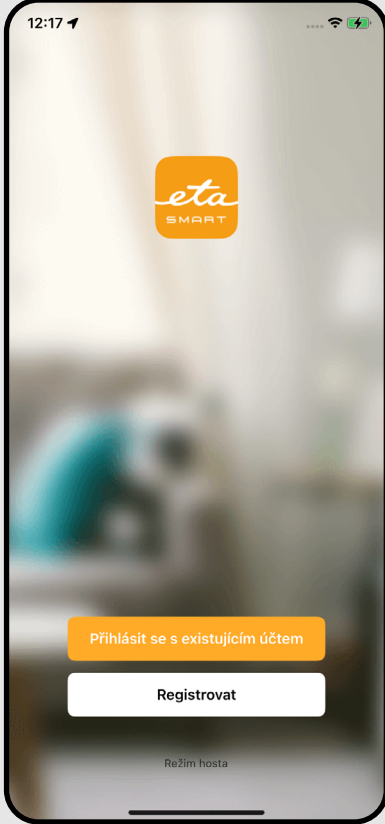


- Zapněte aplikaci ETA SMART.

2

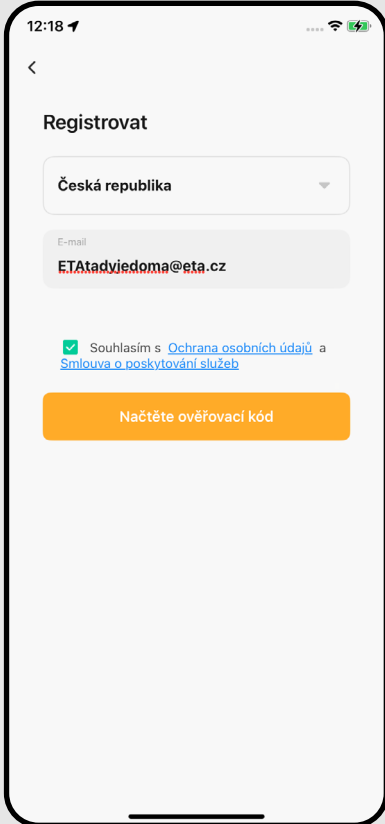


- Klikněte na „*Registrovat*“.
- Poté je nutné odsouhlasit zásady ochrany osobních údajů.
- Vyplňte email, na který chcete Váš uživatelský účet založit.
- Následně klikněte na „*Načtěte ověřovací kód*“.

3

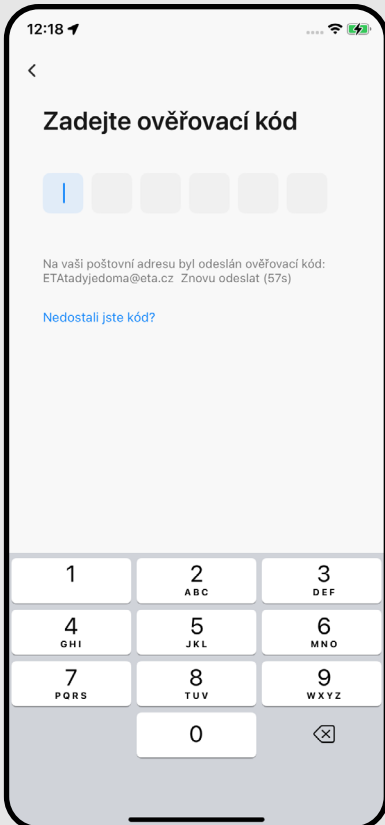


- Na Váš email bude poté zaslán individuální ověřovací kód.
- Zadejte ověřovací kód.

4






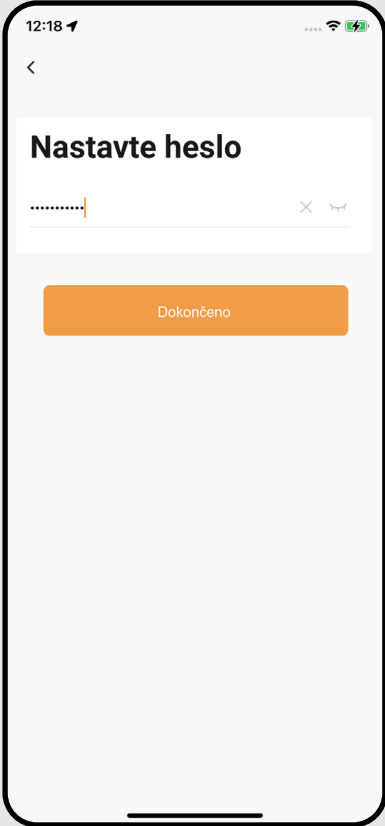


- Nastavte heslo a dokončete vytvoření Vašeho účtu.


5

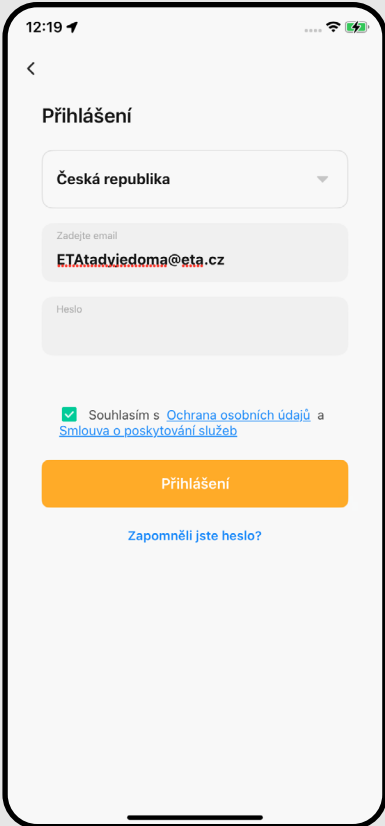

- Přihlaste se do aplikace pod tímto účtem.

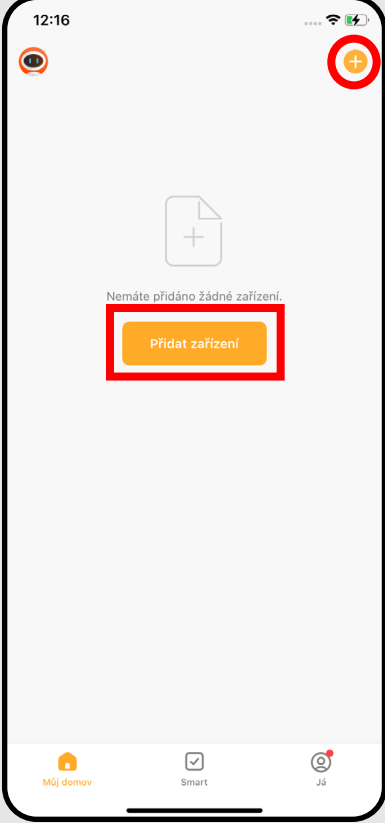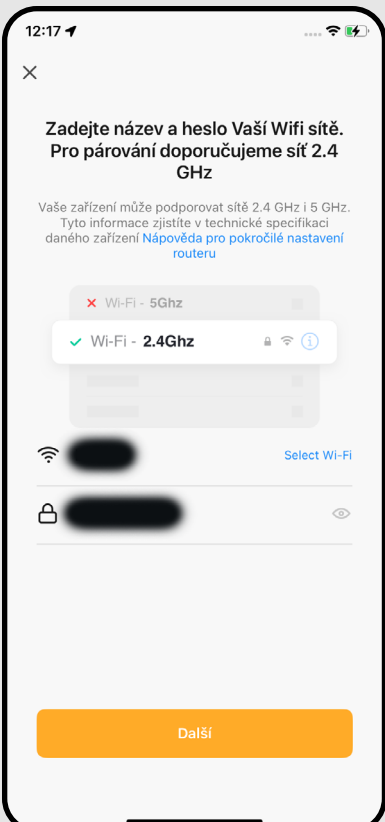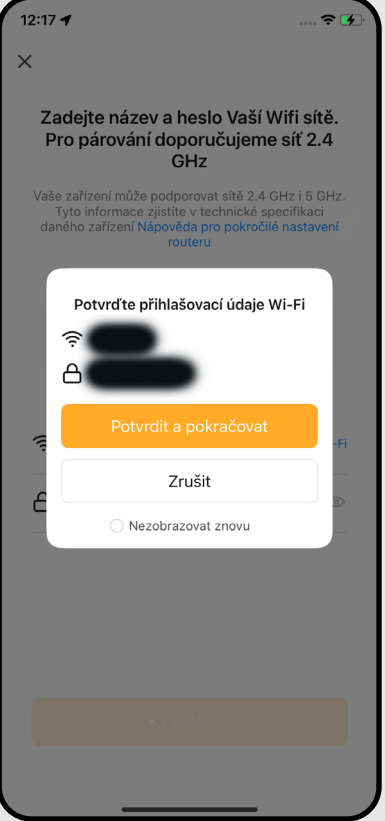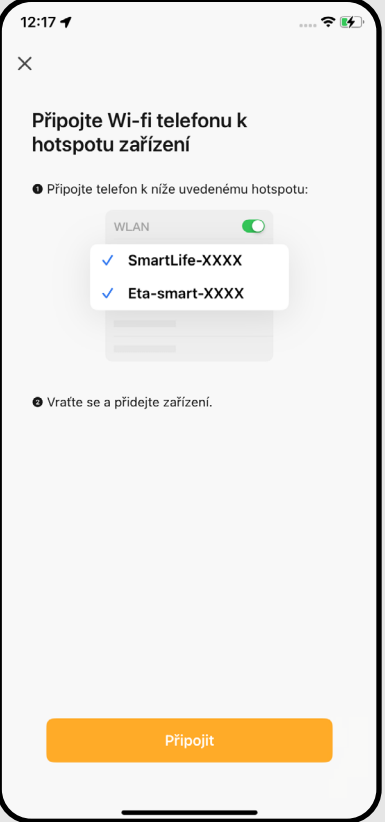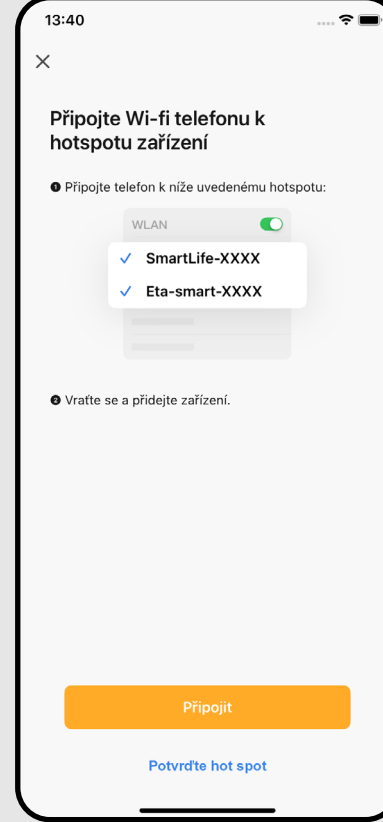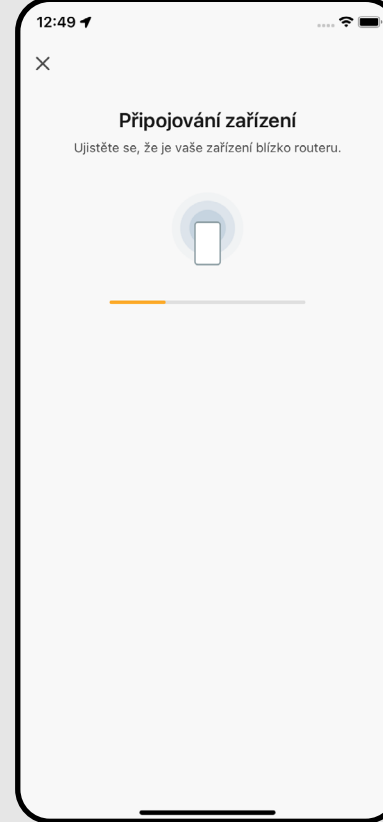
3. PÁROVÁNÍ ZAŘÍZENÍ		
1		• Připojte mobilní telefon k Vaší Wifi síti. • Zapněte aplikaci ETA SMART a přihlaste se pod Vaším účtem. • Poté klikněte na „<i>Přidat zařízení</i>“ (případně na „+“ v pravém horním rohu).
2		• Podle Vaše typu vysavače vyberte z nabídky „<i>ETA 5254 Leone 2</i>“ / „<i>ETA 6254 Leone 2 PRO</i>“.
3		• Zadejte název a heslo Vaší Wifi sítě. • Dle typu a nastavení Vašeho mobilního telefonu se může stát, že se název a heslo Wifi sítě vyplní automaticky. • Pokračujte kliknutím na „<i>Další</i>“.
4		• Zkontrolujte heslo a název Vaší Wifi sítě. • Pokud je vše v pořádku, klikněte na „<i>Potvrdit a pokračovat</i>“.
5		• Zapněte vysavač (pokud jste tak již neučinili). • Stiskněte a podržte tlačítko nabíjení po dobu cca 3 sekund (ozve se hlasové upozornění). • Pokračujte kliknutím na „<i>Další</i>“. • Objeví-li se upozornění ohledně zapnutí funkce „Bluetooth“, zavřete jej. Pro tento způsob párování není nutné funkci „Bluetooth“ zapínat.
6		• Klinutím na „<i>Připojit</i>“ přejdete do nastavení Wifi připojení Vašeho mobilního telefonu (seznam dostupných Wifi sítí).
7		• Ze seznamu vyberte Wifi síť mobilní klimatizace s názvem „<i>ETA-Robot-... / SmartLife-... / ETA-smart...</i>“ a vyčkejte na připojení. • Následně se může zobrazit „<i>Internet nemusí být dostupný</i>“ apod., což je v pořádku. • Nyní je Váš mobilní telefon připojen k vysavači a v dalším kroku dojde k procesu párování. • Následně se vraťte zpět do aplikace ETA SMART.
8		• Pokud proces párování nezačne automaticky, klikněte na „<i>Potvrdte hot spot</i>“ ve spodní části obrazovky.
9		• Vyčkejte na dokončení procesu párování.

10

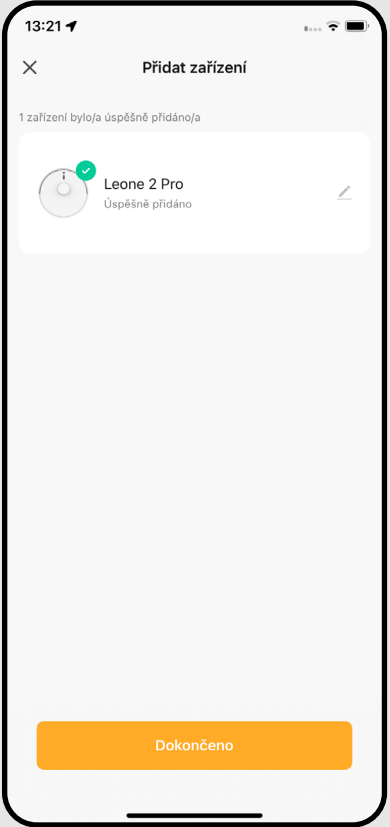


- Po dokončení procesu párování klikněte na „*Dokončeno*“.

1

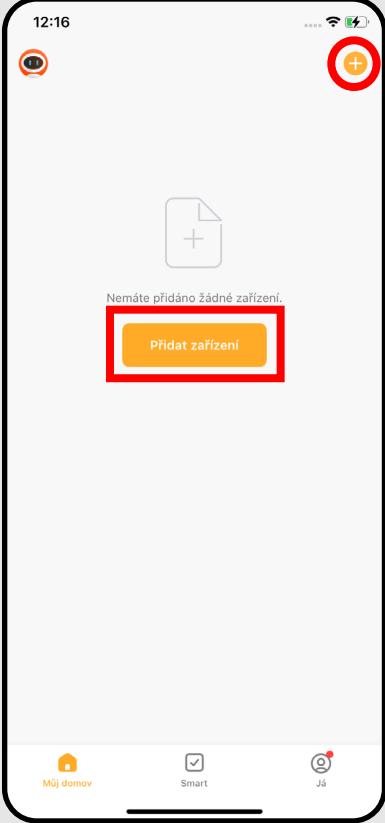


- Aktivujte si Bluetooth ve Vašem mobilním telefonu.
- Připojte mobilní telefon k Vaší Wifi síti.
- Zapněte aplikaci ETA SMART a přihlaste se pod Vaším účtem.
- Poté klikněte na „*Přidat zařízení*“ (případně na „+“ v pravém horním rohu).

2

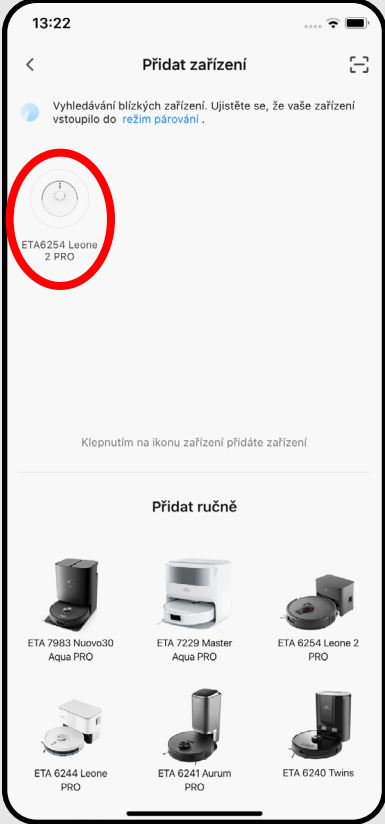


- Zapněte vysavač (pokud jste tak již neučinili).
- Aplikace vyhledá zařízení, které je dostupné pro párování přes Bluetooth (zobrazí se v horní části obrazovky).
- Klikněte vyhledaný vysavač.

3

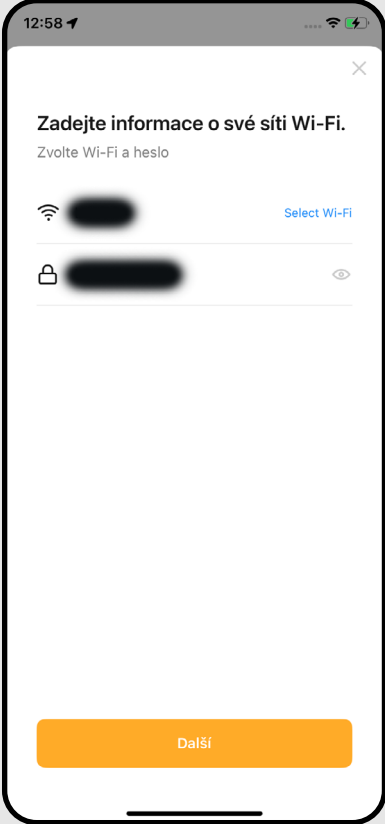


- Zadejte název a heslo Vaší Wifi sítě.
- Dle typu a nastavení Vašeho mobilního telefonu se může stát, že se název a heslo Wifi sítě vyplní automaticky.
- Pokračujte kliknutím na „*Další*“.

4



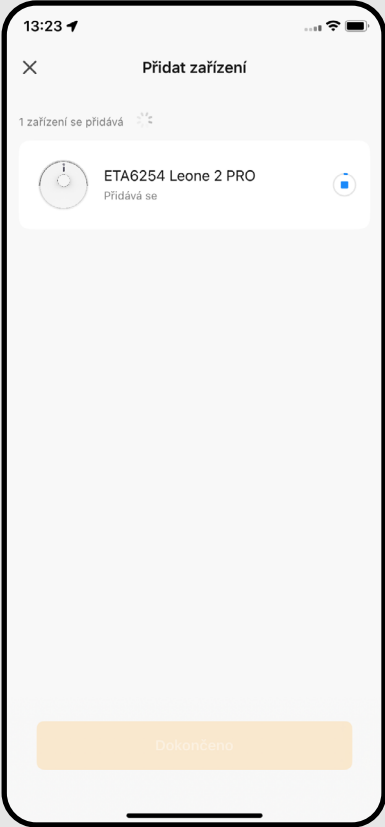



- Vyčketje na dokončení procesu párování.



5

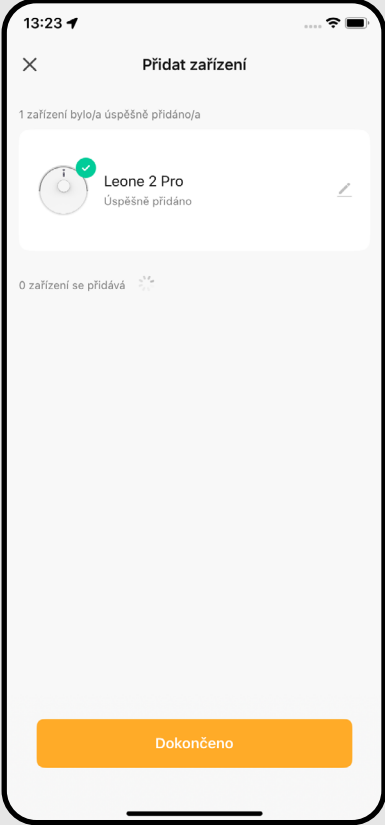


- Po dokončení procesu párování klikněte na „*Dokončeno*“.

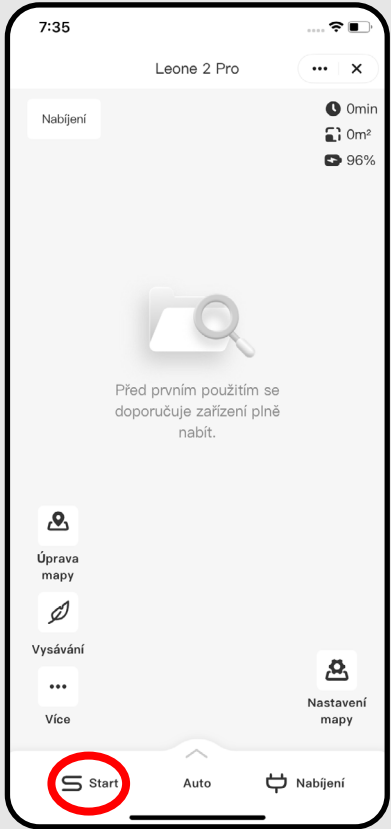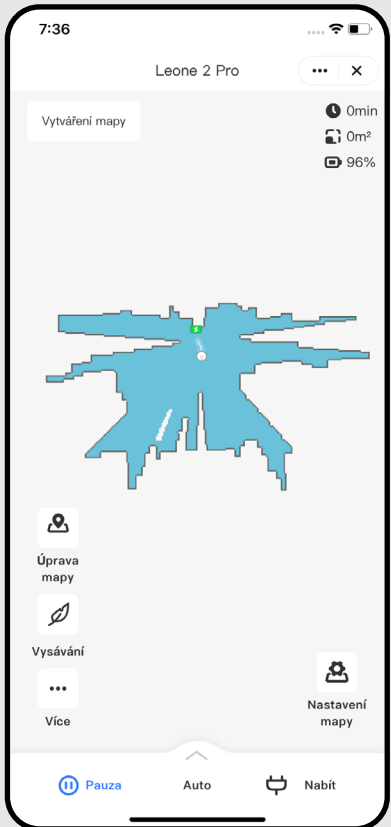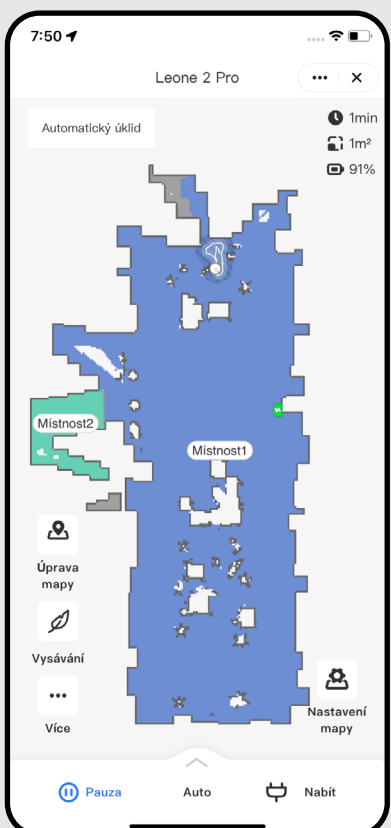1	5. VYTVOŘENÍ MAPY	
		• Dle instrukcí v návodu k obsluze správně umístěte nabíjecí stanici. • Poté vysavač umístěte na nabíjecí stanici a nechte ho plně nabít. • Zpřístupněte všechny místnosti, ve kterých chcete pravidelně provádět úklid (pootvírejte dveře a odstraňte veškeré překážky, které by mohly vysavači bránit v pohybu. • Následně klikněte na „Start“ v levém spodním rohu.
		• Vysavač zmapuje dostupný prostor pomocí funkce rychlého mapování.
2		• Vyčkejte, než vysavač vytvoří mapu (jednotlivé místnosti budou barevně rozlišeny). • Dokončená mapa bude automaticky uložena. • Poté s ní lze dále pracovat.

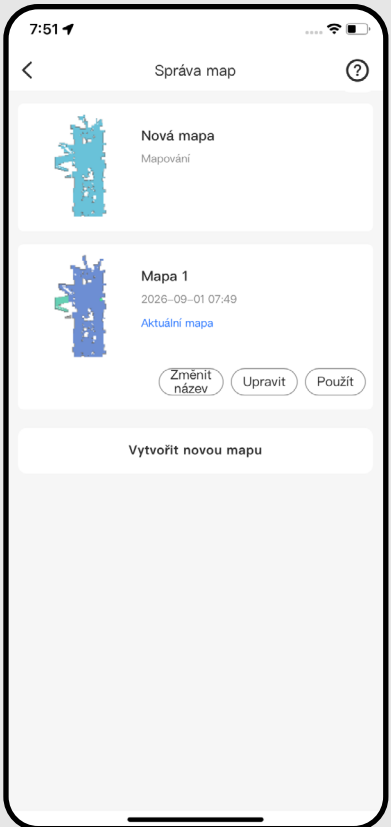4		• Chcete-li provádět úpravy mapy, klikněte na hlavní obrazovce na „Více“. • Z nabídky vyberte možnost „Správa map“. • Kliknutím na „Změnit název“ můžete upravit název mapy. • Kliknutím na „Upravit“ můžete mapu editovat. • Kliknutím na „Použít“ nastavíte příslušnou mapu jako aktuální. • Kliknutím na „Vytvořte novou mapu“ lze vytvořit další mapu (např.: u vícepatrových domácností).
POZNÁMKY:		
• Každou mapu, kterou chcete dlouhodobě používat, tak si ji uložte. • Lze vytvořit a uložit celkem 5 map, což je možno využít zejména u vícepatrových domácností.		

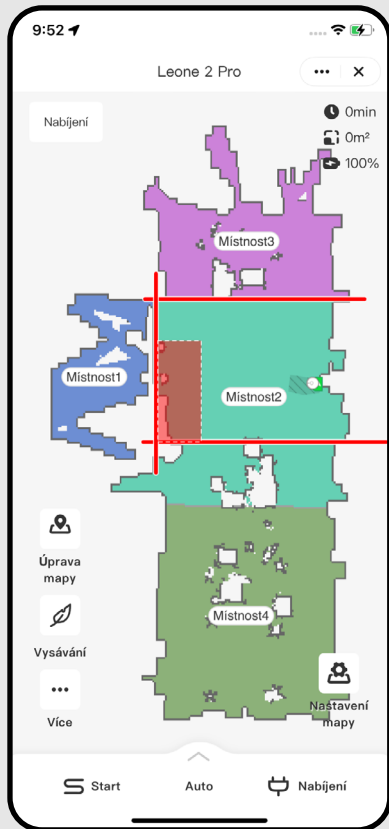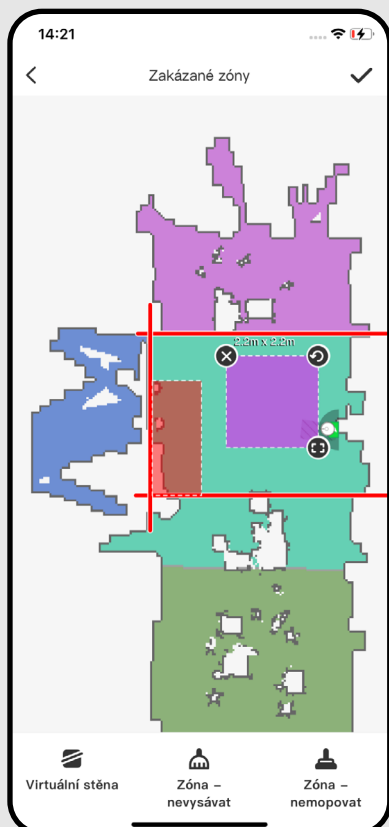6. ÚPRAVA A PŘÍZPŮSOBNÍ MAPY	
1	 Automatické rozčlenění mapy na místnosti • Pokud správně proběhne vytvoření mapy, aplikace ji automaticky rozdělí do místností, které barevně rozliší.
2	 Možné úpravy mapy v menu „Úprava mapy“ Kliknutím na „Úprava mapy“ na hlavní obrazovce lze provádět následující úpravy: • „Zakázané zóny“ (v této nabídce lze vkládat do mapy zakázané zóny a virtuální zdi); • „Úprava místností“ (v této nabídce lze editovat místnosti - sloučení, rozdělení a název); • „Vlastní nastavení“ (v této nabídce lze nastavit režim úklidu v dané místnosti - síla sání a intenzita mopování); • „Pořadí místností“ (v této nabídce lze nastavit pořadí, ve kterém budou místnosti uklízeny).
3	 Zakázané zóny • „Virtuální stěna“ - kliknutím vložíte virtuální zeď, kterou můžete prstem posouvat a modifikovat; • „Zóna - nevysávat“ - kliknutím vložíte zakázanou zónu, kde se vysavač nebude při úklidu pohybovat. Zónu lze prstem v mapě posouvat a modifikovat; • „Zóna - nemopovat“ - kliknutím vložíte zakázanou zónu, kde se vysavač nebude při úklidu pohybovat v případě, že má nainstalovaný mopovací a aktivní funkci mopování. Zónu lze prstem v mapě posouvat a modifikovat. Po provedení všech změn klikněte na symbol „Fajfky“ v pravém horním rohu. Pokud chcete zakázanou zónu nebo virtuální zeď smazat, klikněte na symbol „Křížku“.


4

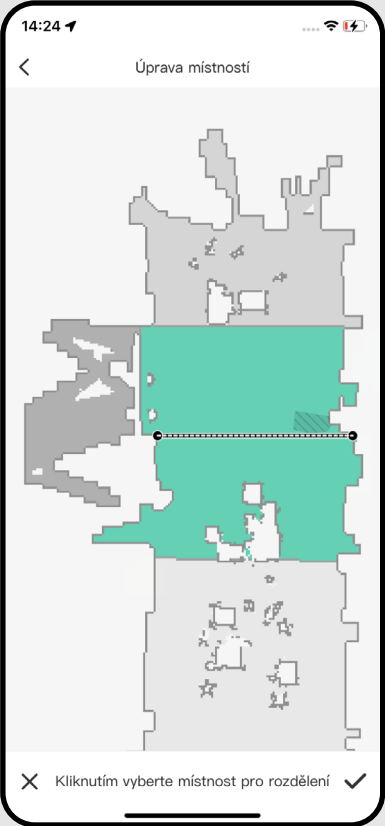

Úprava místností => Rozdělit místnost

- V nabídce „*Úprava místností*“ klikněte na možnost „*Rozdělit místnost*“.
- Poté klikněte na požadovanou místnost.
- Nyní se v mapě objeví nástroj (úsečka), pomocí které lze rozdělit danou místnost na dvě části.
- Rozdělení potvrdíte kliknutím na symbol „*Fajfky*“ v pravém dolním rohu.

5

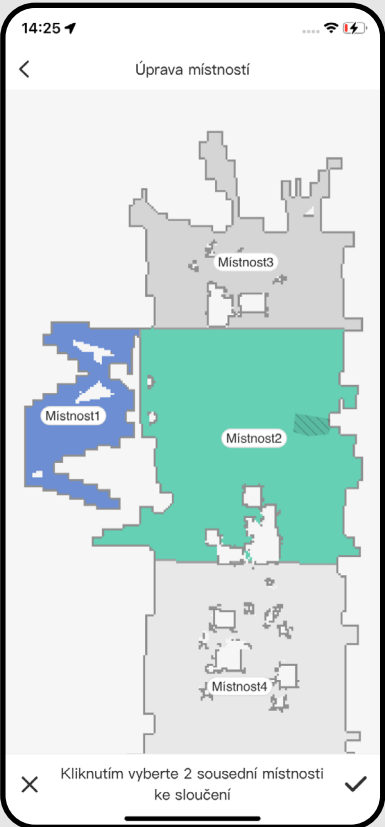

Úprava místností => Sloučit místnosti

- V nabídce „*Úprava místností*“ klikněte na možnost „*Sloučit místnosti*“.
- Poté vyberte kliknutím prstem vyberte 2 sousední místnosti, které chcete sloučit.
- Sloučení potvrdíte kliknutím na symbol „*Fajfky*“ v pravém dolním rohu.

6



Úprava místností => Název místnosti

- V nabídce „*Úprava místností*“ klikněte na možnost „*Název místnosti*“.
- Poté vyberte kliknutím prstem vyberte místnost, u které chcete změnit název.
- Následně můžete vybrat některý z přednastavených názvů nebo můžete vytvořit svůj vlastní název.
- Změnu názvu potvrdíte kliknutím na „*Potvrdit*“.

7




Vlastní nastavení

- V nabídce „*Úprava mapy*“ klikněte na možnost „*Vlastní nastavení*“.
- Poté vyberte kliknutím prstem místnost, u které chcete provádět změny
- Následně můžete nastavit sílu sání a intenzitu mopování v dané místnosti.
- Zvolené nastavení potvrdíte kliknutím na „*Potvrdit*“.
- Jakmile provedete potřebné úpravy u všech místností, tak nastavení uložíte kliknutím na symbol „*Fajfky*“ v pravém horním rohu.
- Vlastní nastavení lze smazat kliknutím na „*Vymazat nastavení*“ v levém spodním rohu.

Pozor: Toto nastavení je nadřazeno před manuálním nastavením síly sání a intenzity mopování a vysavač se bude řídit pouze ním. Vysavač **nebude** reagovat na manuální přenastavení.

8

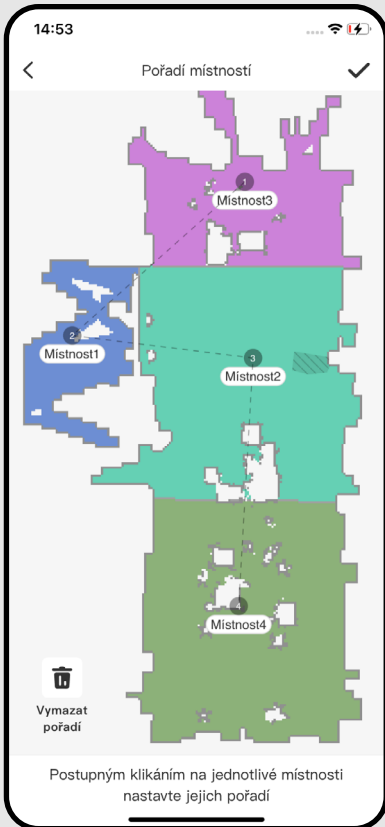

Pořadí místností

- V nabídce „*Úprava místností*“ klikněte na možnost „*Pořadí místností*“.
- Poté kliknutím prstem nastavte pořadí místností (u názvu místnosti se objeví číslice).
- Pořadí potvrdíte kliknutím na symbol „*Fajfky*“ v pravém horním rohu.
- Nastavené pořadí lze smazat kliknutím na „*Vymazat pořadí*“ v levém spodním rohu.









9



- V menu „*Úprava mapy*“ lze také přepínat mezi uloženými mapami a provádět v nich veškeré výše popsané změny.
- Do seznamu uložených map přejdete kliknutím do horní části nabídky, kde je zobrazen název mapy.

POZNÁMKY:

- Po provedení všech potřebných nastavení si mapu uložte.
- Do mapy lze vložit celkem 10+10 různých zakázaných zón a 10 virtuálních zdí.

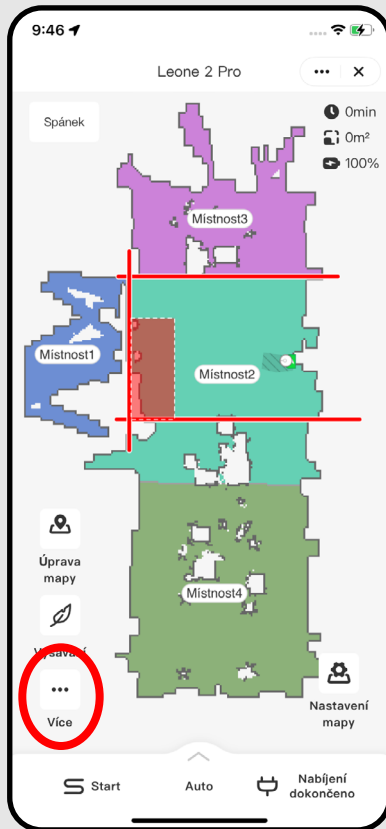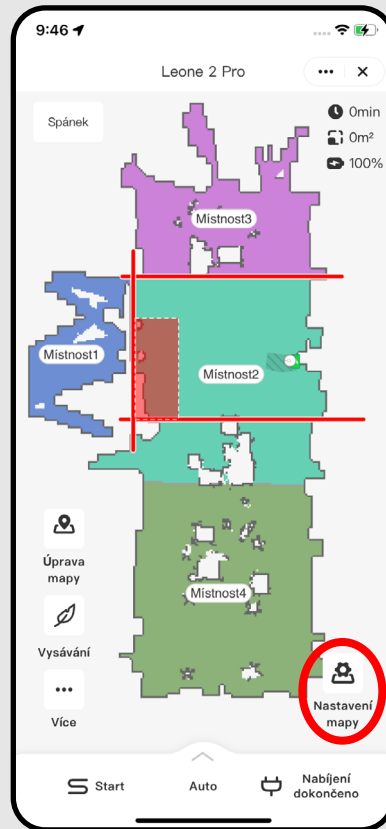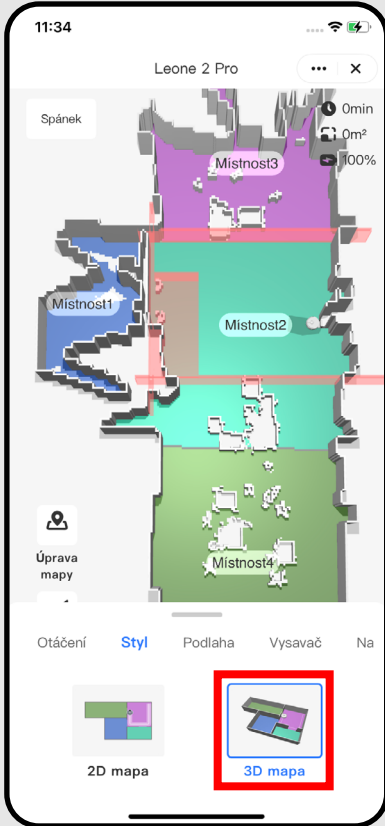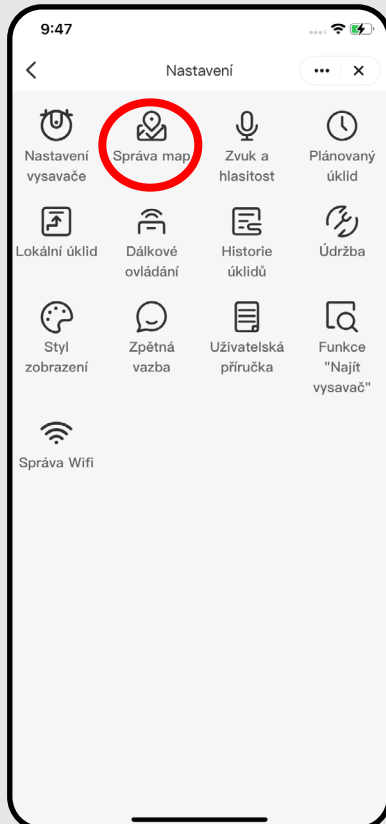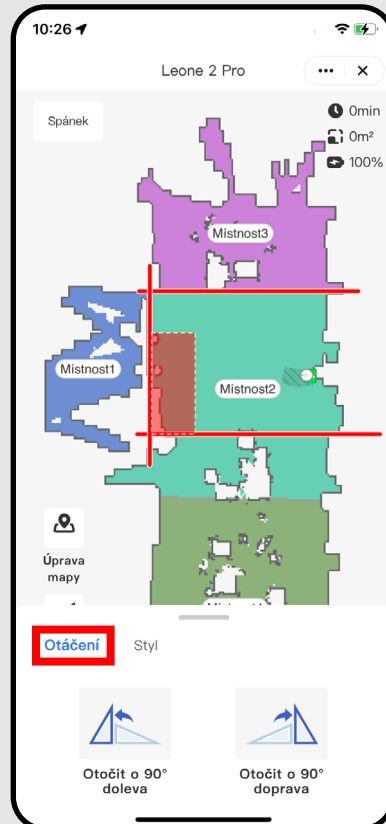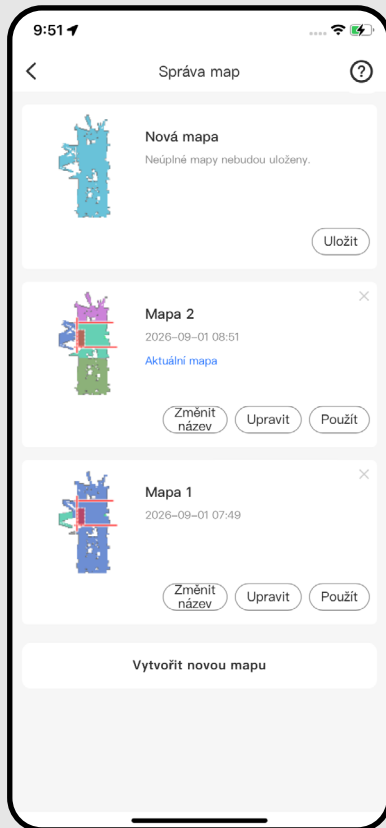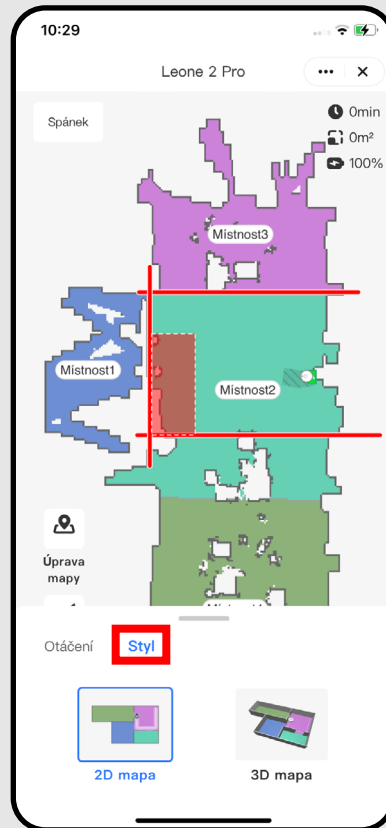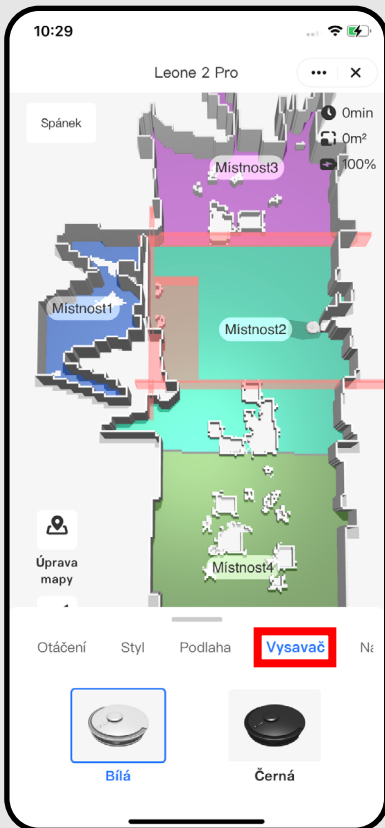7. NAČTENÍ ULOŽENÉ MAPY		8. STYL ZOBRAZENÍ MAPY			
1	 Na hlavní obrazovce klikněte na možnost „Více“.	1	 Na hlavní obrazovce klikněte na možnost „Nastavení mapy“.	4	 3D mapa otevírá další možnosti nastavení mapy: „Podlaha“, „Vysavač“, „Nabíjecí stanice“.
2	 Poté vyberte z nabídky možnost „Správa map“.	2	 V sekci „Otáčení“ lze mapu otáčet o 90° (doleva/doprava).	5	 Podlaha Lze nastavit 3 možnosti: „Standardní“, „Dřevo“, „Dlažba“.
3	 - Ze seznamu uložených map vyberte tu, kterou chcete načíst. - Klikněte na „Použít“ a tím dojde k načtení uložené mapy.	3	 V sekci „Styl“ lze přepínat mezi 2D a 3D mapou.	6	 Vysavač Lze nastavit 2 barvy: „Bílá“, „Černá“.

7




Nabíjecí základna

- Lze nastavit 2 barvy: „Bílá“, „Černá“.


9. AUTOMATICKÝ ÚKLID

1

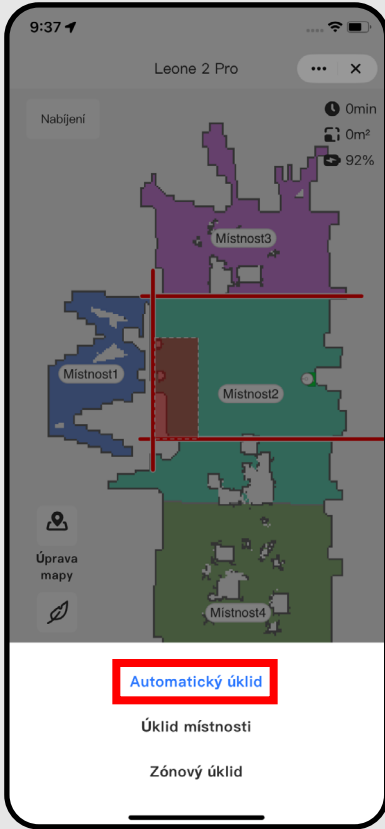

- Na hlavní obrazovce rozklikněte nabídku s volbou režimu úklidu a vyberte možnost „Automatický úklid“.
- Vysavač systematicky projede všechny místnosti v mapě, kam mu bude umožněn přístup.

2

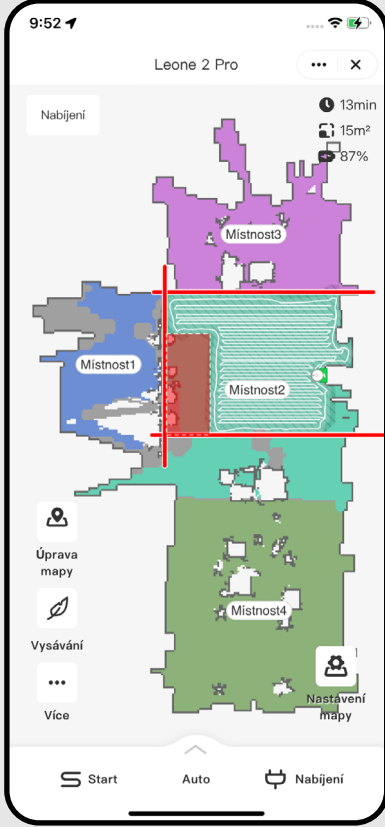

- Po provedení úklidu se vysavač automaticky vrátí do nabíjecí stanice.

POZNÁMKY:

- Jedná se o jeden z nejpoužívanějších režimů úklidu, kdy vysavač uklídí celý dostupný prostor.
- Automatický úklid lze používat i s funkcí mopování. Zde je akorát nutné zabránit vysavači v najetí na koberce. Pokud máte v domácnosti koberce, tak lze použít funkci zakázaných zón nebo funkci „Vyhýbání se kobercům“.


10. ÚKLID MÍSTNOSTI

1




- Na hlavní obrazovce rozklikněte nabídku s volbou režimu úklidu a vyberte možnost „Úklid místnosti“.

2

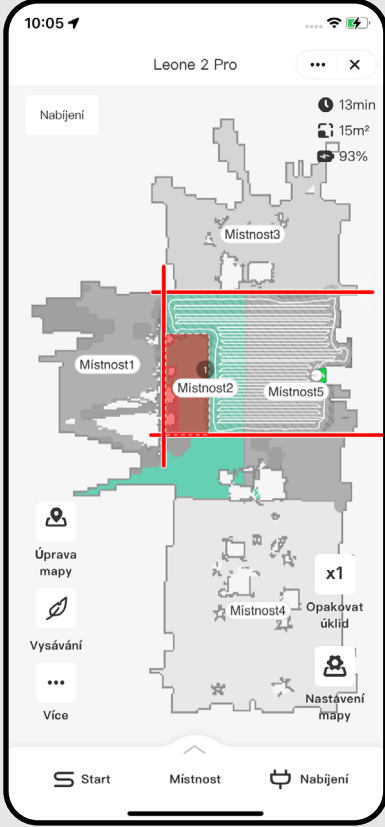

- Kliknutím vyberte místnosti, které chcete uklidit.
- Poté klikněte na „Start“ a tím spustíte úklid.

3

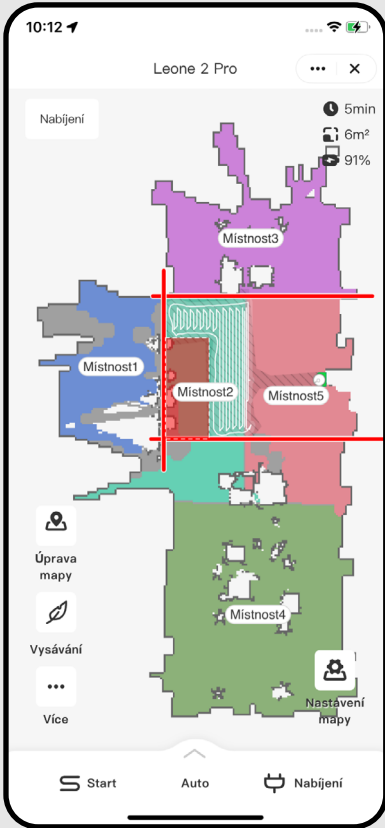


- Po provedení úklidu se vysavač automaticky vrátí do nabíjecí stanice.

- POZNÁMKY:**
- Před použitím režimu úklidu místnosti je nutné nejdříve vytvořit mapu.
 - Lze uklízet jednu místnost nebo i více místností během jednoho úklidu.


11. ZÓNOVÝ ÚKLID

1

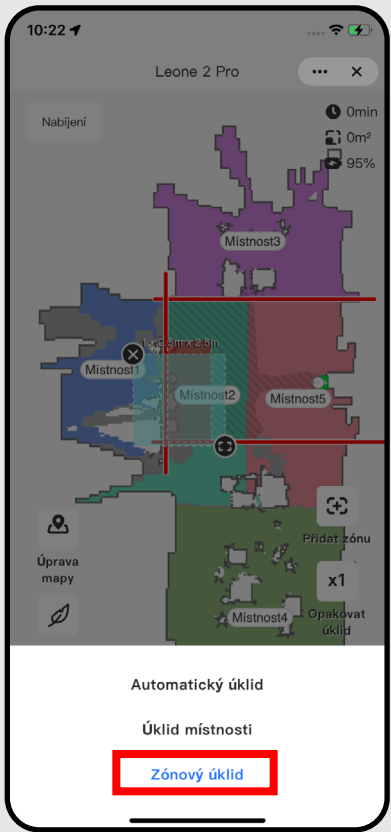


- Na hlavní obrazovce rozklikněte nabídku s volbou režimu úklidu a vyberte možnost „Zónový úklid“.

2

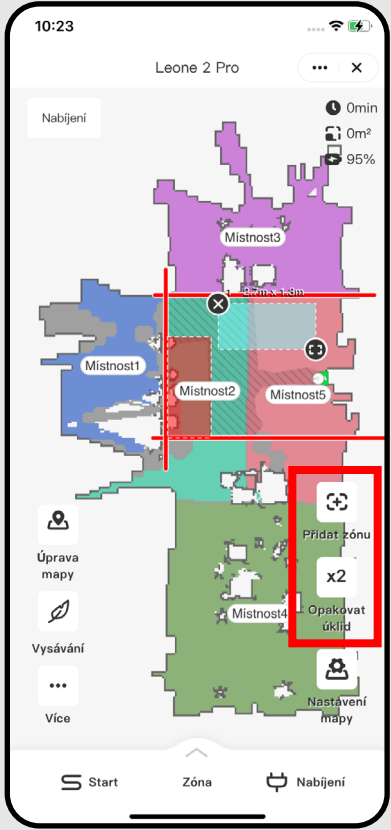


- Klikněte na „Přidat zónu“ a tím vložte zónu do mapy.
- Zónu lze prstem v mapě libovolně posouvat a modifikovat její velikost.
- Možností „Opakovat úklid“ můžete nastavit kolikrát za sebou vysavač danou zónu uklidí (1x; 2x; 3x).
- Pokud chcete nějakou zónu odstranit, klikněte prstem přímo na ni a poté klikněte na „Křížek“.

3

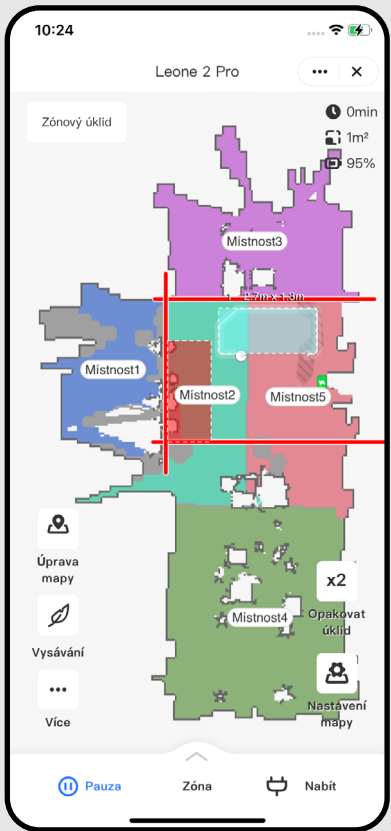

- Klikněte na „Start“ a tím spustíte úklid.







4

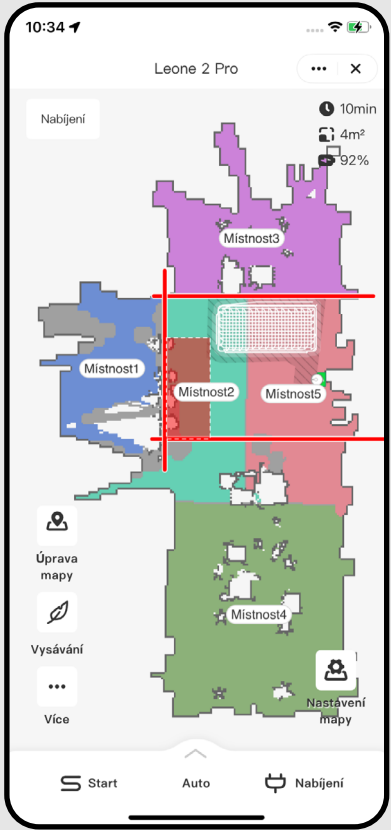

- Po provedení úklidu se vysavač automaticky vrátí do nabíjecí stanice.

POZNÁMKY:

- Lze nastavit až 5 různých zón pro zónový úklid.
- Při zónovém úklidu vysavač uklidí všechny nastavené zóny.

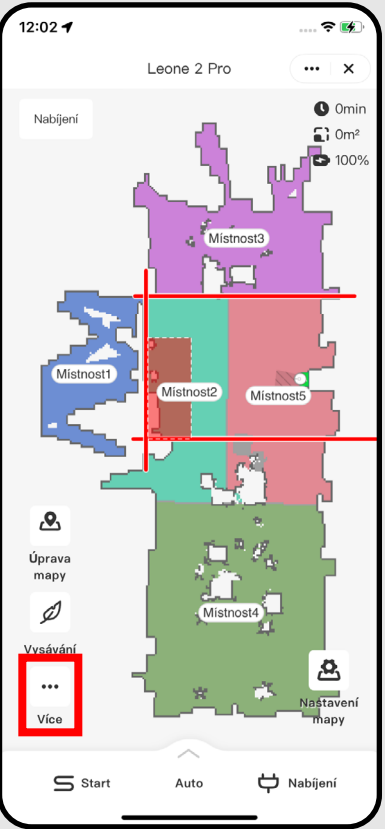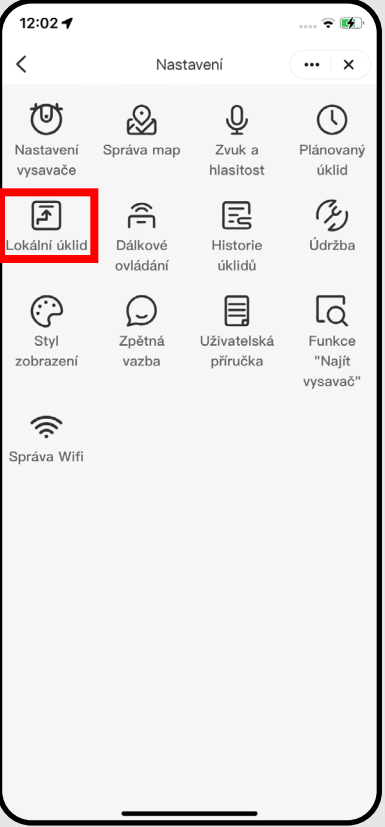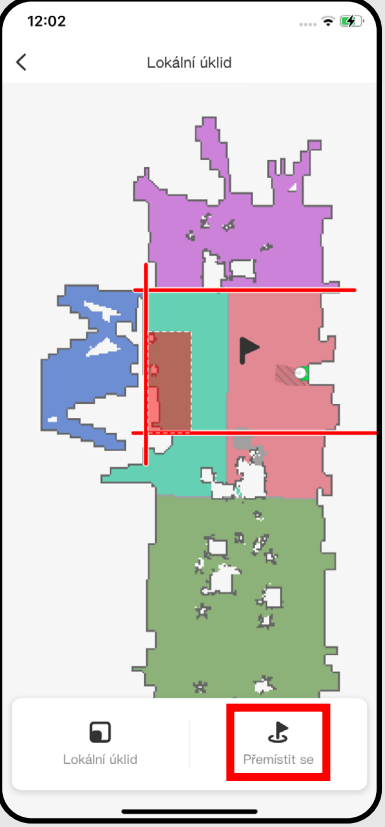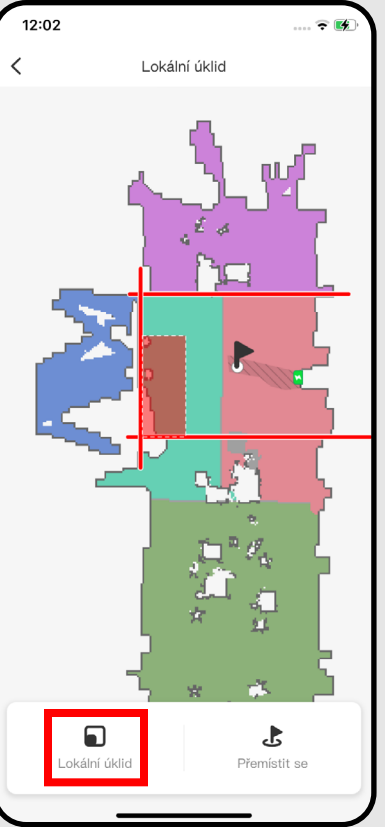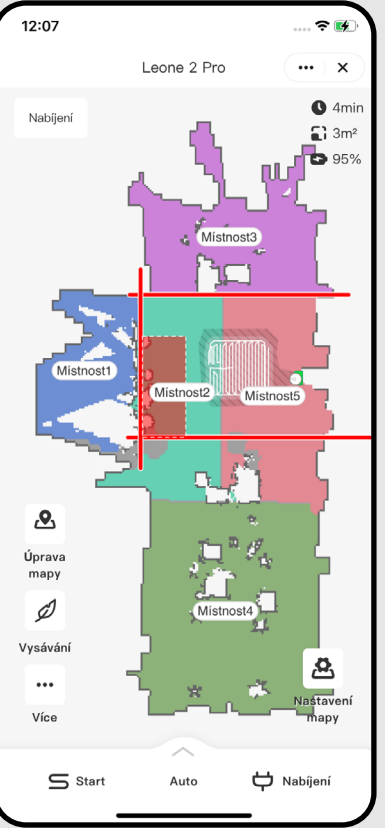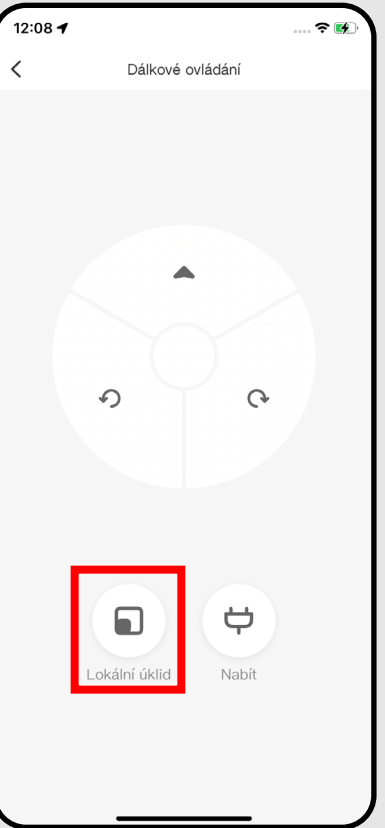
12. LOKÁLNÍ ÚKLID		
1		Na hlavní obrazovce klikněte na „Více“.
2		Z nabídky vyberte možnost „Lokální úklid“.
3		- Nejdříve kliknutím prstem do mapy vyberte místo, kde chcete provést lokální úklid. - Poté klikněte na možnost „Přemístit se“.
4		- Vysavač se přemístí do cílového bodu (ozve se hlasové upozornění) a v daném bodě se zastaví. - Poté klikněte na možnost „Lokální úklid“. - Vysavač následně provede lokální úklid kolem zvoleného bodu.
5		Po provedení úklidu se vysavač automaticky vrátí do nabíjecí stanice.
6		- Lokální úklid lze také spustit v režimu „Dálkové ovládání“, kde vysavač manuálně můžete manuálně navést do cílového místa (bodu) úklidu (viz kapitola 16.DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ). - Po dosažení cílového místa klikněte na možnost „Lokální úklid“. - Po provedení úklidu se vysavač automaticky vrátí do nabíjecí stanice.

POZNÁMKY:

- Při lokálním úklidu vysavač uklidí čtverec okolo zadaného bodu o rozměrech cca 1,5 x 1,5 m.

13. NASTAVENÍ SÍLY SÁNÍ

1

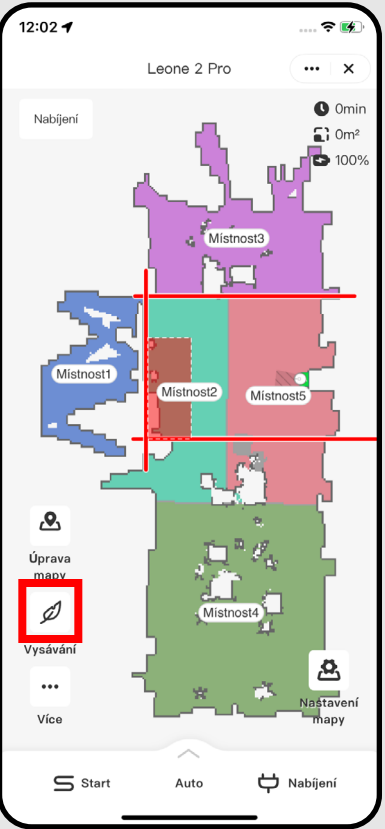

- Na hlavní obrazovce klikněte na danou ikonu (viz obrázek).

2




- Kliknutím prstem vyberte požadované nastavení. K dispozici jsou celkem 4 stupně síly sání.

POZNÁMKY:

- Sací sílu lze regulovat ve všech režimech úklidu (automatický úklid, úklid místnosti, zónový úklid a lokální úklid).
- Máte-li aktivní „*Vlastní nastavení*“ (viz kapitola 6. ÚPRAVA A PŘÍZPŮSOBENÍ MAPY), tak nelze sílu sání upravit manuálně.
- Vysavač také disponuje funkcí automatického zvýšení sacího výkonu („*Autoboost*“) při najetí na koberec (viz kapitola 17. FUNKCE ROZPOZNÁVÁNÍ KOBERCŮ). Tuto funkci lze libovolně zapnout/ vypnout.


14. MOPOVÁNÍ

1

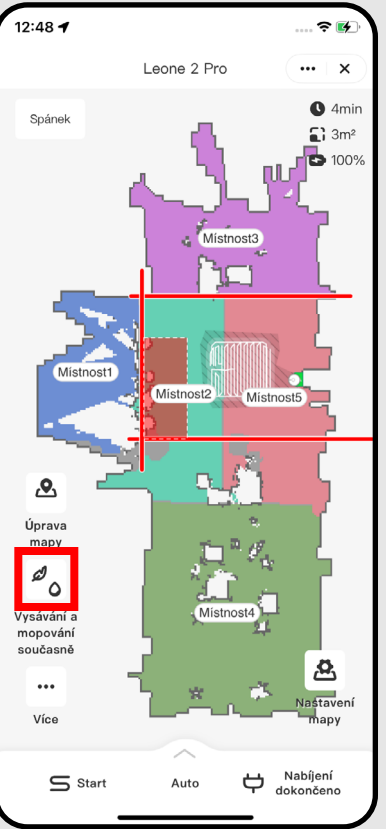

- Mopování lze použít se všemi typy úklidů.
- Na hlavní obrazovce klikněte na danou ikonu (viz obrázek).

2

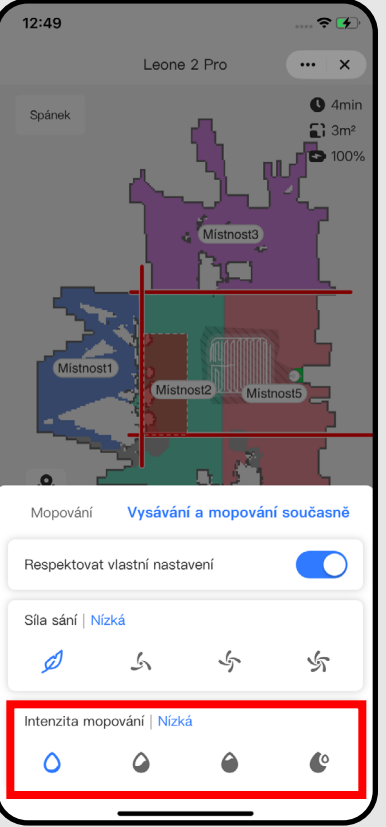


- V horní liště zvolte jeden ze 3 režimů s mopováním: „*Mopování*“; „*Vysávání a mopování*“; „*Vysávání před mopováním*“.
- Kliknutím prstem vyberte požadované nastavení. K dispozici jsou celkem 4 stupně intenzity mopování.

POZNÁMKY:

- Pro používání funkce mopování je nutné do vysavače nainstalovat dle návodu k použití mopovací nástavec.
- Při používání funkce mopování je nutné zabránit vysavači v najetí na koberec (viz kapitola 6. ÚPRAVA A PŘÍZPŮSOBENÍ MAPY a kapitola 17. FUNKCE ROZPOZNÁVÁNÍ KOBERCŮ).


15. PLÁNOVÁNÍ ÚKLIDU

1

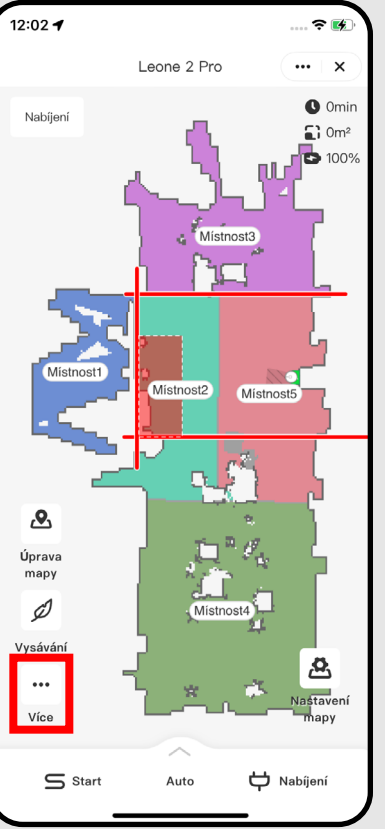


- Na hlavní obrazovce klikněte na „*Více*“.

2

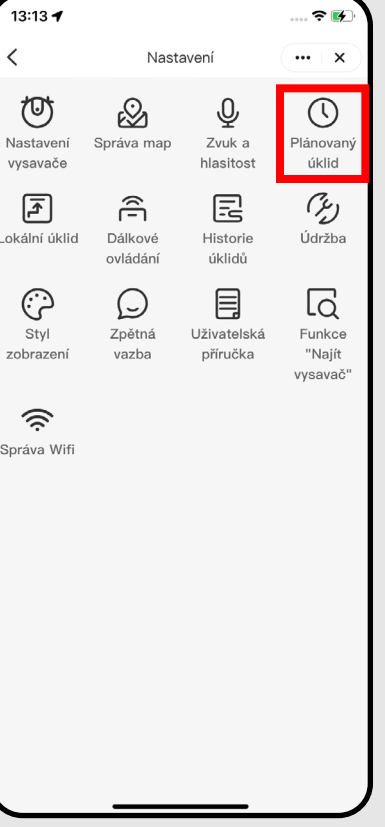


- Poté v nabídce klikněte na „*Plánovaný úklid*“.

3

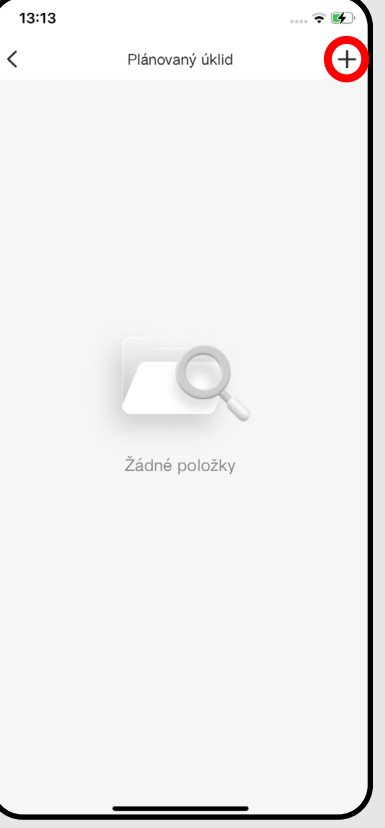


- Klikněte na „+“.

4

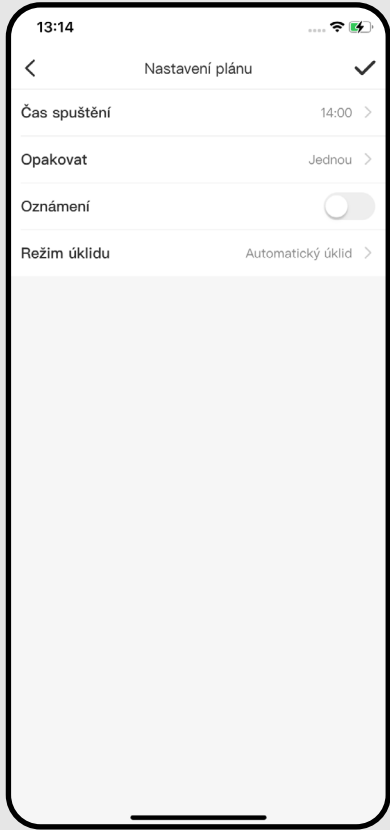


- V nabídce „Čas spuštění“ nastavíte čas úklidu.
- V nabídce „Opakovat“ nastavíte dny, kdy chcete úklid opakovat.
- V nabídce „Oznámení“ lze zapnout/vypnout notifikace daného úklidu.
- V nabídce „Režim úklidu“ nastavíte režim úklidu.
- Nastavení uložíte kliknutím na symbol „Fajfky“ v pravém horním rohu.

5

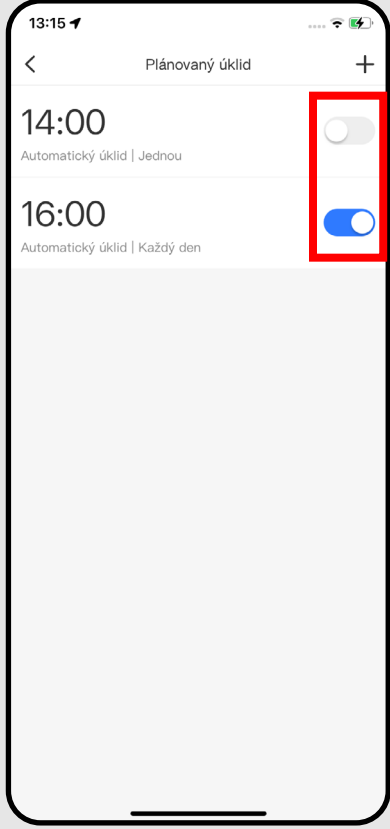

- Pomocí přepínačů lze jednotlivé úklidy aktivovat/deaktivovat.
- Chcete-li provádět úpravy některého z plánovaných úklidů, tak krátce prstem klikněte na daný úklid.

6

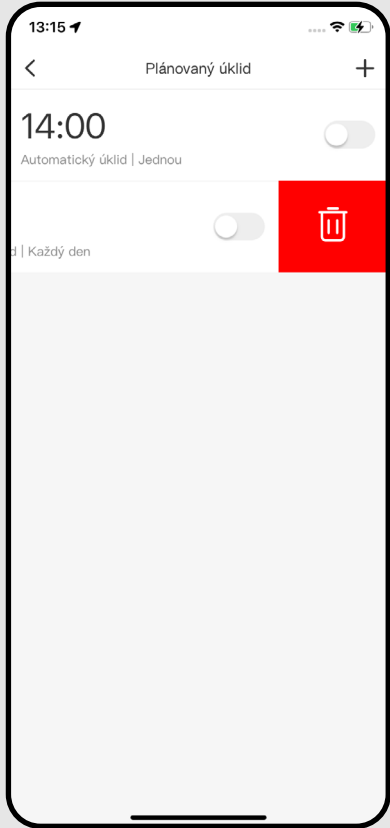

- Chcete-li některý z plánovaných úklidů vymazat, tak na daném úklidu přejeďte prstem směrem vlevo dokud se neobjeví symbol „Popelnice“ a klikněte na něj.

7




- Poté smazání potvrďte kliknutím na „Potvrdit“.

POZNÁMKY:

- Používáte-li více map (např. vícepodlažní domácnost), tak se ždy ujistěte, že budete aktivovat pouze ty plánované úklidy, které přísluší k dané aktuálně používané mapě.


16. DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

1

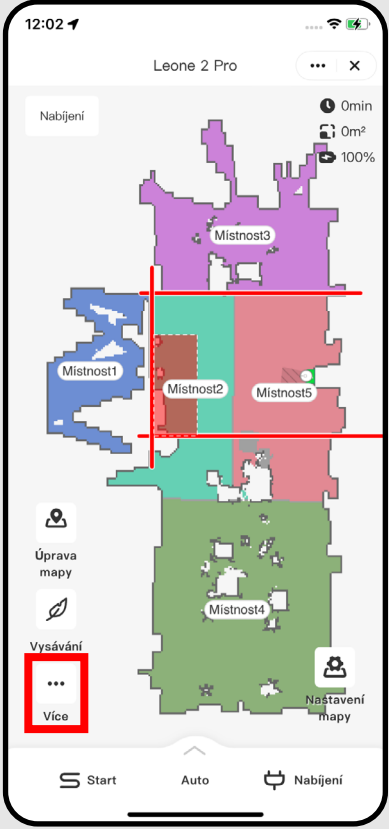


- Na hlavní obrazovce klikněte na možnost „Více“.

2

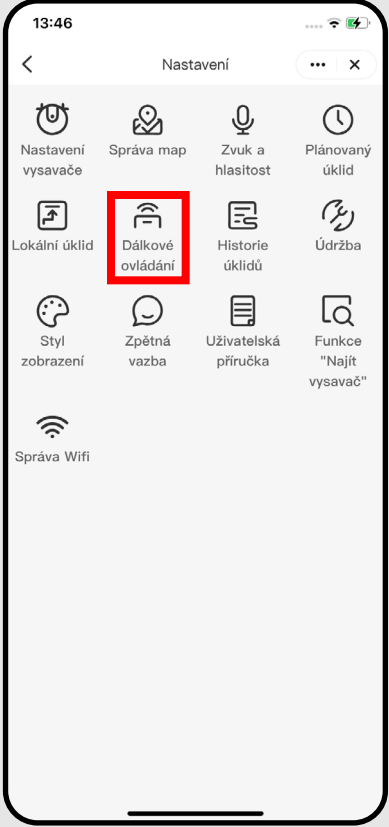


- Poté v nabídce klikněte na „Dálkové ovládání“.

3

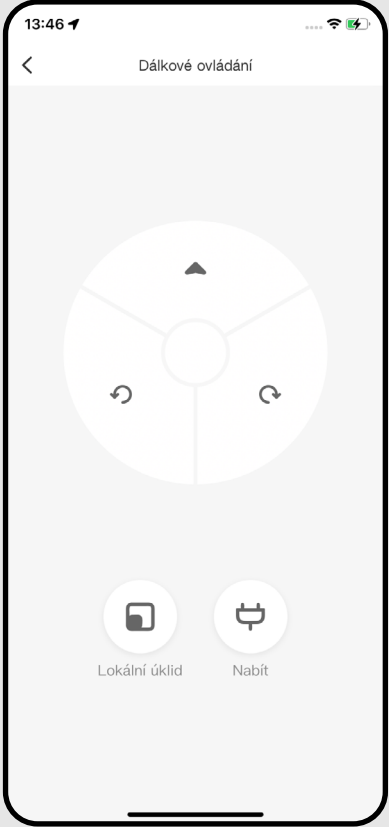


- Nyní lze vysavač ovládat podobně jako se standardním dálkovým ovladačem.
- Kliknutím na „Lokální úklid“ spustíte lokální úklid.
- Kliknutím na „Nabít“ odešlete vysavač do nabíjecí stanice.

1

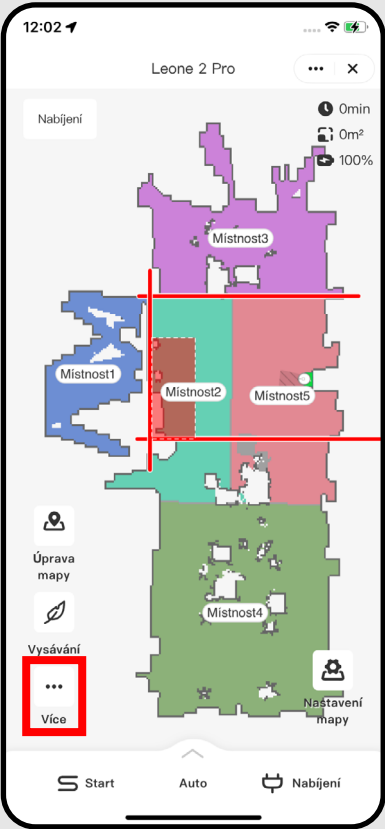


- Vysavač disponuje senzorem, který dokáže rozpoznávat koberece. Pomocí aplikace lze nastavit různé chování vysavače v případě, že rozpozná koberec.
- Na hlavní obrazovce klikněte na možnost „Více“.

2

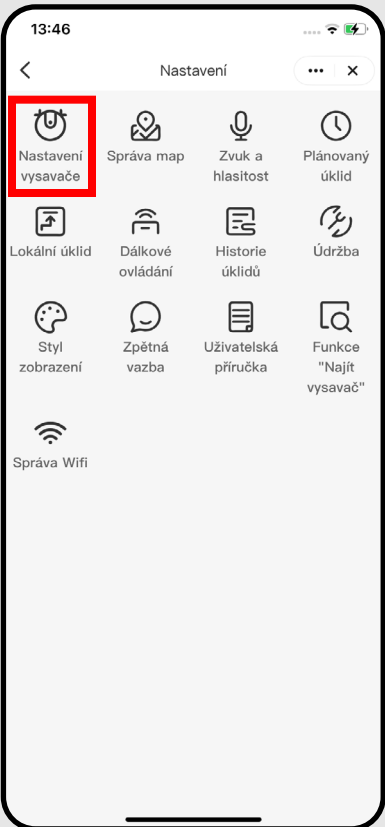


- Z nabídky vyberte možnost „Nastavení vysavače“.

3

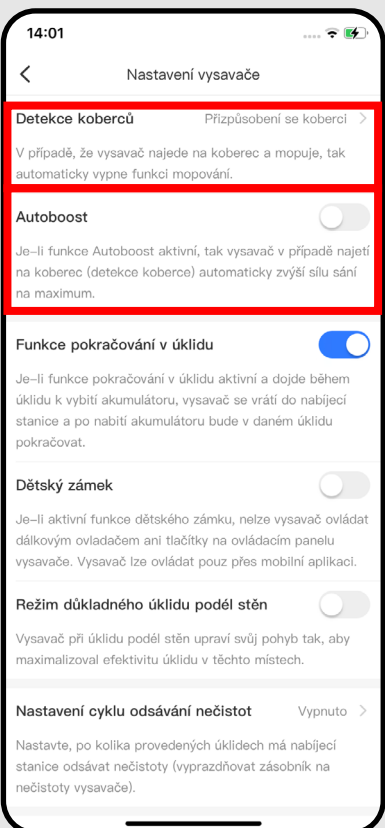

- Funkce rozpoznávání koberců se nastavuje v sekci „Detekce koberců“ a „Autoboost“.


4

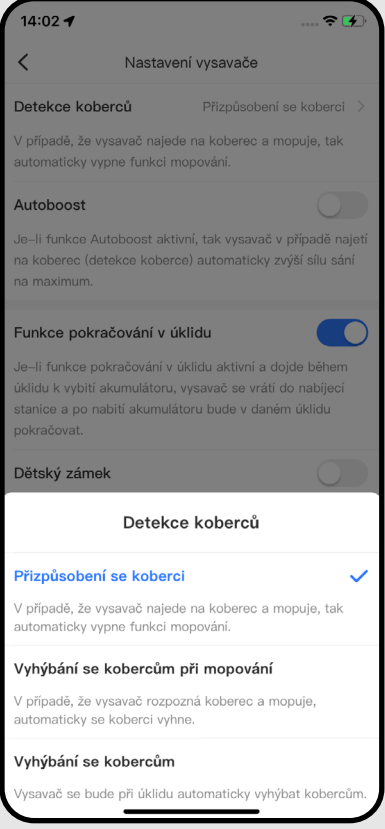

Detekce koberců

- „*Prizpůsobení se koberci*“ - v případě, že vysavač najede na koberec a mopuje, tak automaticky vypne vlhčení mpu.
- „*Vyhýbání se kobercům při mopování*“ - v případě, že vysavač rozpozná koberec a mopuje, tak se koberci automaticky vypne.
- „*Vyhýbání se kobercům*“ - vysavač se bude vždy vyhýbat kobercům.

5

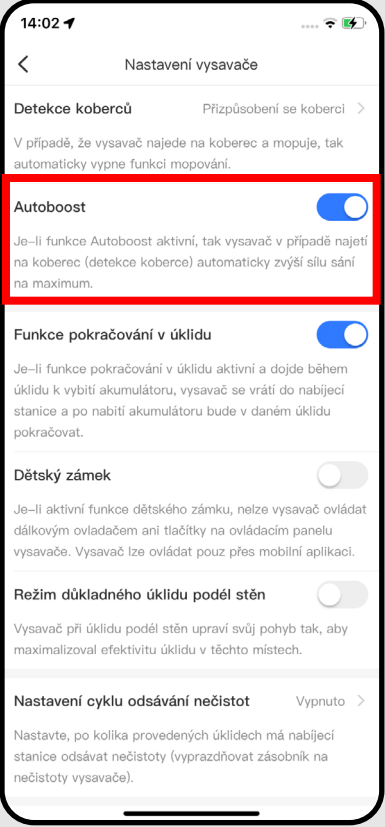


Autoboost

- V případě, že je tato funkce aktivní, tak vysavač při njetí na koberec automaticky zvýší sací výkon na maximum.

POZNÁMKY:


- Berte na vědomí, že existuje celá řada různých druhů koberců. Proto senzor pro rozpoznávání koberců nemusí vždy koberec správně vyhodnotit. Ve většině případů by ale nemělo docházet k problémům.
- Při prvotním použití této funkce doporučujeme vysavač sledovat a poté přizpůsobit nastavení.
- Chcete-li mít větší jistotu, že se vysavač na koberci nebude pohybovat (např. při mopování), tak můžete využít funkce zakázaných zón a virtuálních zdí (viz kapitola 6. ÚPRAVA A PŘÍZPŮSOBNÍ MAPY).

1

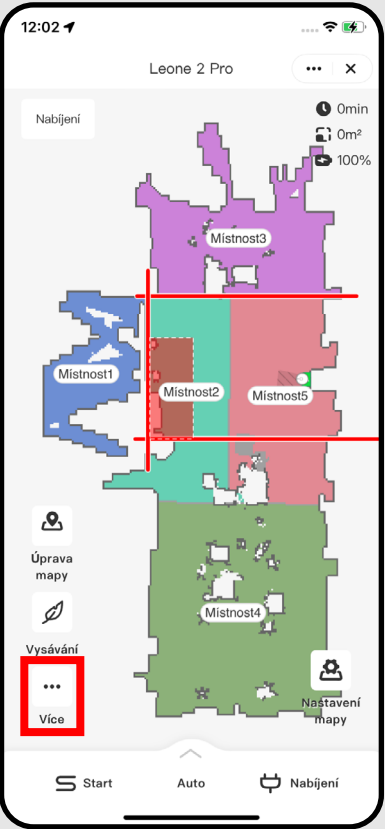


- Na hlavní obrazovce klikněte na možnost „Více“.

2

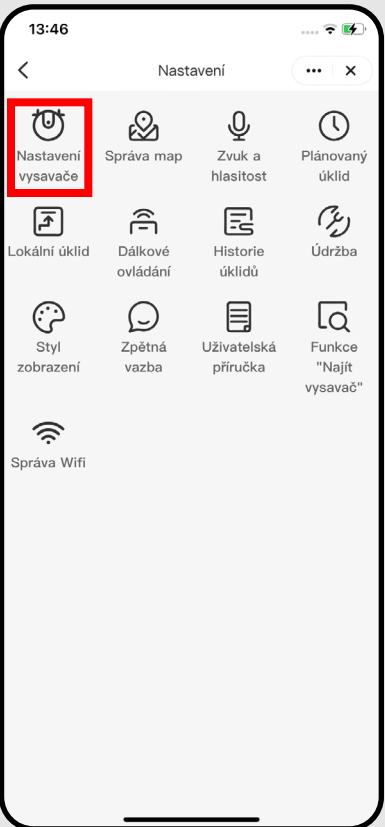

- Z nabídky vyberte možnost „Nastavení vysavače“.


3

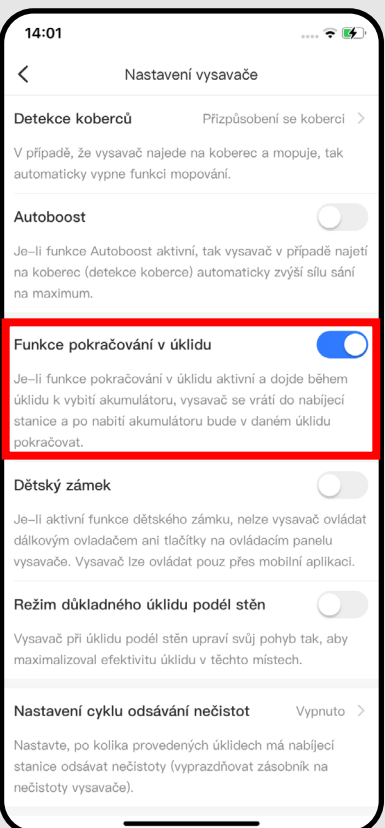

- Pomocí přepínače lze funkci zapnout/ vypnout.


19. NABÍJECÍ STANICE - NASTAVENÍ ODSÁVÁNÍ NEČISTOT

1

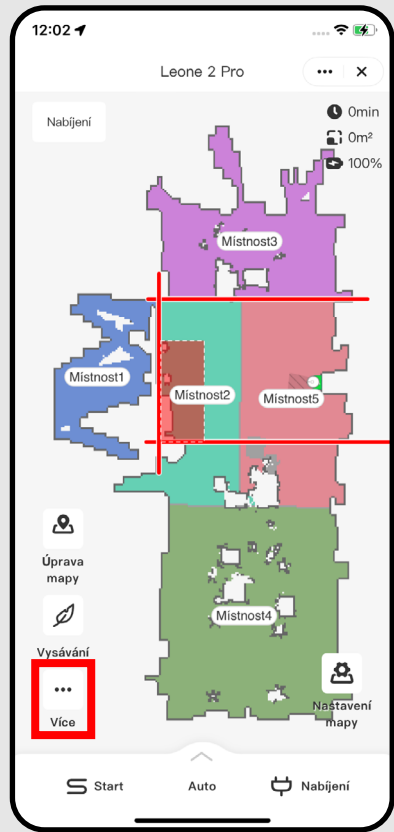


- Na hlavní obrazovce klikněte na možnost „Více“.

2

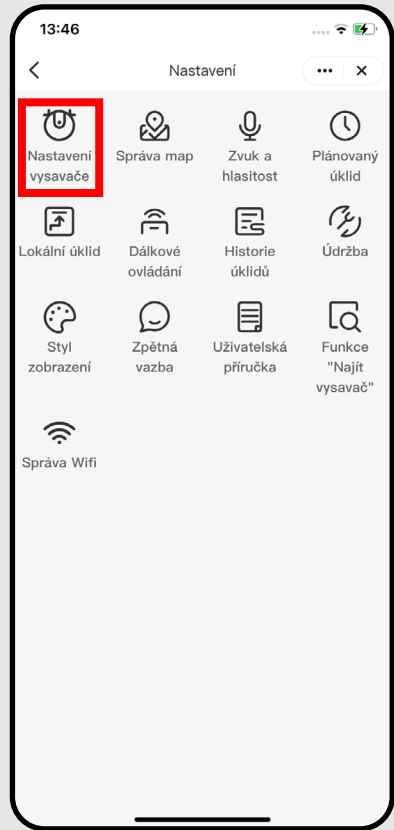


- Z nabídky vyberte možnost „Nastavení vysavače“.

3

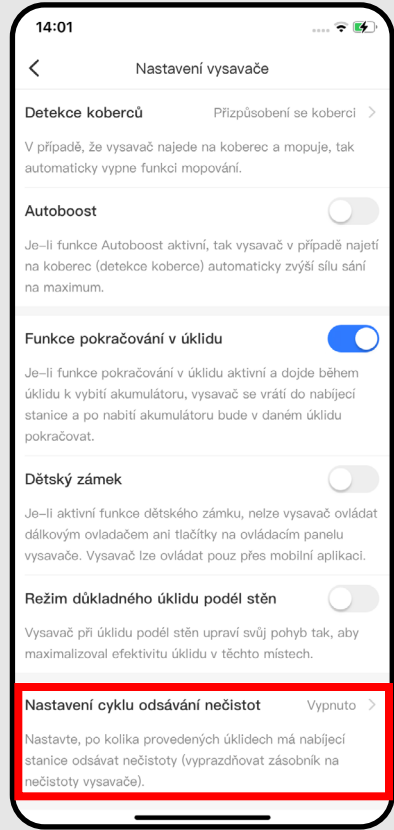

- Klikněte na možnost „Nastavení cyklu odsávání nečistot“.

4

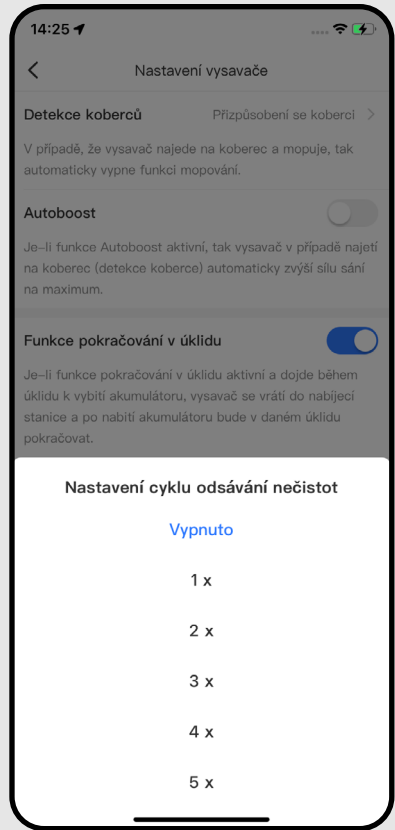


- Nyní lze nastavit, kolikrát vysavač provede úklid, než dojde k odsání nečistot („1krát“; „2krát“; „3krát“; „4krát“; „5krát“) nebo funkci zcela vypnout.

POZNÁMKY:

- Tato kapitola platí pouze pro provedení ETA 6254 Leone 2 PRO, které disponuje nabíjecí stanicí s odsávací jednotkou.


20. DĚTSKÝ ZÁMEK

1

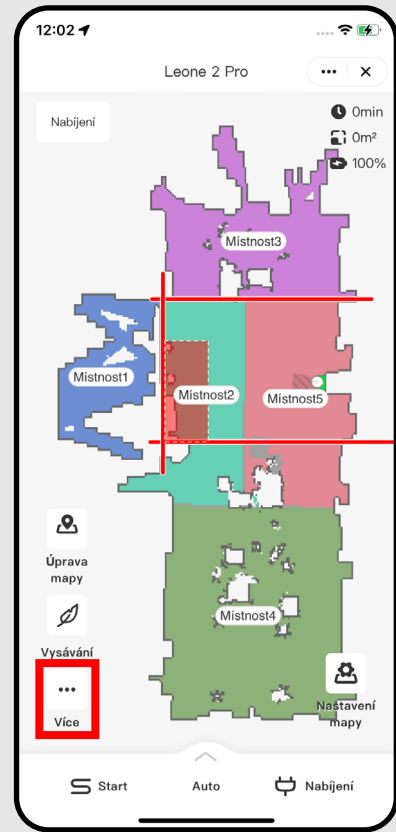


- Na hlavní obrazovce klikněte na možnost „Více“.

2

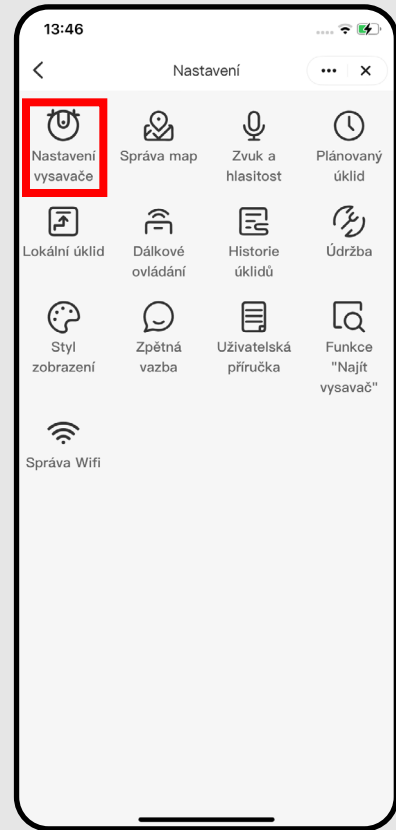

- Z nabídky vyberte možnost „Nastavení vysavače“.

3

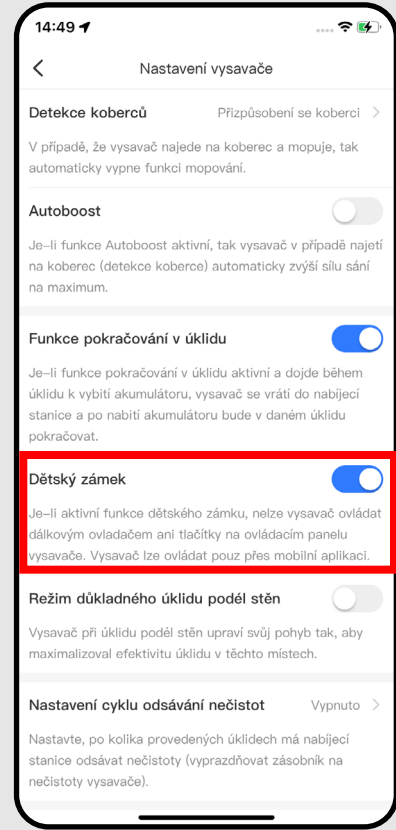


- Pomocí přepínače lze „Dětský zámek“ zapnout/vypnout.

POZNÁMKY:

- Aktivací dětského zámku dojde k uzamčení tlačítek na ovládacím panelu vysavač (tlačítka nebudou reagovat na stisknutí).
- Pomocí aplikace lze vysavač stále standardně ovládat.


21. REŽIM NERUŠIT

1

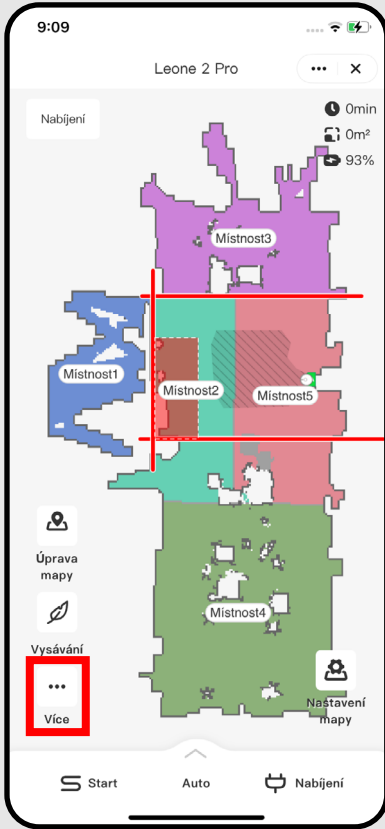


- Na hlavní obrazovce klikněte na možnost „Více“.

2

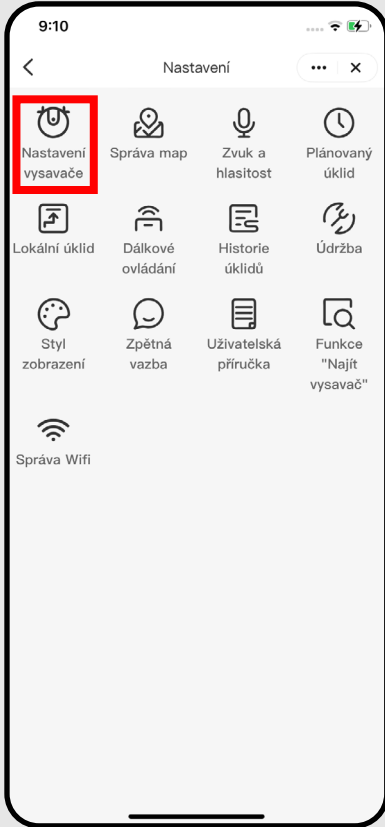

- Z nabídky vyberte možnost „Nastavení vysavače“.

3

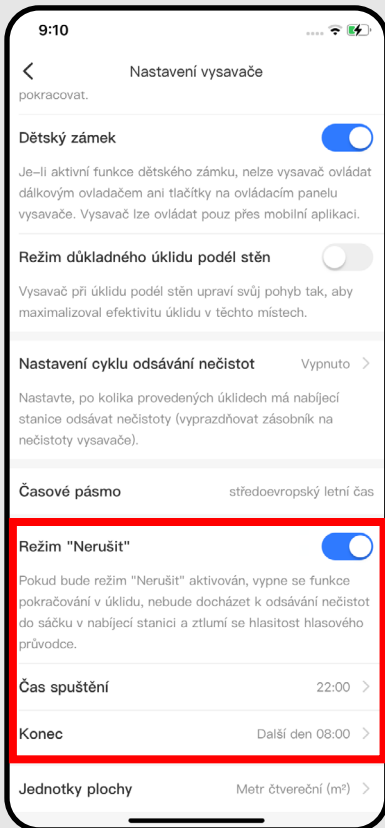


- Pomocí přepínače lze režim „NERUŠIT“ zapnout/vypnout.
- V sekci „Čas spuštění“ nastavíte čas zahájení.
- V sekci „Konec“ nastavíte čas ukončení.

POZNÁMKY:


- Při aktivaci režimu „NERUŠIT“ bude v nastaveném časovém úseku snížena hlasitost hlasových upozornění.

1

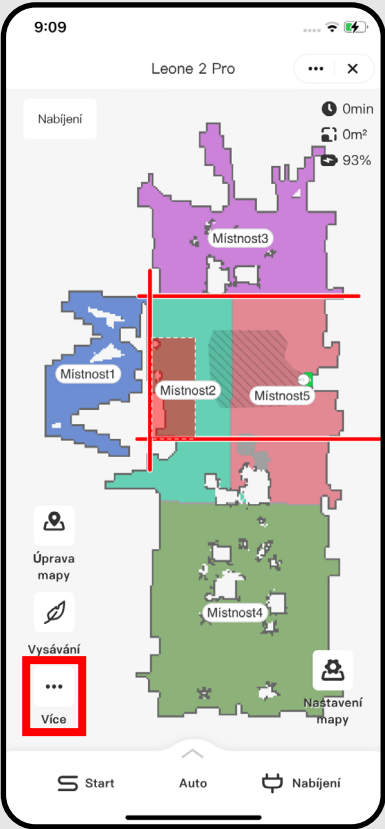


- Na hlavní obrazovce klikněte na možnost „Více“.

2

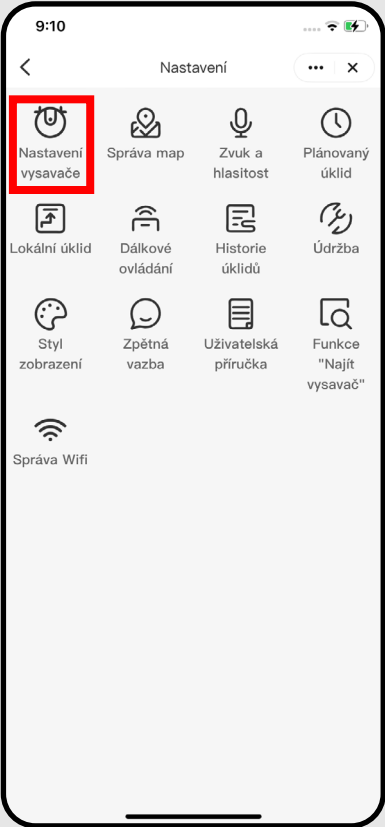


- Z nabídky vyberte možnost „Nastavení vysavače“.

4

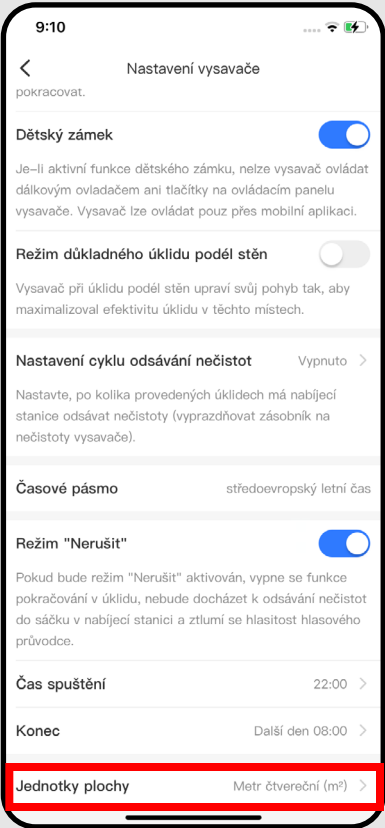


- Zvolte možnost „Jednotky plochy“.

4

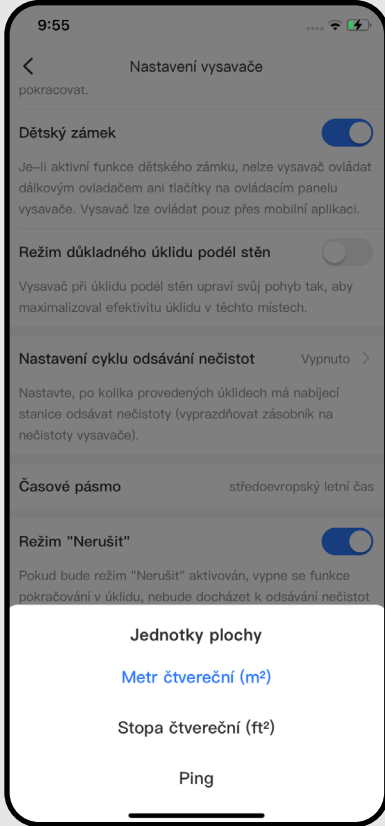


- Nyní můžete z nabídky vybrat a kliknutím nastavit požadované jednotky.

1

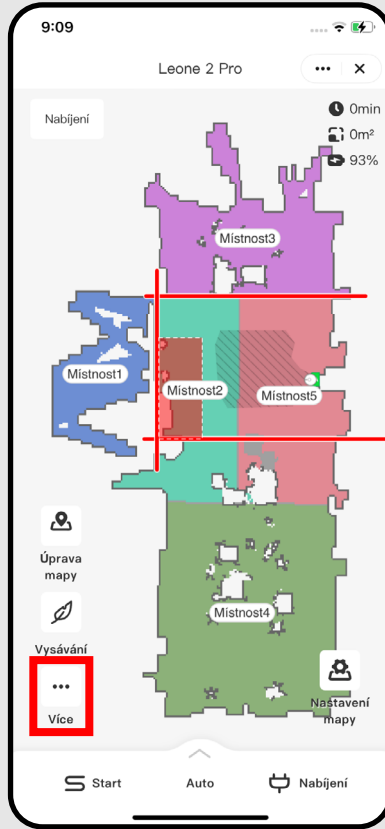

- Na hlavní obrazovce klikněte na možnost „Více“.

2

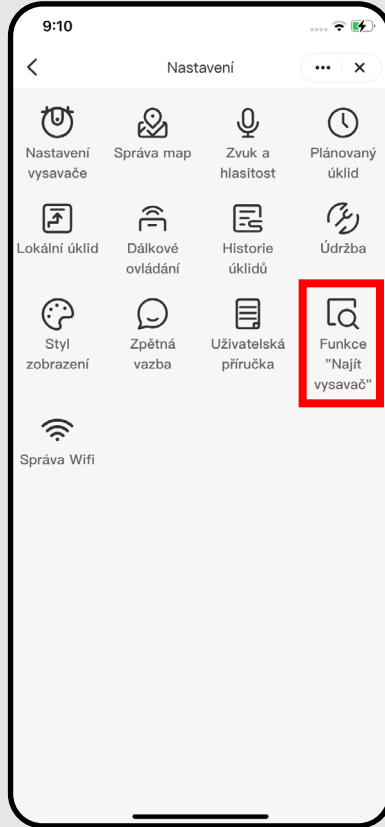


- Z nabídky vyberte možnost „Funkce Najít vysavač“.
- Vysavač Vás pak následně akusticky upozorní na to, kde se nachází.

POZNÁMKY:


- Tuto funkce lze využívat zejména když se vysavač zasekne v nějaké části domácnosti (např. pod nábytkem).

1

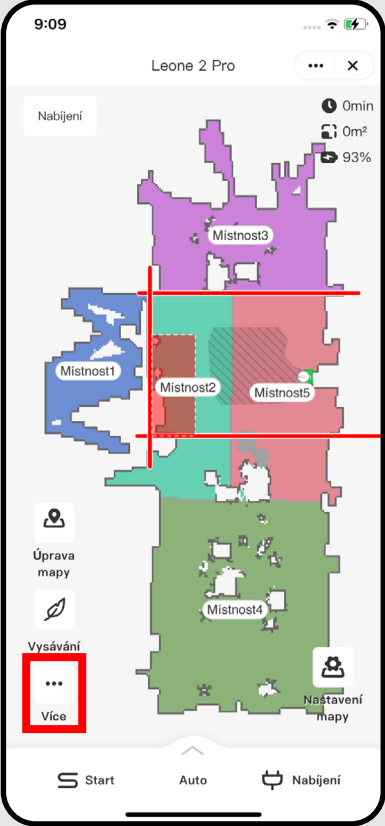


- Na hlavní obrazovce klikněte na možnost „Více“.

2

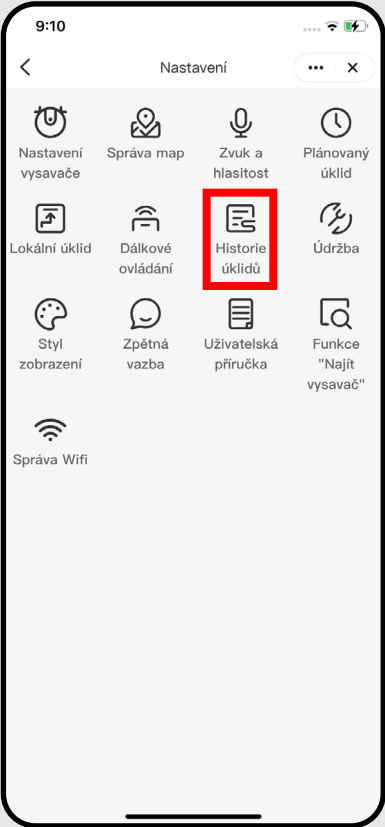


- Poté z nabídky vyberte možnost „Historie úklidů“.

3

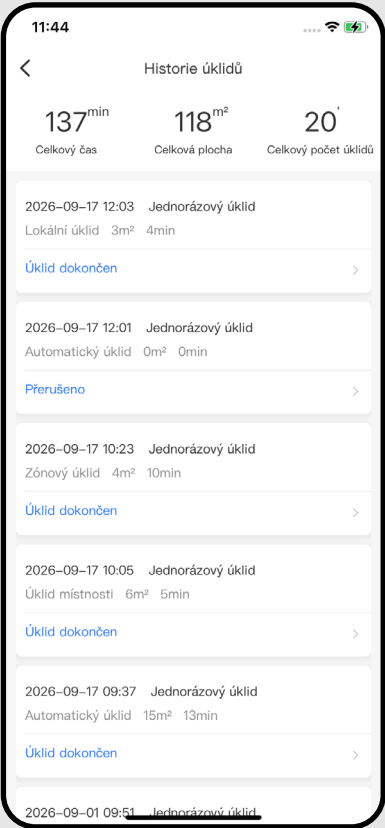


- Nyní získáte snadný přehled o provedených úklidech.

4

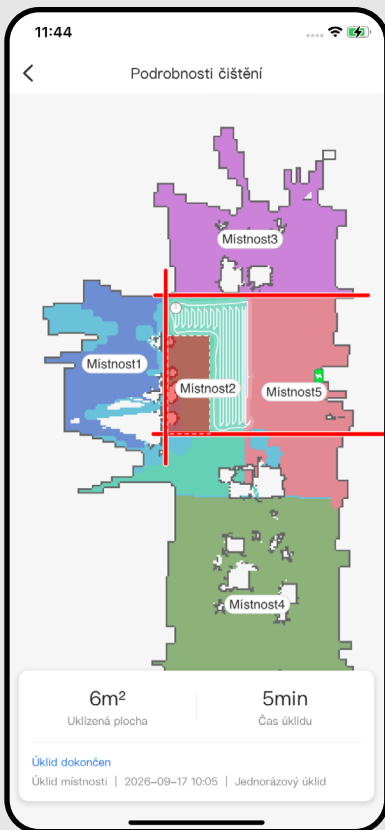


- Po rozkliknutí konkrétního úklidu ze seznamu v historii získáte podobnější informace o daném úklidu.

1

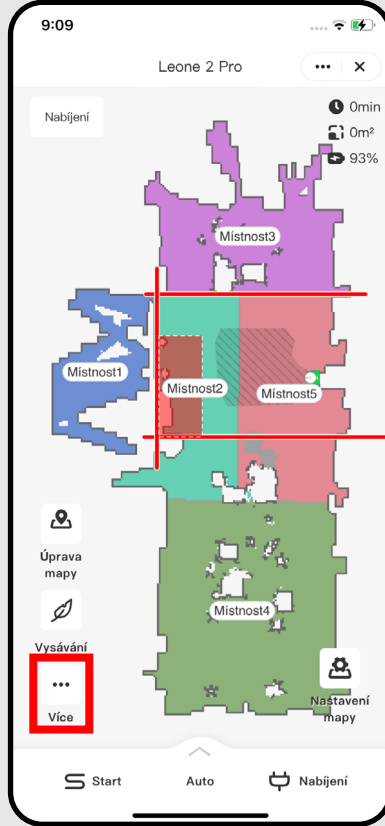


- Na hlavní obrazovce klikněte na možnost „Více“.

2



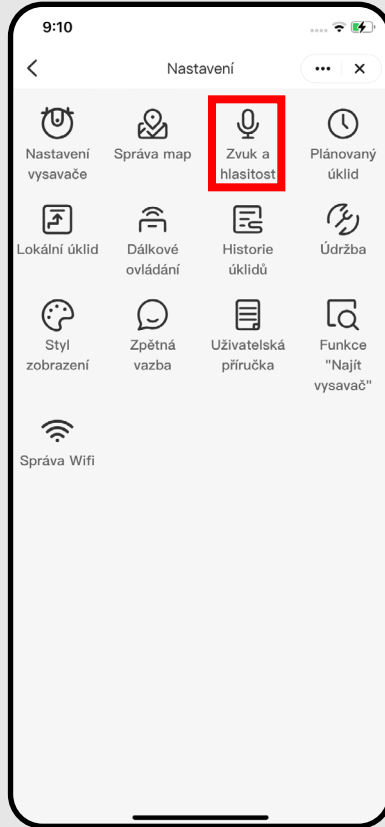


- Poté z nabídky vyberte možnost „Zvuk a hlasitost“.




2

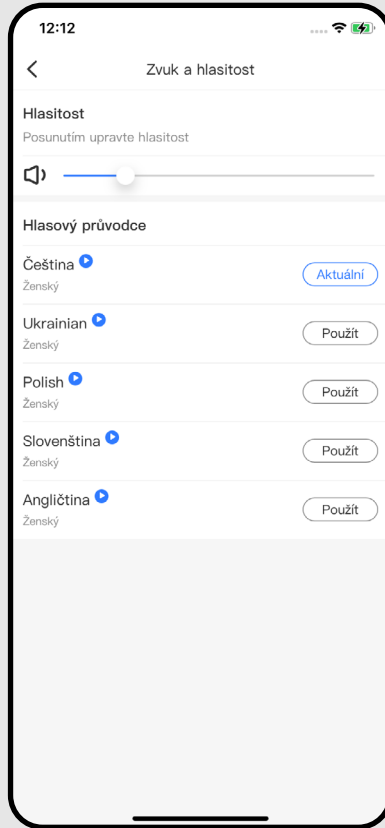


- Nyní můžete nastavit hlasitost a jazyk hlasových upozornění nebo hlasová upozornění úplně vypnout.

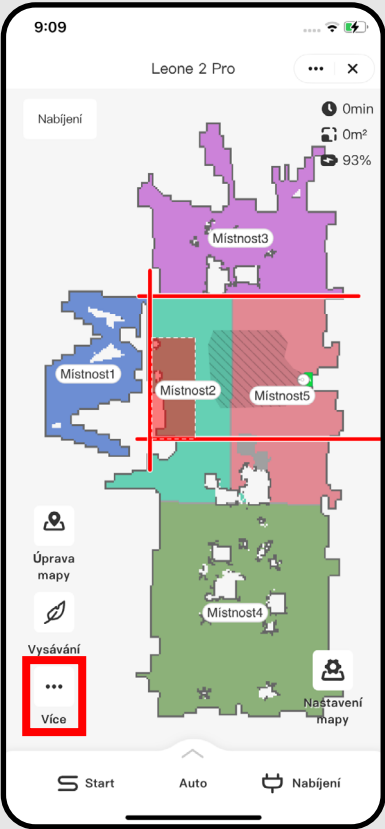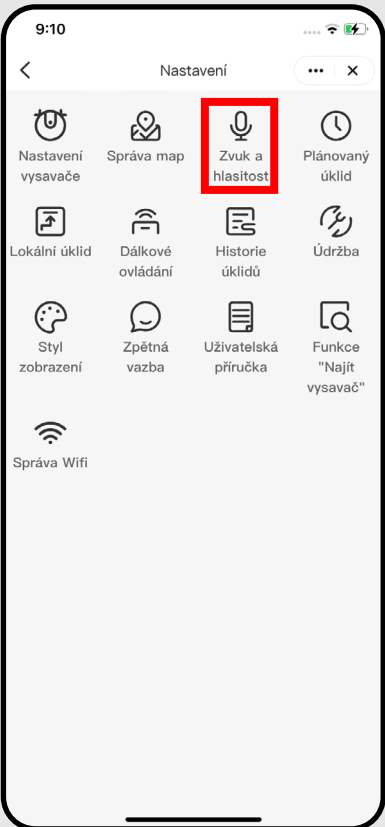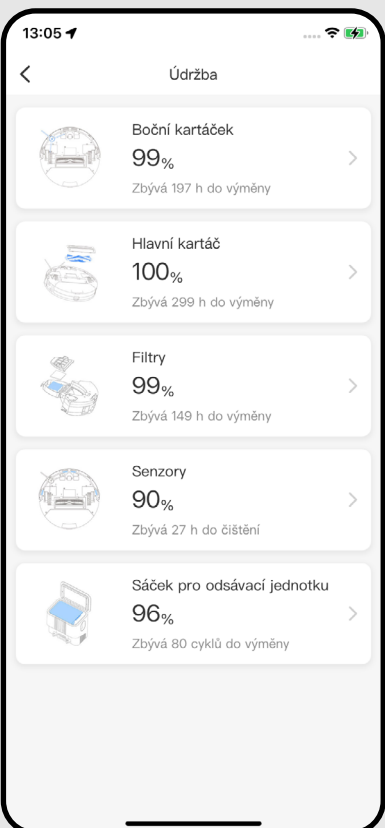1	26. SLEDOVÁNÍ ŽIVOTNOSTI KOMPONENTŮ	
		Na hlavní obrazovce klikněte na možnost „Více“.
		Poté z nabídky vyberte možnost „Údržba“.
3		Zde potom snadno získáte informace o životnosti jednotlivých komponentů vysavače.

4		- Po výměně některého z komponentů je nutné provést reset, aby se procenta znovu odečítala od 100%. - To provedete kliknutím na příslušný komponent. - Následně pak potvrdíte reset kliknutím na „Resetovat“.
	POZNÁMKY: - Životnost jednotlivých komponentů se postupně odpočítává a je udávána v % a minutách (kolik životnosti ještě zbývá). - Po uplynutí životnosti doporučujeme komponenty vyměnit, aby byla co nejlépe zachována účinnost vysávání a aby se předcházelo případnému poškození vysavače.	

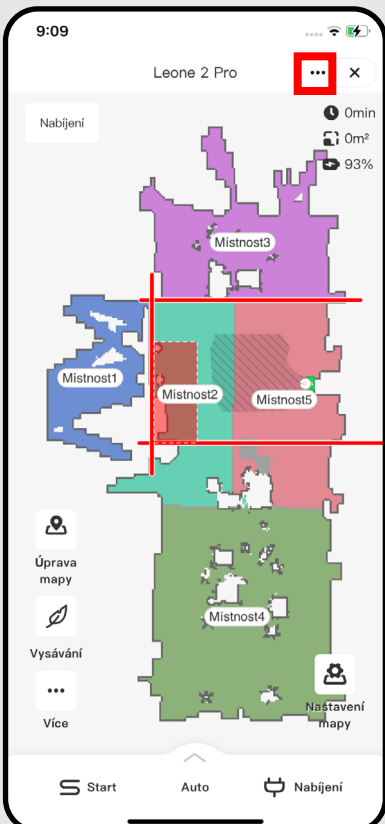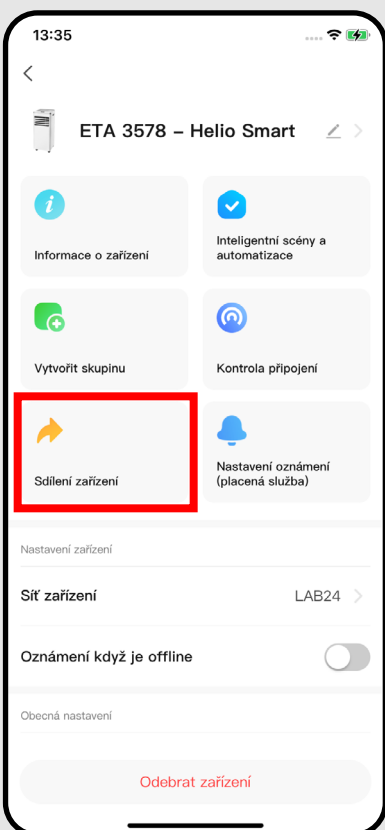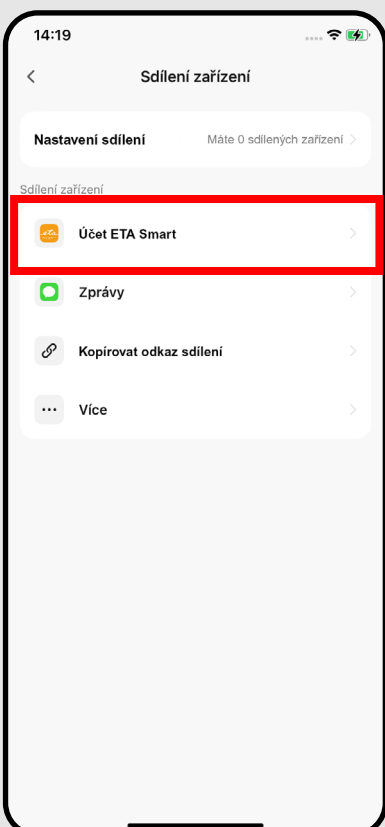
27. NASTAVENÍ SDÍLENÍ		
1		Na hlavní obrazovce klikněte na symbol „...“ v pravém horním rohu.
2		Z nabídky vyberte možnost „Sdílení zařízení“.
3		Klikněte na „Účet ETA Smart“.

4

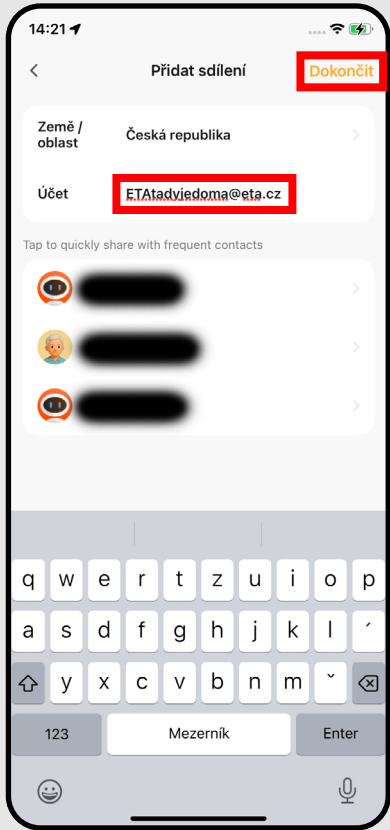

- Zadejte email účtu, se kterým chcete vysavač sdílet.
- Po vyplnění klikněte na „Dokončit“. Následně na zadaný účet bude zaslána zpráva o sdíleném zařízení.

5

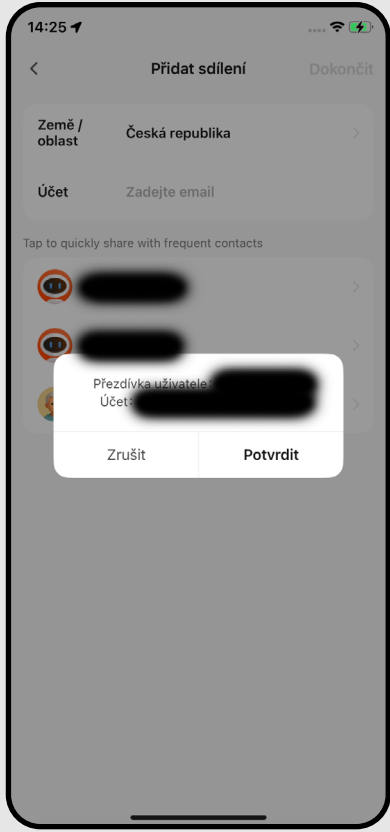


- Chcete-li sdílení odstranit, tak v menu „Sdílení zařízení“ vyberte příslušný účet a klikněte na něj.
- Kliknutím na „Potvrdit“ potvrdíte volbu.

POZNÁMKY:

- Uživatelé, se kterými sdílíte Váš zařízení, mohou rovněž zařízení ovládat, ale mají částečně omezené možnosti.
- Uživatel, kterému požadujete nastavit sdílení si musí založit vlastní účet v aplikaci ETA SMART.

28. AKTUALIZACE FIRMWARU


1

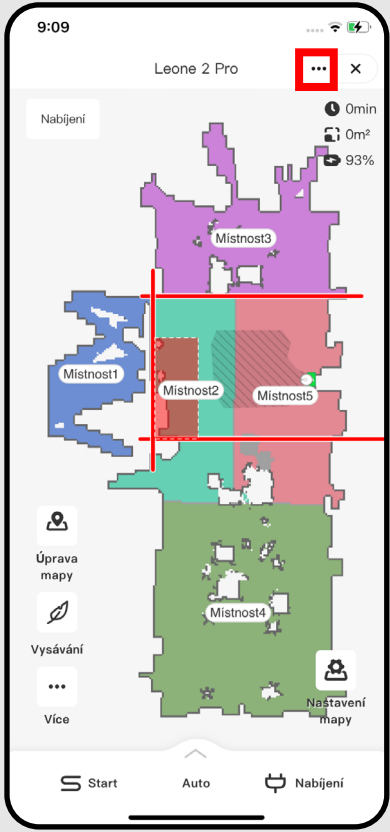

Vysavač má ve vnitřní paměti programové vybavení, které se nazývá Firmware. Pokud bude vydána novější verze, je potřeba ji aktualizovat.


- Na hlavní obrazovce klikněte na symbol „...“ v pravém horním rohu.

2

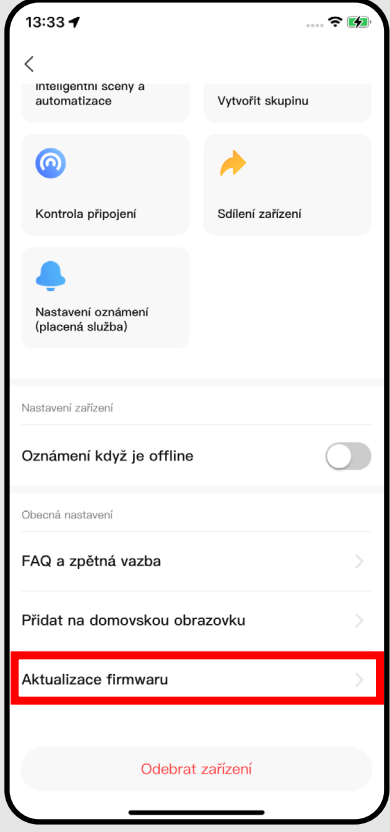

- Z nabídky vyberte možnost „Aktualizace firmwaru“.

3

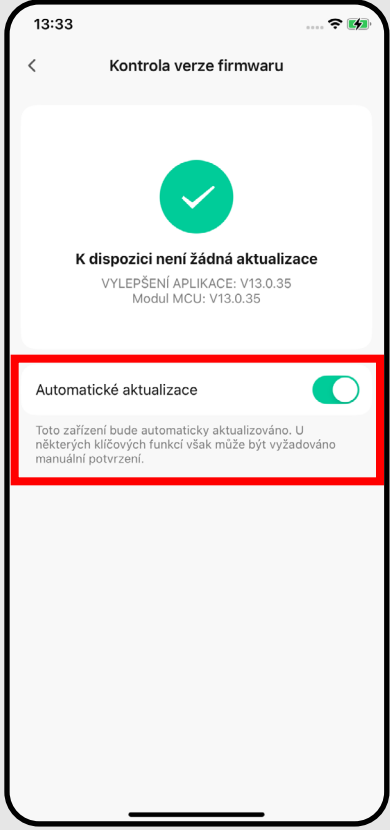

Pokud bude nová verze dostupná, potvrdíte aktualizaci. Při aktualizace umístěte vysavač do nabíjecí stanice. Vysavač musí být připojen k Wifi síti s dostupným internetovým připojením.

- Pokud požadujete automatickou kontrolu nových dostupných verzí, můžete si zapnout volbu „Automatická aktualizace“.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Řešení
Aplikace se zasekává nebo „zamrzá“.	Proveďte restart aplikace a pokud to nepomůže, tak restartujte i Vaše smart zařízení.
Aplikace na nic nereaguje, přestože vždy fungovala správně.	Situace je pravděpodobně zapříčiněna nějakou změnou, která proběhla ve Vašem telefonu (např. instalace dalších aplikací, aktualizace systému apod.) nebo na Wifi síti. Pokud problém nedokážete vyřešit vrácením změn na svém telefonu či Wifi síti, aplikaci ETA SMART odinstalujte a znovu nainstalujte.
Nedaří se úspěšně spárovat vysavač s Wifi sítí.	Zkontrolujte verzi operačního systému ve Vašem mobilním telefonu a používejte pouze podporované verze (Android 8.0 a novější; IOS 11.0 a novější).
	Používejte kvalitní Wifi router, který dostatečně pokryje Vaši domácnost.
	Při párování udržujte Váš mobilní telefon v dostatečné blízkosti vysavače (do vzdálenosti cca 2 m) Postupujte podle instruktážního videa pro párování vysavač ETA525490000 LEONE 2 / ETA625490000 LEONE 2 PRO. Naleznete na www.eta.cz/robot pod zvoleným modelem vysavače.

eta