




# AQUILO PRO



ETA724390000



OBSAH

ZÁKLADNÍ STRUKTURA HLAVNÍHO OVLÁDACÍHO MENU V APLIKACI	3
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K APLIKACI ETA AQUILO	5
1. INSTALACE APLIKACE	5
2. VYTVOŘENÍ ÚČTU	5
3. PÁROVÁNÍ ZAŘÍZENÍ	6
4. VYTVOŘENÍ MAPY	7
5. ÚPRAVA A PŘIZPŮSOBENÍ MAPY	7
6. AUTOMATICKÝ ÚKLID	8
7. ÚKLID MÍSTNOSTI	9
8. ZÓNOVÝ ÚKLID	9
9. LOKÁLNÍ ÚKLID	10
10. ÚKLID PODÉL STĚN	10
11. NASTAVENÍ REŽIMU ÚKLIDU	11
12. NASTAVENÍ POČTU ÚKLIDŮ PLOCHY	11
13. NASTAVENÍ SÍLY SÁNÍ	12
14. NASTAVENÍ ČIŠTĚNÍ MOPŮ	12
15. MOPOVÁNÍ	12
16. PLÁNOVÁNÍ ÚKLIDU	13
17. MANUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ	13
18. REŽIM ÚKLIDU KOBERCE	14
19. FUNKCE ČIŠTĚNÍ MOPŮ	14
20. FUNKCE SUŠENÍ MOPŮ	14
21. NASTAVENÍ ODSÁVÁNÍ NEČISTOT	15
22. FUNKCE NAJÍT VYSAVAČ	15
23. HISTORIE ÚKLIDŮ	15
24. HLASOVÁ UPOZORNĚNÍ, ZVUK A HLASITOST	16
25. REŽIM NERUŠIT	16
26. SLEDOVÁNÍ ŽIVOTNOSTI KOMPONENTŮ	16
27. KALIBRACE ZAŘÍZENÍ	17
28. NÁZEV VYSAVAČE	17
29. RESET DO TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ	17
30. NASTAVENÍ SDÍLENÍ	18
31. AKTUALIZACE FIRMWARU	18
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	19

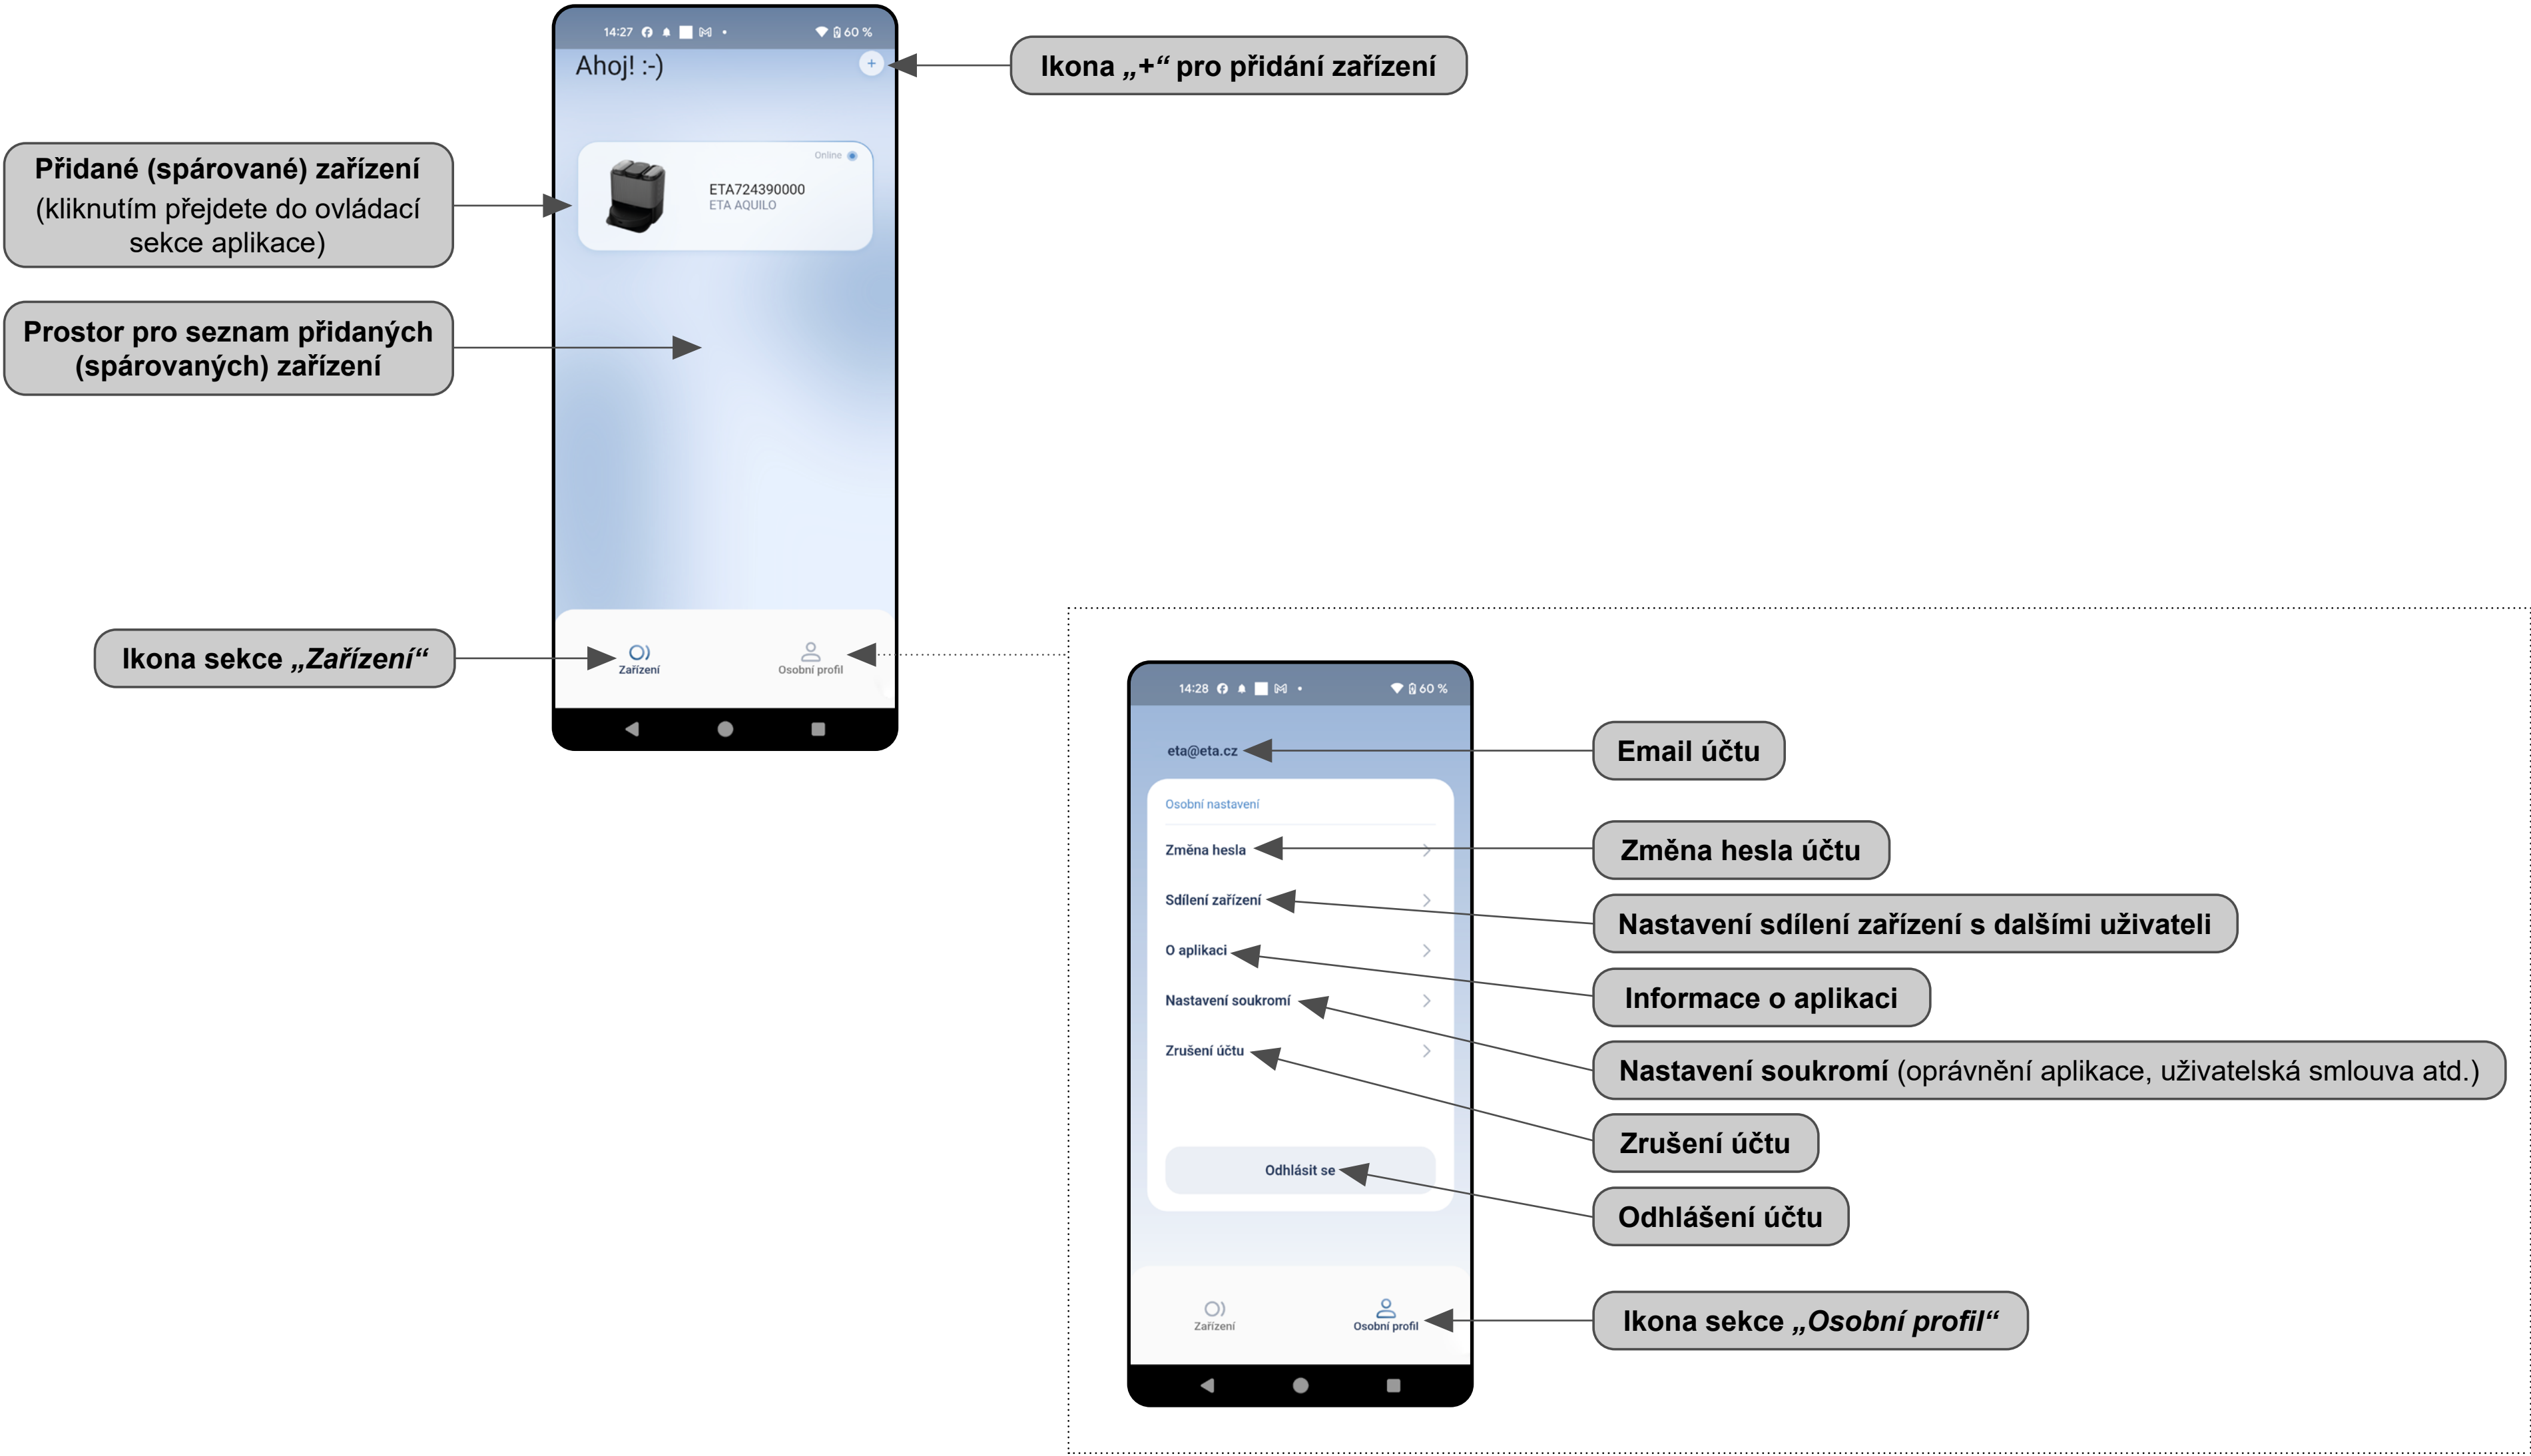

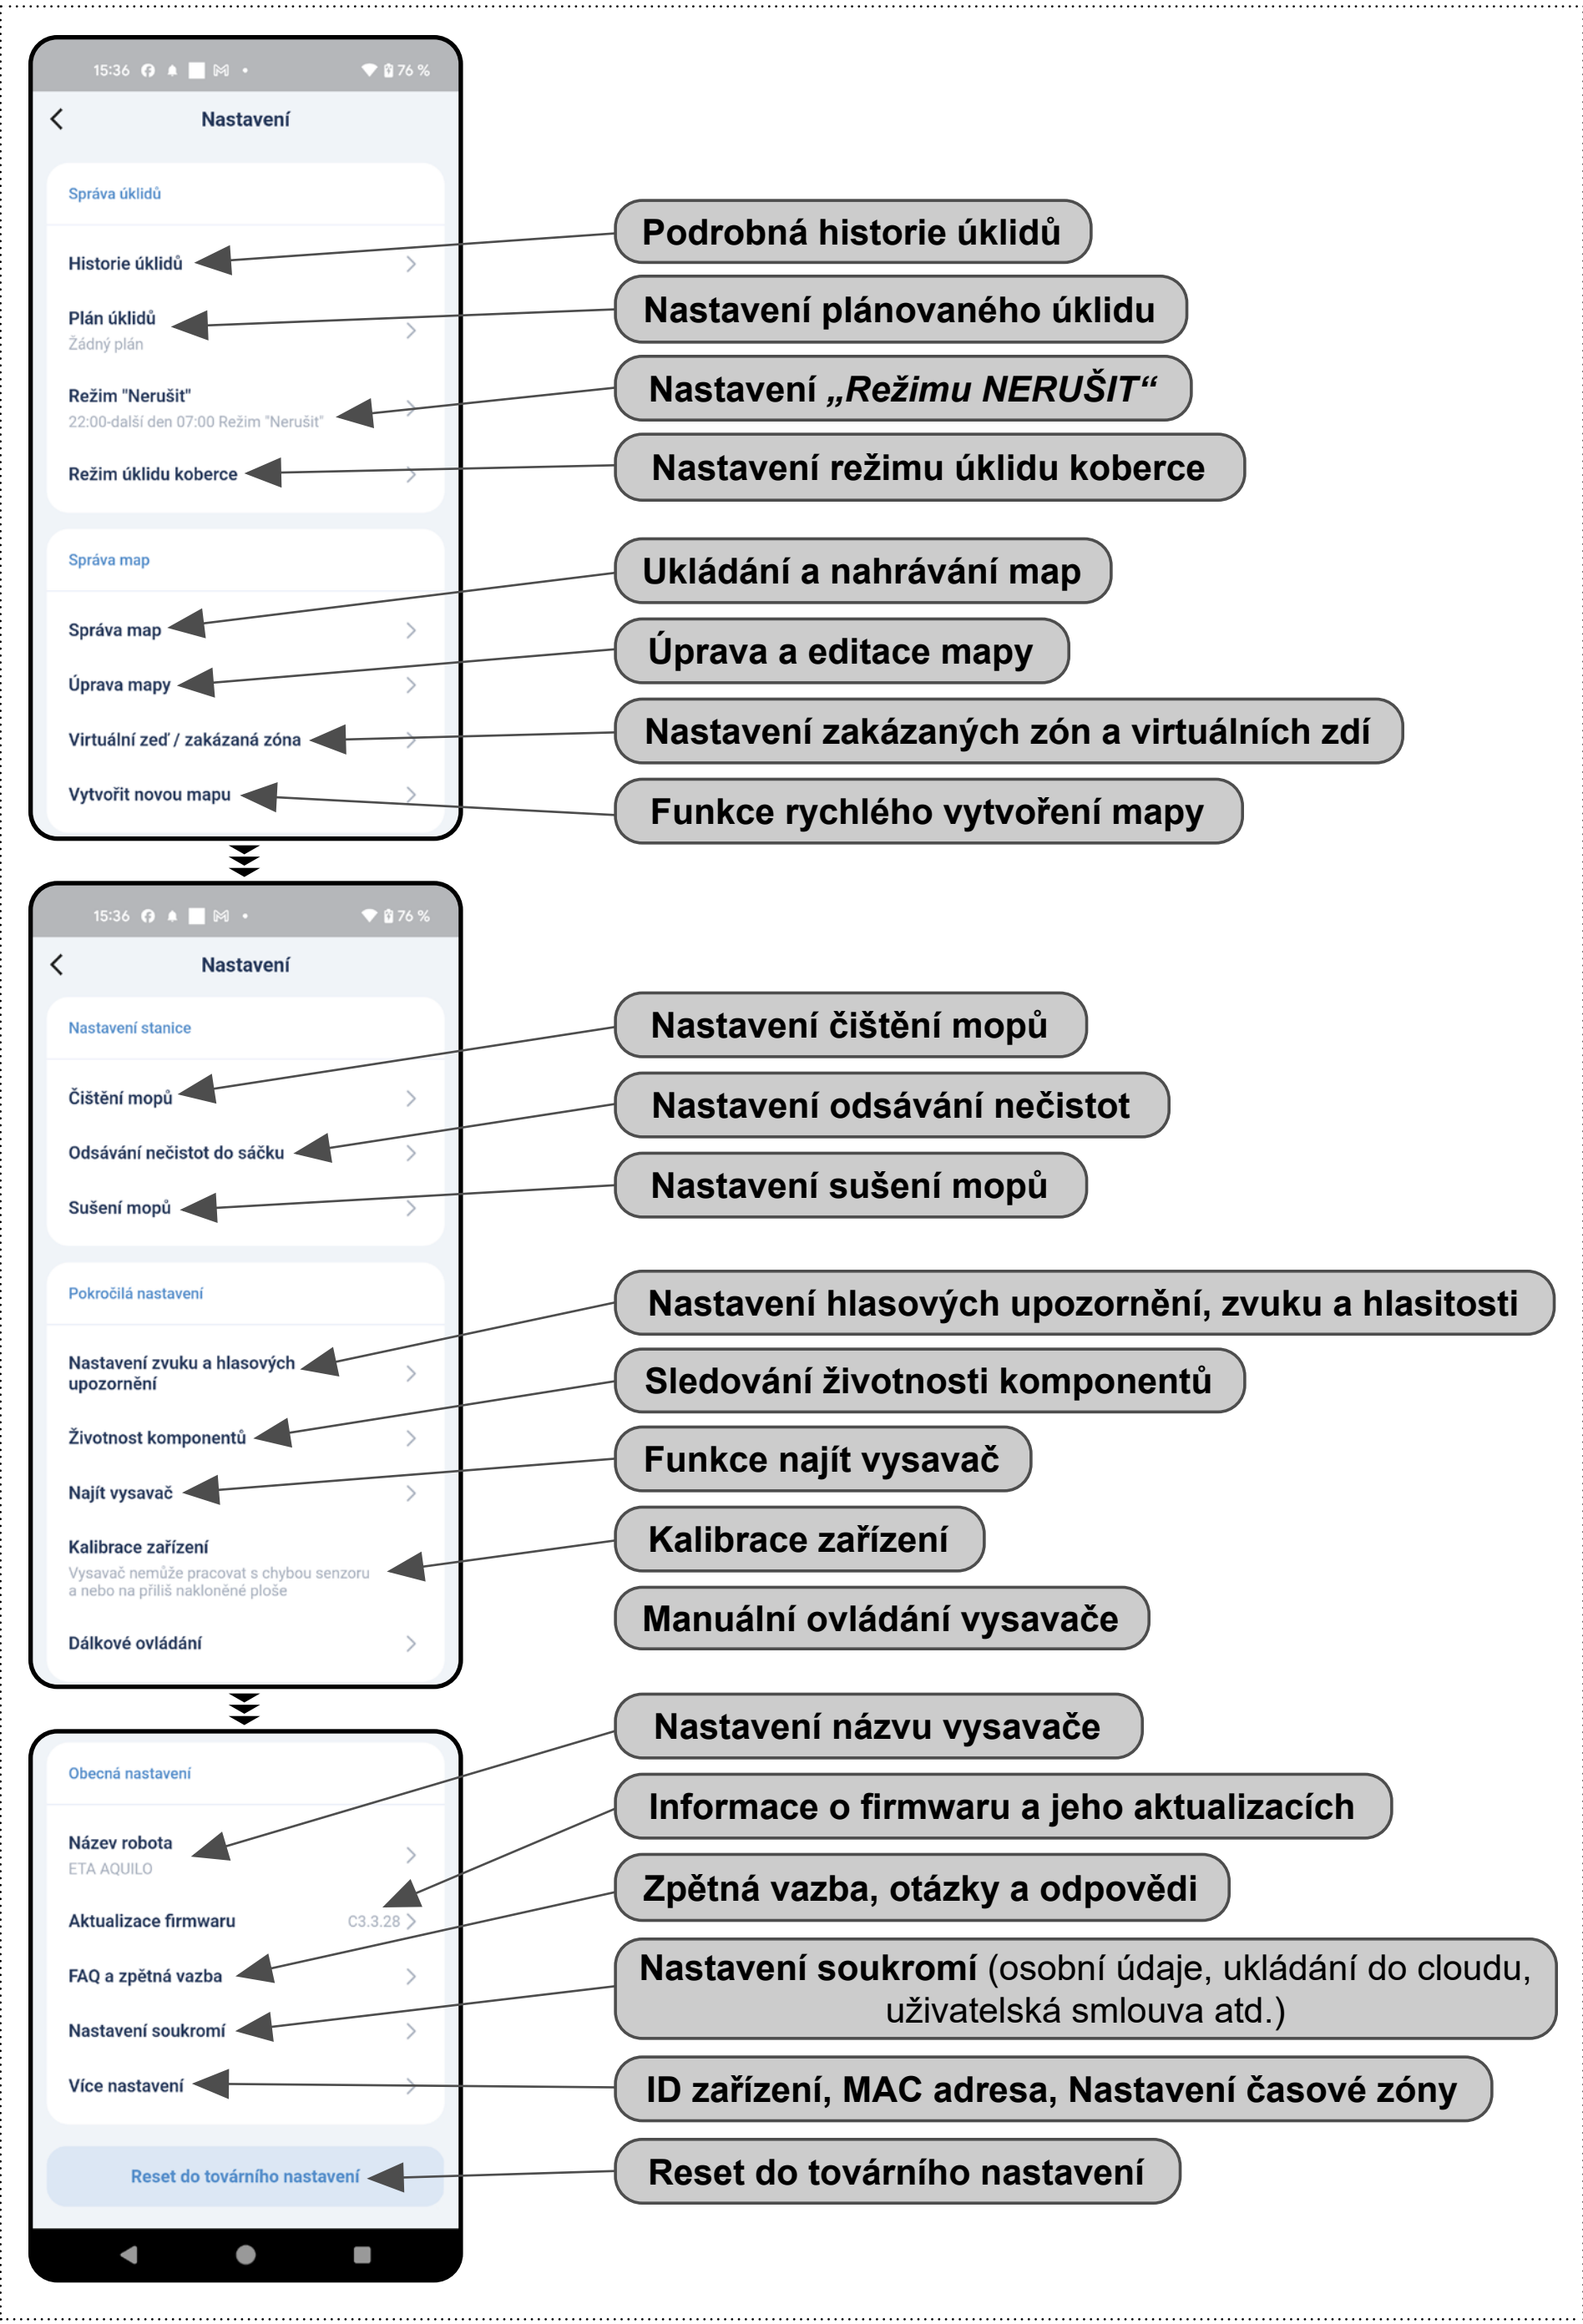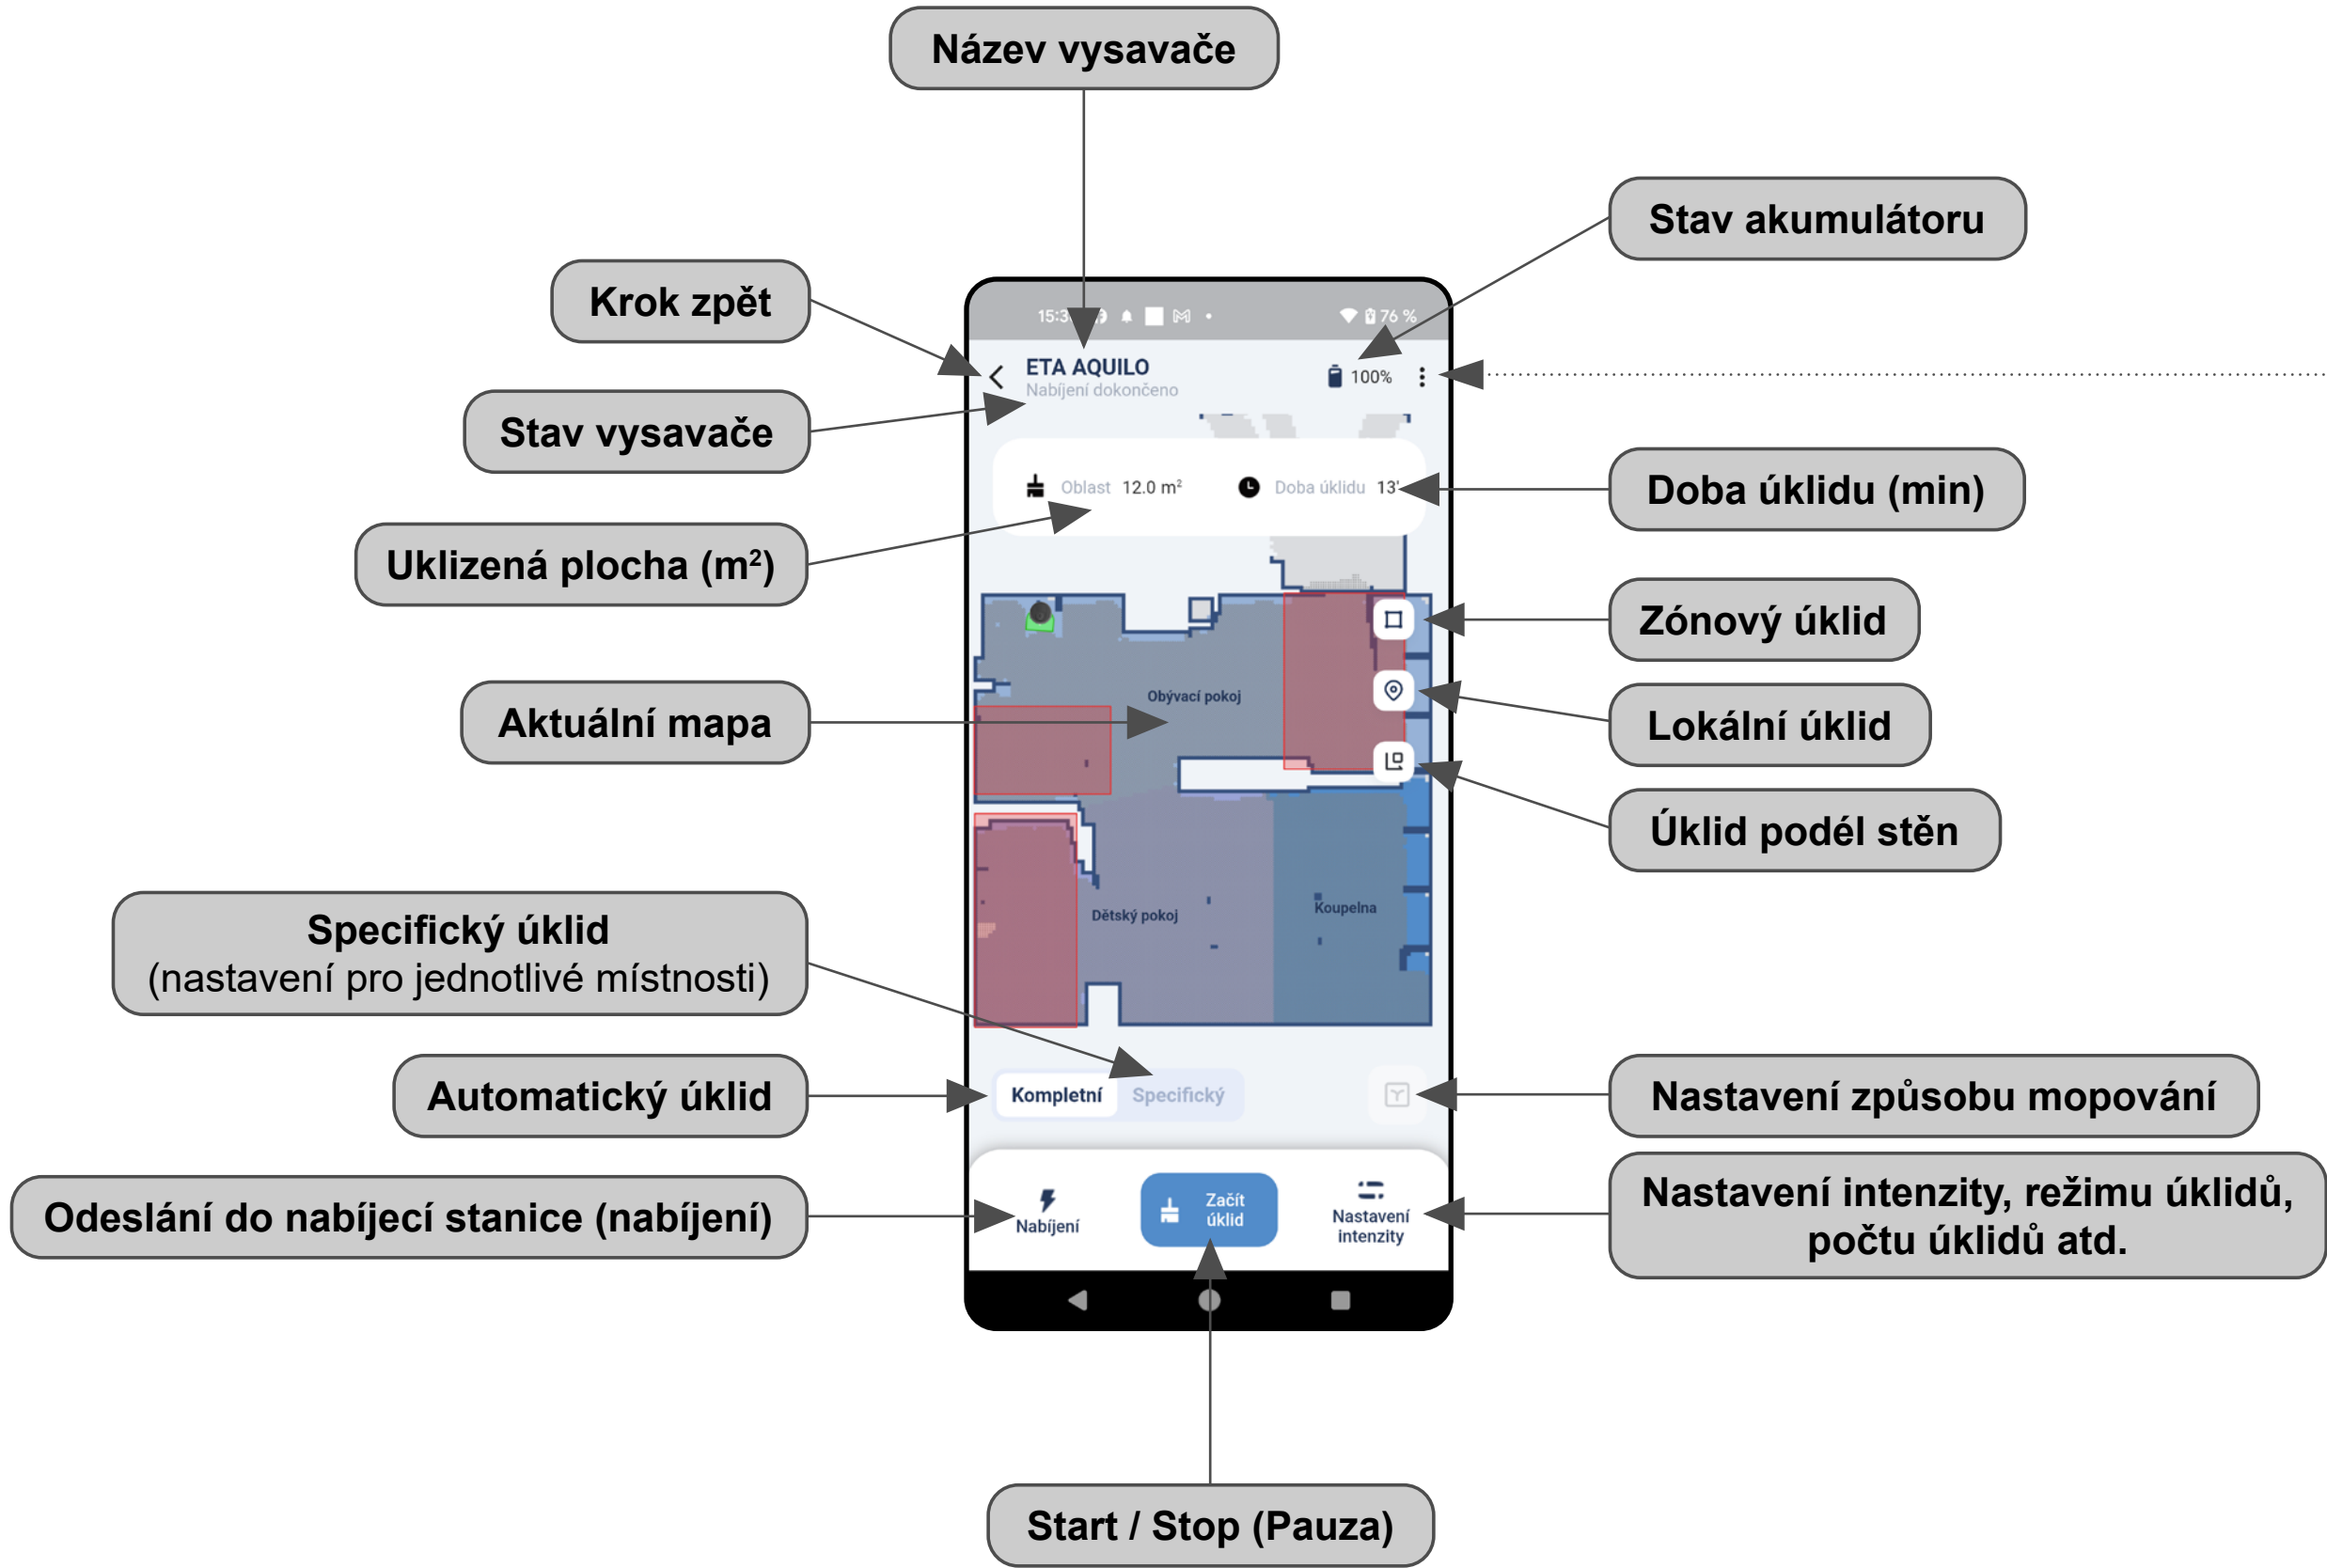



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K APLIKACI ETA AQUILO

Vážený zákazníku,

Děkujeme za Vaši důvěru v produkty značky ETA. Tato příručka je určena všem majitelům vysavače ETA723490000 AQUILO PRO, kteří chtějí naplno využít jeho potenciál pomocí aplikace ETA AQUILO. Naleznete zde jednoduché návody a postupy, jak pracovat s Vaším novým robotickým kamarádem.

Další informace, rady a tipy k Vašemu vysavači naleznete také našich webových stránkách:

www.eta.cz/robot/

Tyto webové stránky neustále aktualizujeme a shromažďujeme zde nejnovější poznatky o daném výrobku.

1. INSTALACE APLIKACE

Aplikaci naleznete v databázi aplikací Apple Store či Google Play, nebo můžete pro urychlení použít následující QR kód:




Aplikaci si stáhněte a nainstalujte do Vašeho mobilního telefonu (tabletu).

KOMPATIBILITA	
Operační systém mobilního telefonu (tabletu)	Android 8.0 a vyšší
	IOS 10.0 a vyšší
Wifi síť	2,4 GHz
	zabezpečení WPA1 a WPA2 (doporučeno WPA2)
UPOZORNĚNÍ	
Zařízení nelze provozovat na Wifi sítích zabezpečených protokolem IEEE 802.1X (zpravidla firemní Wifi sítě).	


2. VYTVOŘENÍ ÚČTU

1

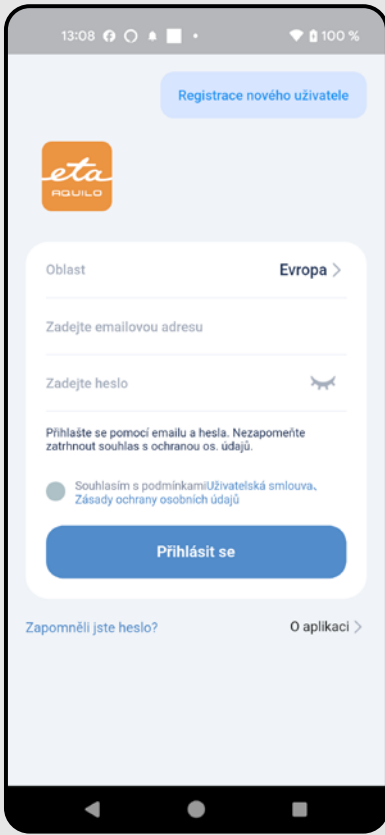


- Zapněte aplikaci ETA AQUILO.
- Klikněte na „*Registrace nového uživatele*“.

2

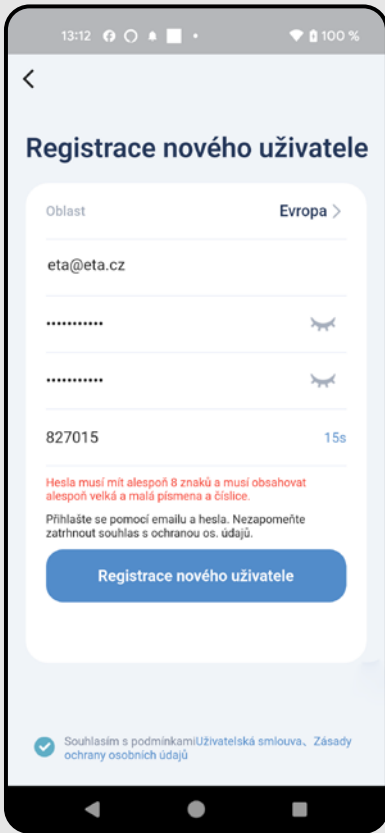

- Nastavte oblast „*Evropa*“.
- Vyplňte email, na který chcete Váš uživatelský účet založit.
- Nastavte heslo účtu (heslo musí mít alespoň 8 znaků a musí obsahovat velké i malé písmeno a číslici).
- Poté klikněte na „*Získat*“ a do Vašeho emailu bude zaslán ověřovací kód, který následně vyplňte do příslušné kolonky (na zadání tohoto kódu máte 60 sekund).
- Potvrďte souhlas s uživatelskou smlouvou a zásadami ochrany osobních údajů.
- Registraci dokončíte kliknutím na „*Registrace nového uživatele*“.

3

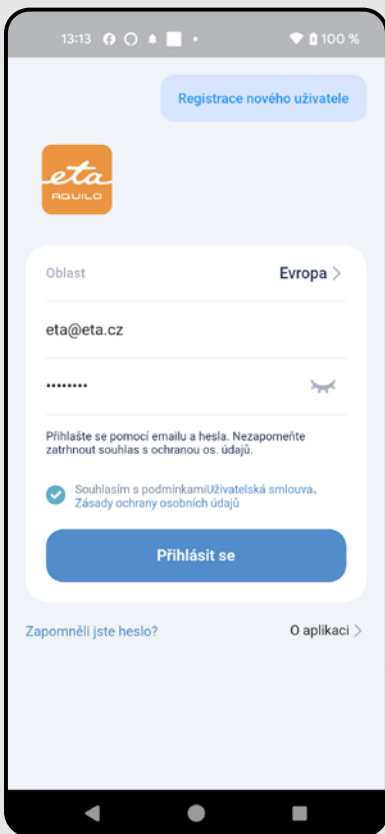
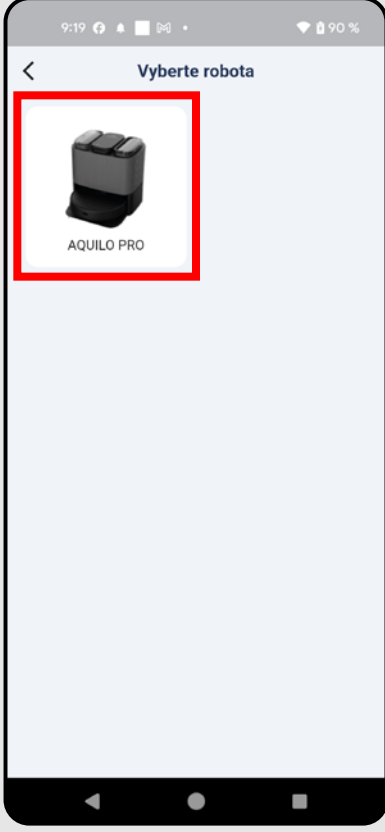
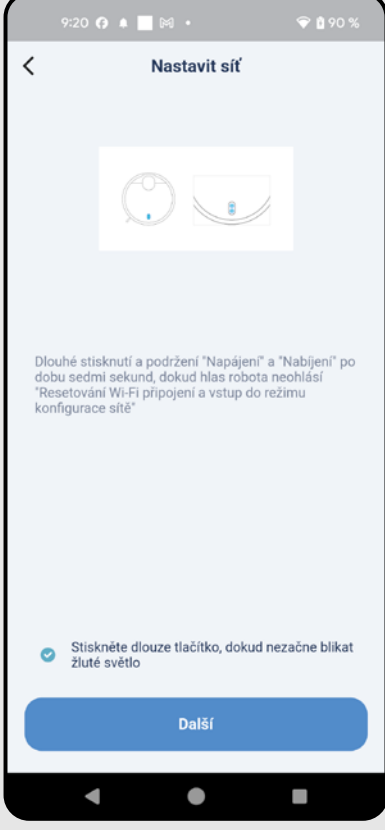
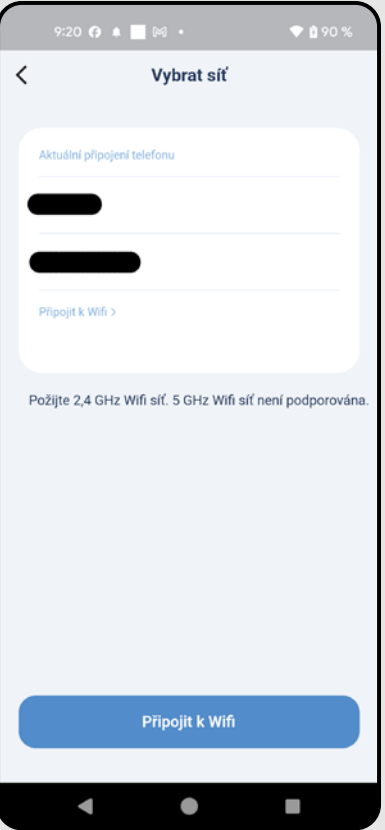
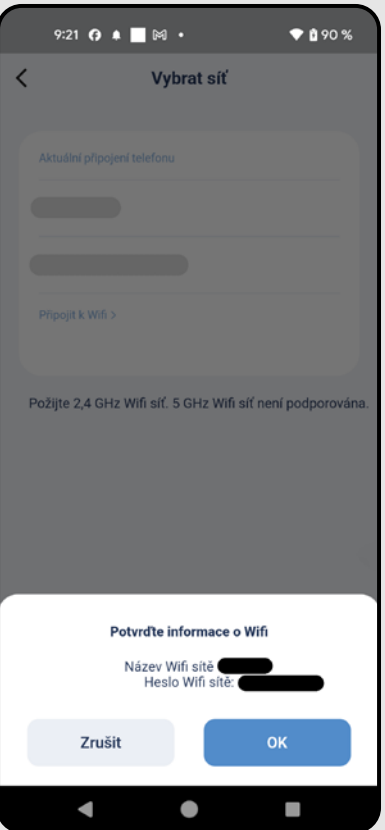

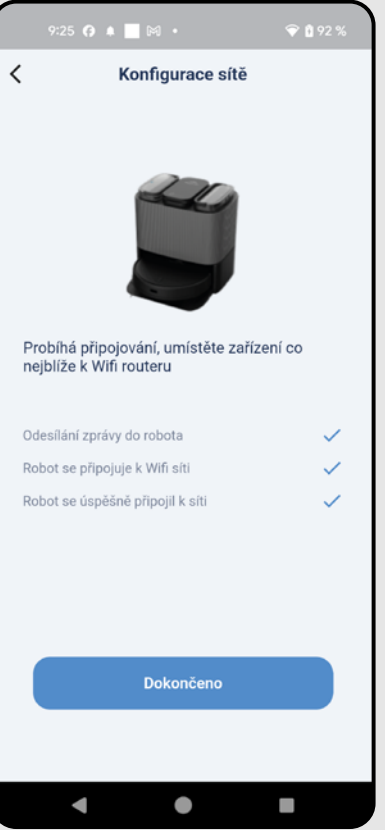
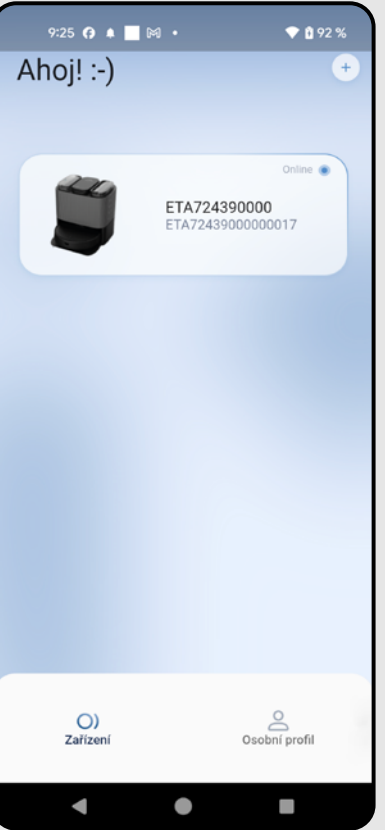


- Zadejte Váš email a heslo účtu.
- Znovu odsouhlaste uživatelskou smlouvu a zásady ochrany osobních údajů.
- Klikněte na „*Přihlásit se*“.




4


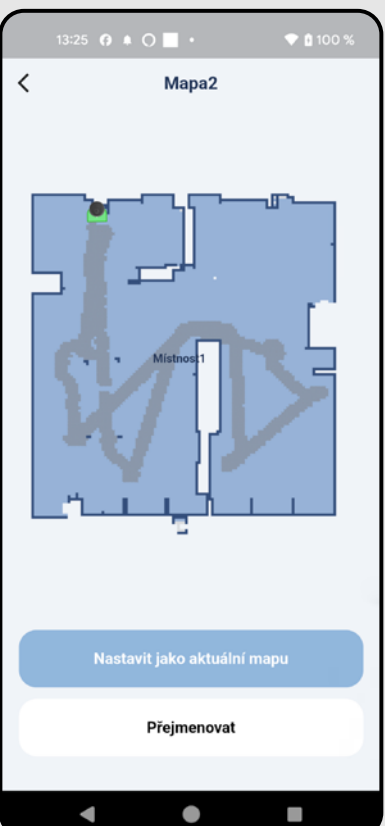




- Nyní se nacházíte v prostředí aplikace.

3. PÁROVÁNÍ ZAŘÍZENÍ		
1		<ul style="list-style-type: none"><li>• Připojte mobilní telefon (tablet) k Vaší Wifi síti.</li><li>• Aktivujte si funkci Bluetooth.</li><li>• Zapněte aplikaci a přihlaste se pod Vaším účtem.</li><li>• Poté klikněte na „+“ v pravém horním rohu.</li></ul>
2		<ul style="list-style-type: none"><li>• Zvolte model vysavače „AQUILO PRO“.</li></ul>
3		<ul style="list-style-type: none"><li>• Zkontrolujte a případně zapněte vysavač.</li><li>• Stiskněte dlouze (cca na 7 sekund) obě tlačítka na vysavači dokud neuslyšíte hlasové upozornění „Konfiguruji připojení k síti“.</li><li>• Potvrďte, že světelná signalizace tlačítek blíká a pokračujte kliknutím na „Další“.</li></ul>
4		<ul style="list-style-type: none"><li>• Zkontrolujte a případně zapněte vysavač.</li><li>• Vysavač lze spárovat pouze s Wifi sítí o frekvenci 2,4 GHz.</li><li>• Zadejte název a heslo Vaší Wifi sítě a pokračujte kliknutím na „Připojit k Wifi“.</li></ul>
5		<ul style="list-style-type: none"><li>• Potvrďte informace o Wifi síti (název a heslo).</li></ul>
6		<ul style="list-style-type: none"><li>• Vyčkejte, než správně proběhnou všechny tři kroky procesu párování.</li><li>• Aplikace nyní vyhledá dostupná zařízení.</li><li>• Kliknutím vyberte zařízení (název ETA-...).</li></ul>
7		<ul style="list-style-type: none"><li>• Vyčkejte, než správně proběhnou všechny tři kroky procesu párování.</li><li>• Poté klikněte na „Dokončeno“.</li></ul>
8		<ul style="list-style-type: none"><li>• Nyní je vysavač úspěšně spárován s aplikací.</li><li>• Kliknutím na daný vysavač přejdete do ovládacího prostředí aplikace.</li></ul>
<div>POZNÁMKY:</div> <ul style="list-style-type: none"><li>• Před párováním doporučujeme vysavač plně nabít (minimum je alespoň 30% kapacity akumulátoru).</li><li>• Pozorně sledujte informace a jednotlivé kroky v aplikaci.</li></ul>		

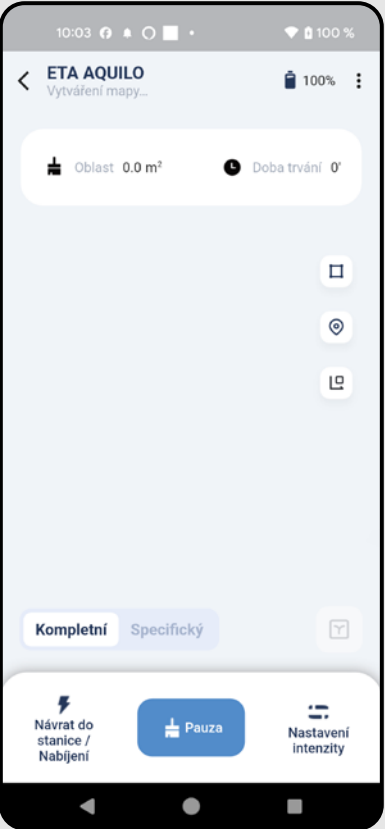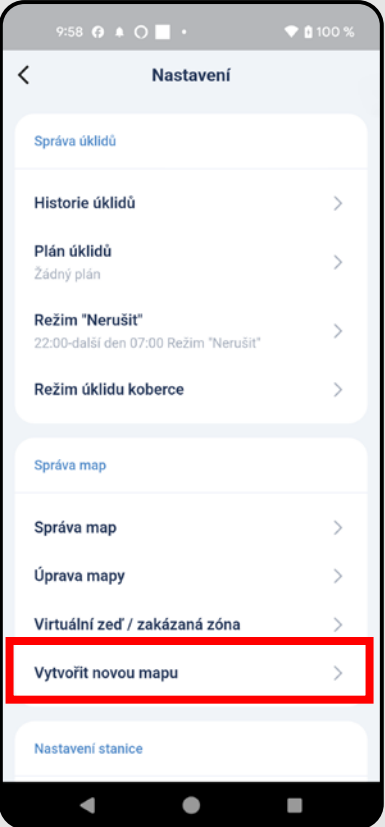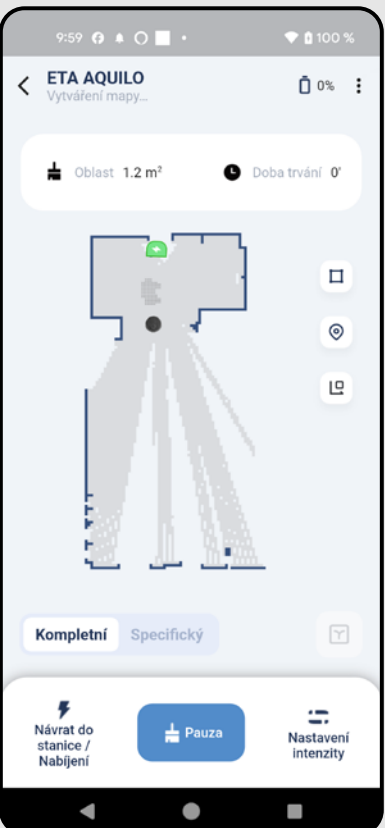

4. VYTVOŘENÍ MAPY	
1	<div></div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>• Dle instrukcí v návodu k obsluze správně umístěte nabíjecí stanici.</li><li>• Poté vysavač umístěte na nabíjecí stanici a nechte ho plně nabít.</li><li>• Zpřístupněte všechny místnosti, ve kterých chcete pravidelně provádět úklid (pootvírejte dveře a odstraňte veškeré překážky, které by mohly vysavači bránit v pohybu).</li></ul></div>
2	<div></div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>• Zpřístupněte všechny místnosti, ve kterých chcete pravidelně provádět úklid (pootvírejte dveře a odstraňte veškeré překážky, které by mohly vysavači bránit v pohybu).</li></ul><p><b>Mapu lze vytvořit dvěma způsoby:</b></p><ol style="list-style-type: none"><li><u>1. Provedením prvotního automatického úklidu</u><ul style="list-style-type: none"><li>• Na hlavní obrazovce vyberte kliknutím typ úklidu „<i>Kompletní</i>“ (automatický úklid) a poté úklid zahajte kliknutím na „<i>Začít úklid</i>“.</li><li>• Vysavač provede automatický úklid dostupného prostoru a přitom vytvoří mapu.</li></ul></li><li><u>2. Funkcí rychlého vytvoření mapy</u><ul style="list-style-type: none"><li>• Přejděte do „<i>Nastavení</i>“ a z nabídky vyberte možnost „<i>Vytvořit novou mapu</i>“.</li><li>• Následně potvrďte volbu kliknutím na „<i>OK</i>“.</li><li>• Vysavač pouze zmapuje přístupný prostor.</li></ul></li></ol></div>
3	<div></div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>• Nechte vysavač vytvořit mapu zvoleným způsobem.</li></ul></div>

4	<div></div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>• Jakmile je mapa dokončena, lze s ní dále pracovat a provádět různé úpravy</li></ul></div>	
5	<div></div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>• Proběhlo-li vytvoření mapy správně, dojde k automatickému uložení mapy. O tom se přesvědčíte tak, že přejdete do „<i>Nastavení</i>“.</li><li>• Z nabídky vyberte možnost „<i>Správa map</i>“.</li><li>• Nově vytvořené mapy se automaticky pojmenovávají a číslovají (Mapa1, Mapa2... atd.). Kliknutím na příslušnou mapu můžete s mapou dále pracovat.</li><li>• Kliknutím na „<i>Nastavit jako aktuální mapu</i>“ nastavíte danou mapu jako aktuální.</li><li>• Kliknutím na „<i>Přejmenovat</i>“ můžete změnit název mapy.</li><li>• Kliknutím na symbol „<i>Popelnice</i>“ v pravém horním rohu lze mapu smazat.</li></ul></div>	
<div><p><b>POZNÁMKY:</b></p><ul style="list-style-type: none"><li>• Pokud máte v domácnosti koberce, tak doporučujeme při vytváření mapy <b>NEPOUŽÍVAT</b> mopovací nástavec. Také je nutné vypnout „<i>Režim vyhýbání se kobercům</i>“ (viz kapitola 18. REŽIM ÚKLIDU KOBERCE).</li><li>• Lze vytvořit a uložit celkem 5 map, což je možno využít zejména u vícepatrových domácností.</li></ul></div>		

5. ÚPRAVA A PŘÍZPŮSOBNÍ MAPY	
1	<div></div> <div><p><b>Automatické rozčlenění mapy na místnosti</b></p><ul style="list-style-type: none"><li>• Pokud správně proběhne vytvoření mapy, aplikace ji automaticky rozdělí do místností, které barevně rozliší.</li></ul></div>
2	<div></div> <div><p><b>Možné úpravy mapy v menu „Úprava mapy“</b></p><p>Přejděte do „<i>Nastavení</i>“ a zvolte možnost „<i>Úprava mapy</i>“:</p><ul style="list-style-type: none"><li>• „<i>Sloučit místnosti</i>“ (pomocí této funkce lze sloučit 2 sousedící místnosti);</li><li>• „<i>Rozdělit</i>“ (pomocí této funkce lze jednu místnost rozdělit na 2 místnosti);</li><li>• „<i>Přejmenovat</i>“ (pomocí této funkce lze místnosti libovolně pojmenovat);</li></ul></div>
3	<div></div> <div><p><b>Sloučení místností</b></p><ul style="list-style-type: none"><li>• Vyberte dvě sousedící místnosti.</li><li>• Následně klikněte na „<i>Sloučit místnosti</i>“.</li></ul></div>


4



Rozdělit místnost

- Kliknutím vyberte místnost, kterou chcete rozdělit.
- Následně klikněte na „*Rozdělit*“.
- Ve vybrané místnosti nakreslete prtem čáru tak, jak chcete místnost rozdělit.
- Poté rozdělení povrdíte kliknutím na symbol „*Fajfky*“ v pravém dolním rohu. Tím dojde k rozdělení místnosti na 2 části.

5

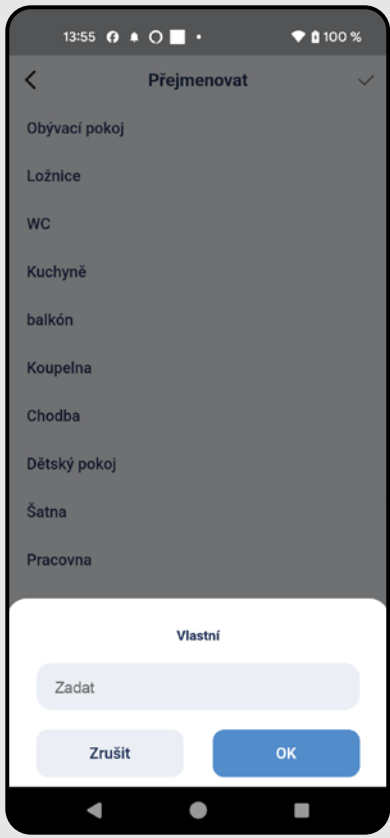

Název místnosti

- Kliknutím vyberte místnost, u které chcete změnit název.
- Z nabídky můžete vybrat některý z předdefinovaných názvů nebo kliknutím na „*Vlastní*“ lze zadat libovolný název.
- Změnut potvrdíte kliknutím na „*OK*“ nebo v případě výberu předdefinovaného názvu kliknutím na symbol „*Fajfky*“ v pravém horním rohu.

6



Virtuální zeď / zakázaná zóna


- Přejděte do „*Nastavení*“ a zvolte možnost „*Virtuální zeď / zakázaná zóna*“.
- Kliknutím na „*Přidat virtuální zeď*“ vložíte do mapy virtuální zeď.
- Kliknutím na „*Neuklízet*“ vložíte do mapy zakázanou zónu, kde se vysavač nebude nikdy pohybovat.
- Kliknutím na „*Pouze nemopovat*“ vložíte do mapy zónu, kde se vysavač nebude pohybovat v případě, že má nainstalovaný mopovací nástavec.
- Úpravy uložíte kliknutím na symbol „*Fajfky*“ v pravém horním rohu.

POZNÁMKY:

- Do mapy lze vložit celkem 7+7 různých zakázaných zón a 10 virtuálních zdí.

6. AUTOMATICKÝ ÚKLID

1

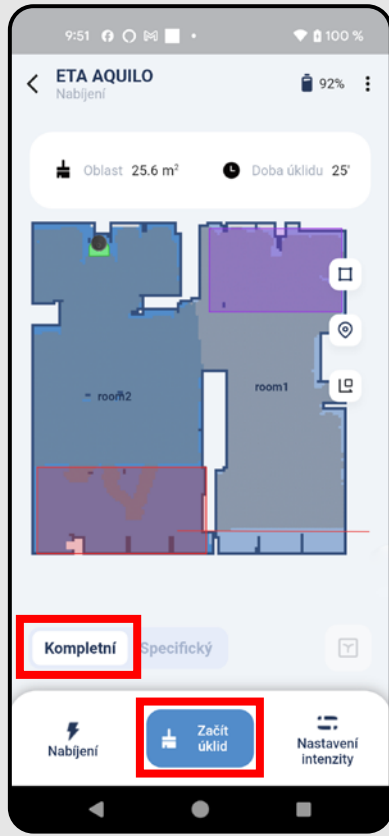

- Na hlavní obrazovce klikněte na možnost „*Kompletní*“.
- Poté klikněte na „*Začít úklid*“.
- Vysavač systematicky projede všechny místnosti v mapě, kam mu bude umožněn přístup.

2


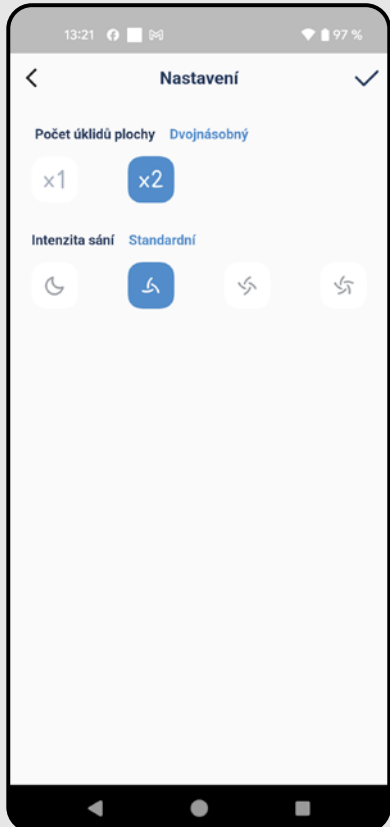



- Po provedení úklidu se vysavač automaticky vrátí do nabíjecí stanice.



POZNÁMKY:




- Jedná se o jeden z nejpoužívanějších režimů úklidu, kdy vysavač uklidí celý dostupný prostor.



7. ÚKLID MÍSTNOSTI	
1	<div></div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>Na hlavní obrazovce klikněte na možnost „Specifický“.</li></ul></div>
2	<div></div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>Následně klikněte na požadovanou místnost.</li><li>Nyní můžete nastavit způsob, jakým chcete danou místnost uklidit.</li><li>V sekci „Počet úklidů plochy“ můžete nastavit, kolikrát vysavač projede danou místnost („x1“ = „Pouze jednou“, „x2“ = „Dvojnásobný“).</li><li>V sekci „Intenzita sání“ můžete nastavit intenzitu sání (4 stupně: „Tiché“, „Standardní“, „Střední“, „Turbo“).</li><li>Nastavení uložíte kliknutím na symbol „Fajfky“ v pravém horním rohu.</li><li>Stejný postup aplikujte pro všechny místnosti v mapě.</li></ul></div>
3	<div></div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>Dané nastavení pro každou místnost se zobrazí na mapě pod názvem místností.</li></ul></div>

4	<div></div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>Úklid vybraných místností spustíte tak, že nejdříve na hlavní obrazovce kliknete na možnost „Nastavení intenzity“.</li><li>V horní části zvolte možnost „Specifický“.</li><li>Kliknutím vyberte místnosti, které chcete uklidit.</li><li>Poté zahajte úklid kliknutím na „Začít úklid“.</li></ul></div>
5	<div></div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>Vysavač uklidí vybrané místnosti dle daného nastavení.</li><li>Po provedení úklidu se vysavač automaticky vrátí do nabíjecí stanice.</li></ul></div>
POZNÁMKY:	
<ul style="list-style-type: none"><li>Před použitím režimu úklidu místnosti je nutné nejdříve vytvořit mapu.</li><li>Lze uklízet jednu místnost nebo i více místností během jednoho úklidu.</li></ul>	

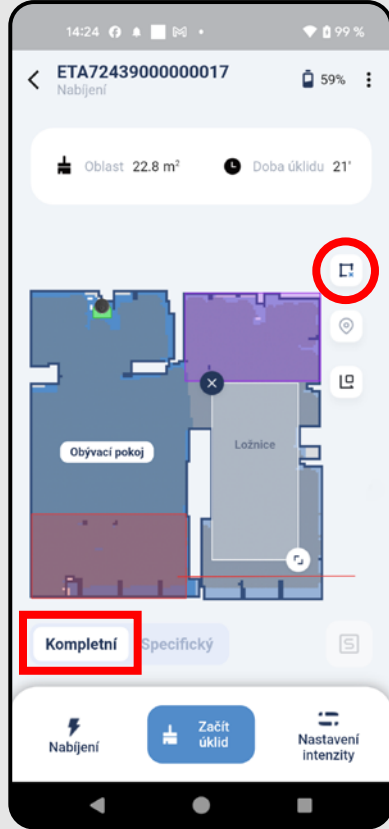8. ZÓNOVÝ ÚKLID	
1	<div></div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>Na hlavní obrazovce zvolte možnost „Kompletní“ a klikněte na ikonu „Zónového úklidu“.</li><li>V mapě se objeví zóna (lze vložit pouze 1 zónu).</li><li>Zónu lze prstem v mapě libovolně posouvat a modifikovat její velikost.</li><li>Zónu můžete zrušit kliknutím na „Křížek“ nebo opětovným klikem na ikonu „Zónového úklidu“.</li></ul></div>
2	<div></div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>Klikněte na „Začít úklid“ a tím spustíte úklid.</li></ul></div>
3	<div></div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>Po provedení úklidu se vysavač automaticky vrátí do nabíjecí stanice.</li></ul></div>

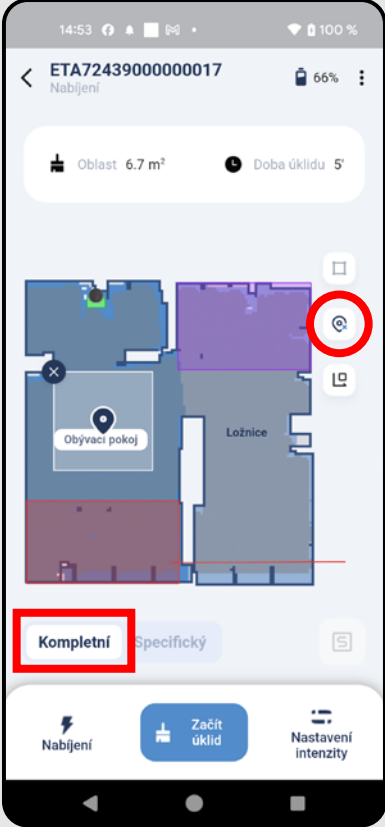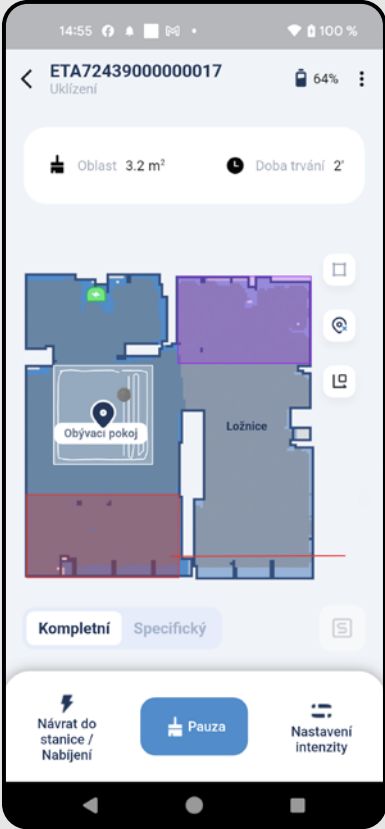9. LOKÁLNÍ ÚKLID	
1	<div></div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>• Na hlavní obrazovce zvolte možnost „Kompletní“ a klikněte na ikonu „Lokálního úklidu“.</li><li>• V mapě se objeví čtvercová plocha zobrazující místo lokálního úklidu.</li><li>• Kliknutím prstem můžete místo lokálního úklidu v mapě libovolně přemísťovat.</li><li>• Lokální úklid můžete zrušit kliknutím na „Křížek“ nebo opětovným klikem na ikonu „Lokálního úklidu“.</li></ul></div>
2	<div></div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>• Klikněte na „Začít úklid“ a tím spustíte úklid.</li></ul></div>
3	<div></div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>• Po provedení úklidu se vysavač automaticky vrátí do nabíjecí stanice.</li></ul></div>

**POZNÁMKY:**


- Při lokálním úklidu vysavač uklidí čtverec o rozměrech cca 1,2 x 1,2 m.

10. ÚKLID PODÉL STĚN	
1	<div></div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>• Na hlavní obrazovce zvolte možnost „Kompletní“ a klikněte na ikonu „Úklidu podél stěn“.</li></ul></div>
2	<div></div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>• Klikněte na „Začít úklid“ a tím spustíte úklid.</li></ul></div>
3	<div></div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>• Po provedení úklidu se vysavač automaticky vrátí do nabíjecí stanice.</li></ul></div>

- POZNÁMKY:
- Při tomto úklidu vysavač objede obvody všech místností v mapě.

11. NASTAVENÍ REŽIMU ÚKLIDU


1

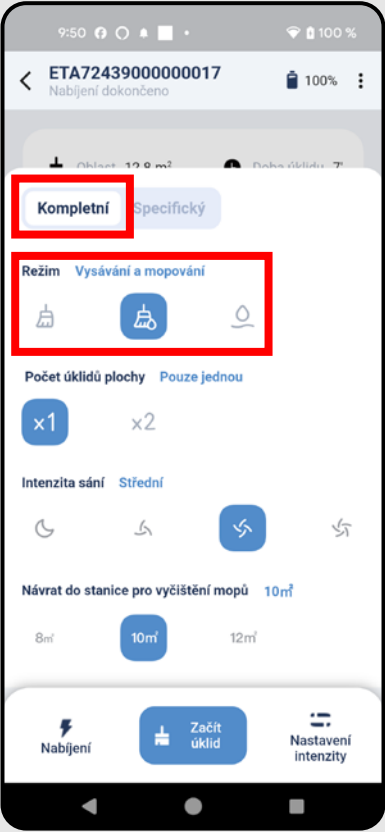

- Na hlavní obrazovce kliknete na možnost „*Nastavení intenzity*“.
- V horní části zvolte možnost „*Kompletní*“.
- V sekci „*Režim*“ můžete nastavit režim úklidu (3 sežimy: „*Vysávat*“, „*Vysávat a mopovat*“, „*MOP*“).
- Menu opustíte opětovným kliknutím na „*Nastavení intenzity*“.

12. NASTAVENÍ POČTU ÚKLIDŮ PLOCHY

1

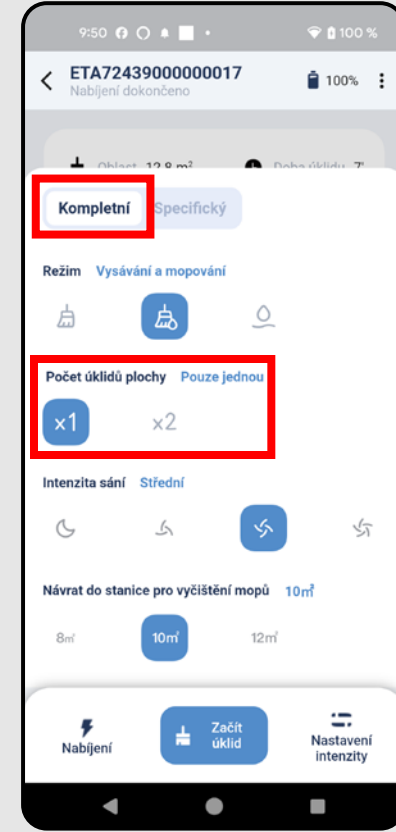

- Na hlavní obrazovce kliknete na možnost „*Nastavení intenzity*“.
- V horní části zvolte možnost „*Kompletní*“.
- V sekci „*Počet úklidů plochy*“ můžete nastavit počet úklidů („*x1*“ = Pouze jednou, „*x2*“ = Dvojnásobný).
- Menu opustíte opětovným kliknutím na „*Nastavení intenzity*“.



1

- Na hlavní obrazovce kliknete na možnost „*Nastavení intenzity*“.
- V horní části zvolte možnost „*Kompletní*“.
- V sekci „*Intenzita sání*“ můžete nastavit sílu sání (4 urovně: „*Tiché*“, „*Standardní*“, „*Střední*“, „*Turbo*“).
- Menu opustíte opětovným kliknutím na „*Nastavení intenzity*“.

1

- Na hlavní obrazovce kliknete na možnost „*Nastavení intenzity*“.
- V horní části zvolte možnost „*Kompletní*“.
- V sekci „*Návrat do stanice pro vyčištění mopů*“ můžete nastavit plochu, kterou vysavač vytře než se vrátí do stanice mopy vyčistit („*8m²*“, „*10m²*“, „*12m²*“).
- Menu opustíte opětovným kliknutím na „*Nastavení intenzity*“.

1




- Mopování lze použít se všemi typy úklidů.


2

- Na hlavní obrazovce můžete pomocí ikony „*Nastavení způsobu mopování*“ můžete nastavit režim mopování:
- „*Standardní režim*“ - vysavač se pohybuje stejným způsobem, jako při běžném vysávání.
- „*Profesionální režim*“ - vysavač se pohybuje po trase připomínající písmeno „Y“.

**POZNÁMKY:**


- Další možnosti a funkce vysavače související s mopováním jsou popsány v kapitolách: 11. NASTAVENÍ REŽIMU ÚKLIDU, 14. NASTAVENÍ ČIŠTĚNÍ MOPŮ, 19. FUNKCE ČIŠTĚNÍ MOPŮ a 20. FUNKCE SUŠENÍ MOPŮ.

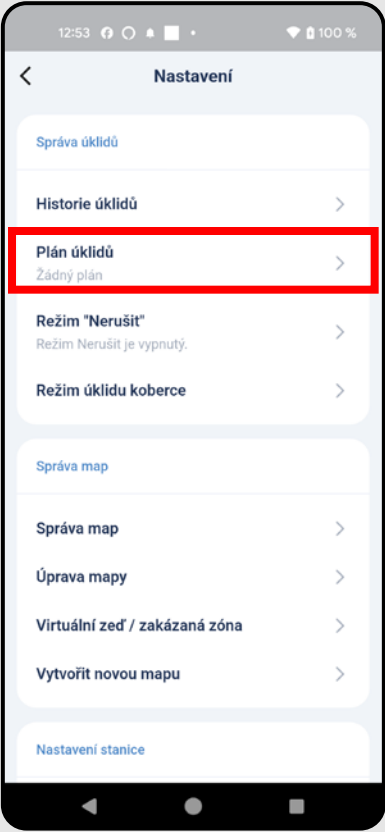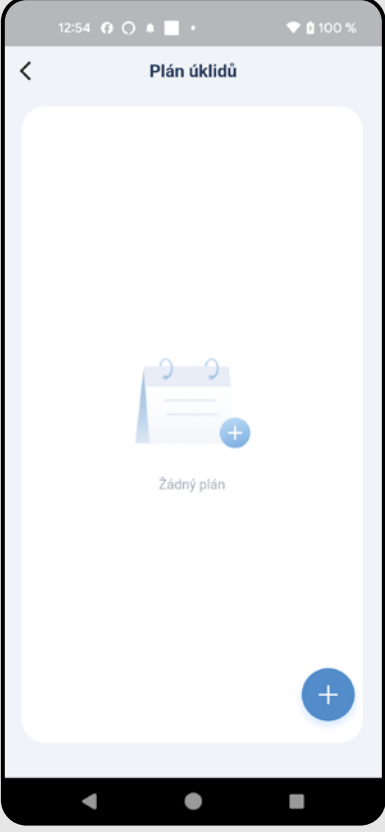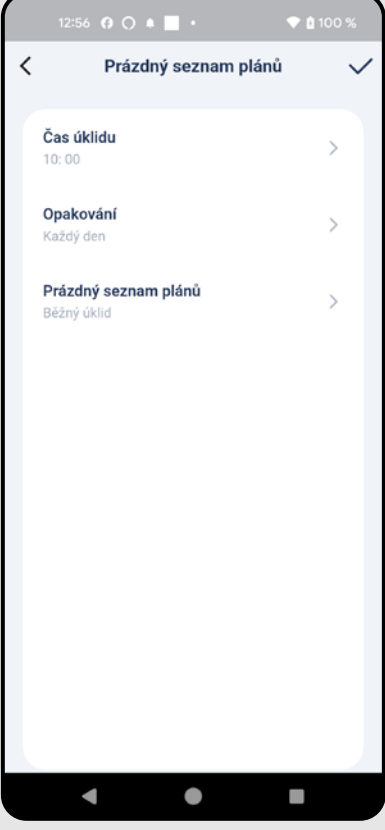16. PLÁNOVÁNÍ ÚKLIDU		
1		<ul style="list-style-type: none"><li>• Přejděte do „<i>Nastavení</i>“.</li><li>• Poté v nabídce klikněte na „<i>Plán úklidů</i>“.</li></ul>
2		<ul style="list-style-type: none"><li>• Klikněte na „+“.</li></ul>
3		<ul style="list-style-type: none"><li>• V nabídce „<i>Čas úklidu</i>“ nastavíte čas.</li><li>• V nabídce „<i>Opakování</i>“ nastavíte dny, kdy chcete úklid opakovat.</li><li>• V nabídce „<i>Prázdný seznam plánů</i>“ nastavíte typ úklidu a sílu sání.</li><li>• Nastavení uložíte kliknutím na symbol „<i>Fajfky</i>“ v pravém horním rohu.</li></ul>

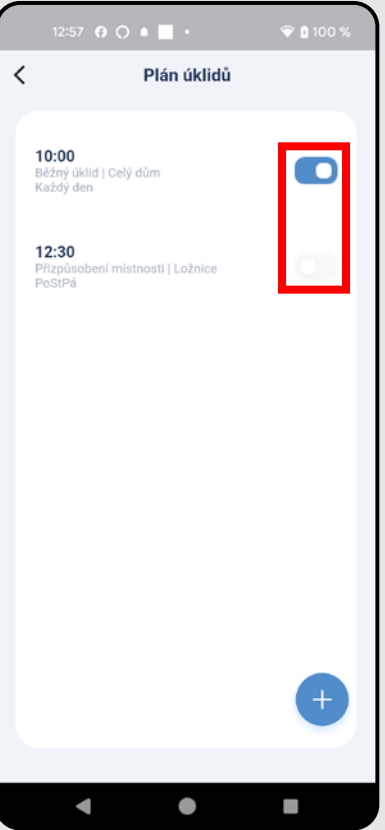
4		<ul style="list-style-type: none"><li>• Pomocí přepínačů lze jednotlivé úklidy aktivovat/deaktivovat.</li><li>• Chcete-li provádět úpravy některého z plánovaných úklidů, tak krátce prstem klikněte na daný úklid.</li></ul>
---	--	---

**POZNÁMKY:**

- Používáte-li více map (např. vícepodlažní domácnost), tak se ždy ujistěte, že budete aktivovat pouze ty plánované úklidy, které přísluší k dané aktuálně používané mapě.
- Lze nastavit až 10 plánovaných úklidů.

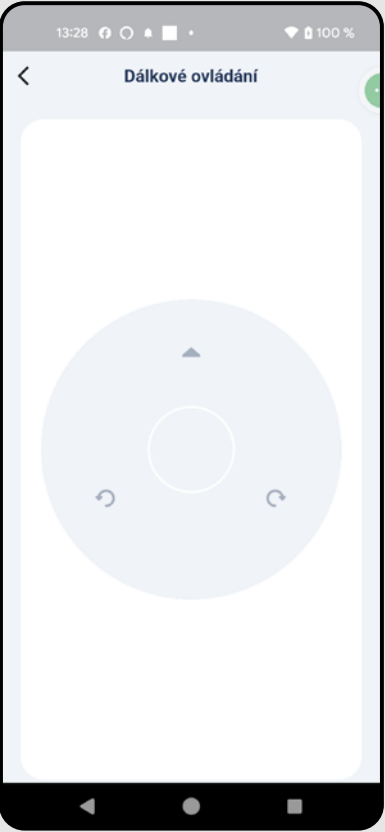
17. MANUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ		
1		<ul style="list-style-type: none"><li>• Přejděte do „<i>Nastavení</i>“.</li><li>• Poté v nabídce klikněte na „<i>Dálkové ovládání</i>“.</li><li>• Nyní lze vysavač ovládat podobně jako se standardním dálkovým ovladačem.</li></ul>

1

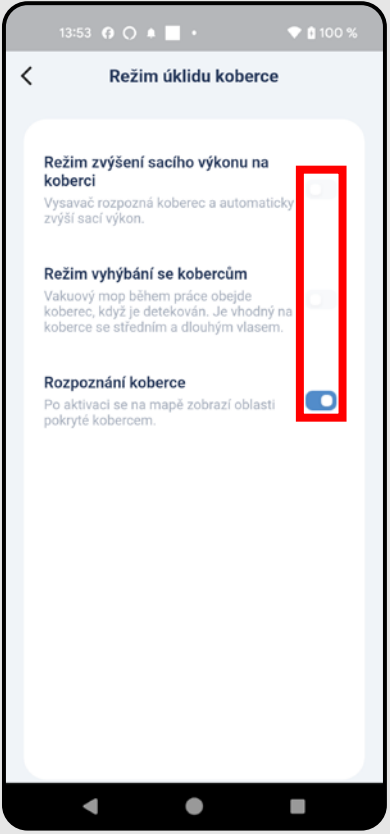

- Přejděte do „*Nastavení*“.
- Z nabídky vyberte možnost „*Režim úklidu koberce*“.
- K dispozici jsou 3 možnosti nastavení („*Režim zvýšení sacího výkonu na koberci*“, „*Režim vyhýbání se kobercům*“, „*Rozpoznání koberce*“).
- Pomocí přepínačů lze jednotlivé režimy aktivovat/deaktivovat.

1

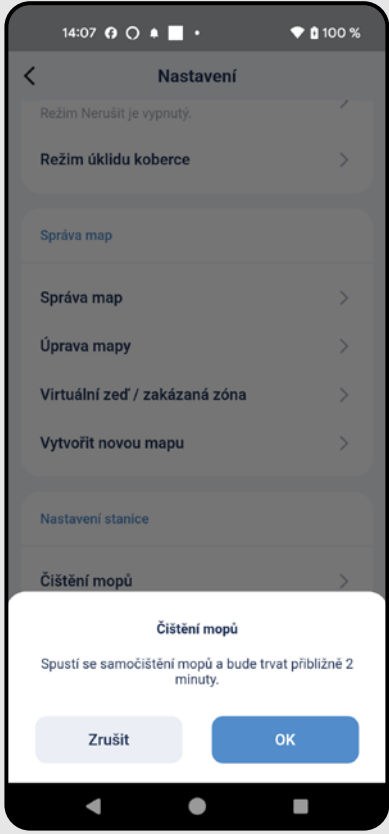


- Přejděte do „*Nastavení*“.
- Z nabídky vyberte možnost „*Čištění mopů*“.
- Funkci čištění mopů aktivujete kliknutím na „*OK*“.

**POZNÁMKY:**

- Při použití funkce čištění mopů je nutné mít správně nainstalovány mopy na vysavači a v režimu úklidů musí být také nastaveno mopování (viz kapitola 11. NASTAVENÍ REŽIMU ÚKLIDU).

1

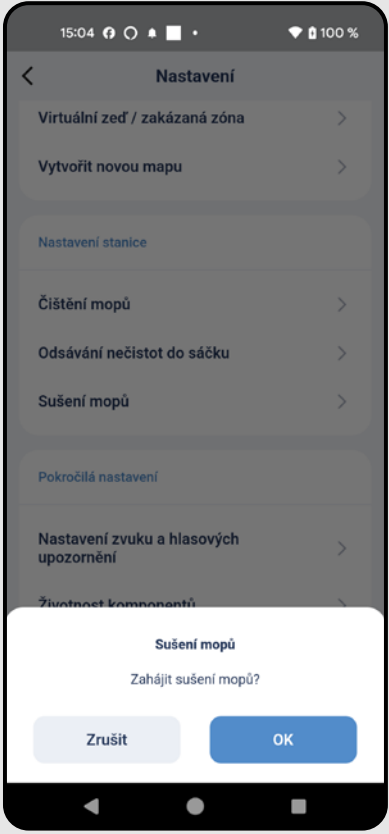


- Přejděte do „*Nastavení*“.
- Z nabídky vyberte možnost „*Sušení mopů*“.
- Funkci sušení mopů aktivujete kliknutím na „*OK*“.

**POZNÁMKY:**

- Při použití funkce sušení mopů je nutné mít správně nainstalovány mopy na vysavači a v režimu úklidů musí být také nastaveno mopování (viz kapitola 11. NASTAVENÍ REŽIMU ÚKLIDU).
- Tuto funkci používejte vždy až po dokončení mopování.




1

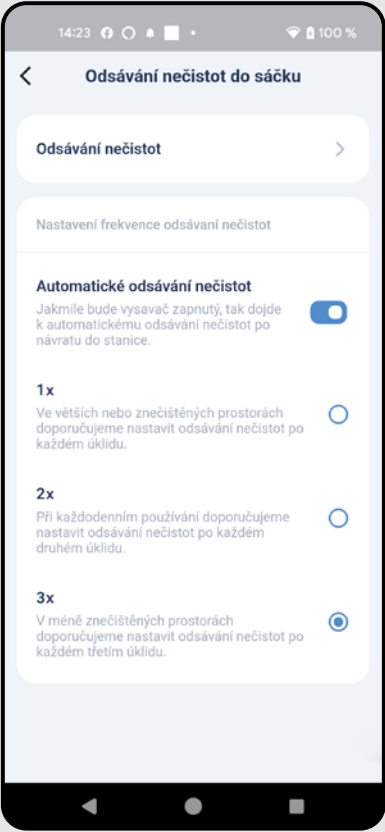

- Přejděte do „*Nastavení*“.
- Z nabídky vyberte možnost „*Odsávání nečistot do sáčku*“.
- V sekci „ Automatické odsávání nečistot“ lze odsávání přepínačem zapnout/vypnout.
- K dispozici jsou pak možná 3 nastavení („1x“ - odsávání nečistot po každém úklidu, „2x“ - odsávání nečistot po každém druhém úklidu, „3x“ - odsávání nečistot po každém třetím úklidu).

1

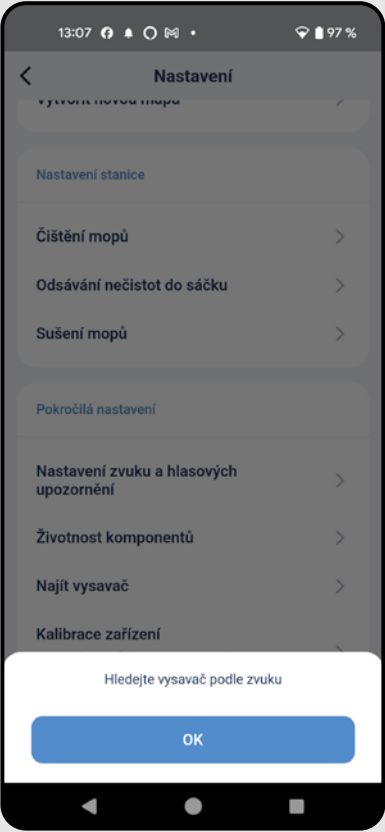


- Přejděte do „*Nastavení*“.
- Poté v nabídce klikněte na „*Najít vysavač*“.
- Vysavač Vás nyní hlasově upozorní, kde se nachází.
- Funkci opustíte kliknutím na „*OK*“.

**POZNÁMKY:**


- Tuto funkce lze využívat zejména když se vysavač zasekne v nějaké části domácnosti (např. pod nábytkem).

1

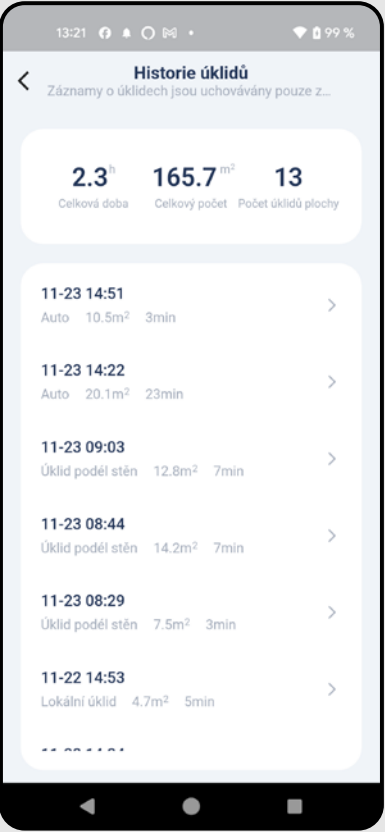

- Přejděte do „*Nastavení*“.
- Poté z nabídky vyberte možnost „*Historie úklidů*“.
- Nyní získáte snadný přehled o provedených úklidech.

2

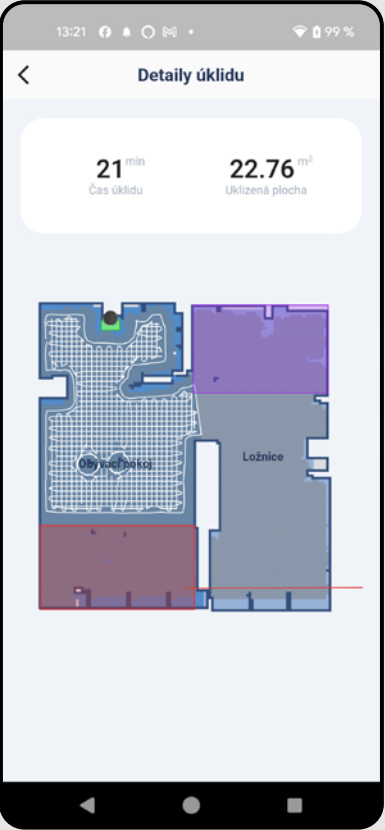


- Po rozkliknutí konkrétního úklidu ze seznamu v historii získáte podobnější informace o daném úklidu.

CZ - 15


ETA AQUILO

1

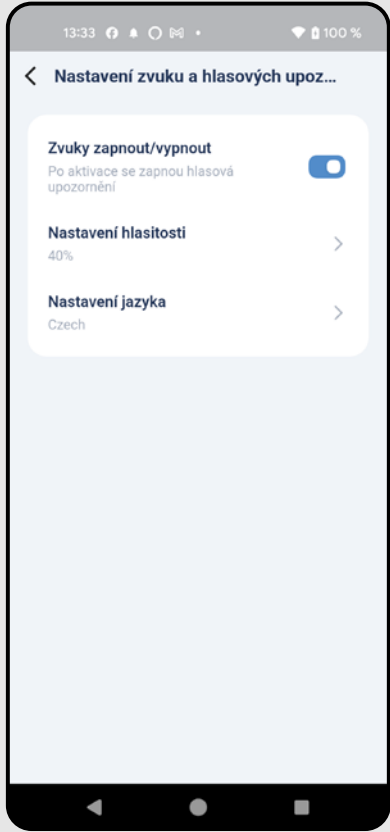

- Přejděte do „*Nastavení*“.
- Poté z nabídky vyberte možnost „*Nastavení zvuku a hlasových upozornění*“.
- Nyní můžete upravit nastavení.

1

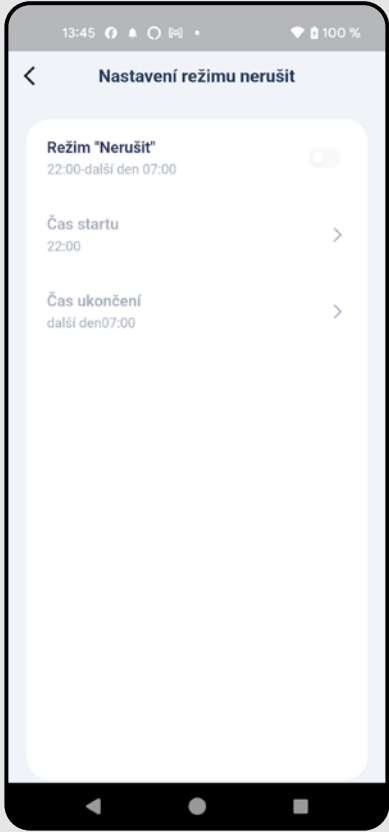


- Přejděte do „*Nastavení*“.
- Poté z nabídky vyberte možnost „*Režim Nerušit*“.
- Nyní můžete nastavit časové rozmezí pro daný režim.
- Režim aktivujete pomocí spínače v pravém horním rohu.

POZNÁMKY:


- Pokud je „*Režim Nerušit*“ aktivní, tak v nastaveném časovém úseku dojde k vypnutí hlasových upozornění.

1

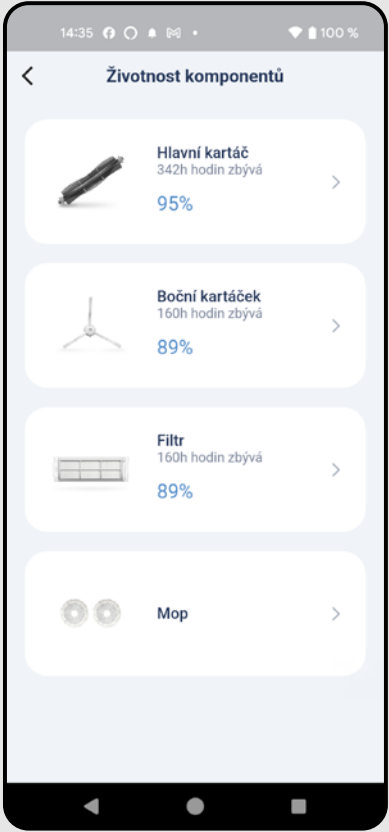

- Přejděte do „*Nastavení*“.
- Poté z nabídky vyberte možnost „*Životnost komponentů*“.
- Zde potom snadno získáte informace o životnosti jednotlivých komponentů vysavače (hlavní kartáč, boční kartáče, filtr, mop).

2




- Po výměně některého z komponentů je nutné provést reset, aby se procenta znovu odečítala od 100%.
- To provedete kliknutím na příslušný komponent.
- Poté klikněte na „*Reset*“.
- Následně pak potvrdíte reset kliknutím na „*OK*“.

POZNÁMKY:

- Životnost jednotlivých komponentů se postupně odpočítává a je udávána v % a hodinách (kolik životnosti ještě zbývá).
- Po uplynutí životnosti doporučujeme komponenty vyměnit, aby byla co nejlépe zachována účinnost vysávání a aby se předcházelo případnému poškození vysavače.

27. KALIBRACE ZAŘÍZENÍ


1

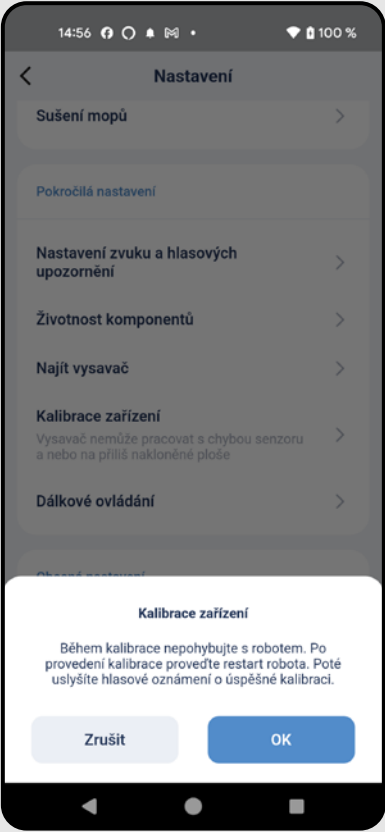

- Přejděte do „*Nastavení*“.
- Z nabídky vyberte možnost „*Kalibrace zařízení*“.
- Kalibraci potvrdíte kliknutím na „*OK*“.

28. NÁZEV VYSAVAČE


1

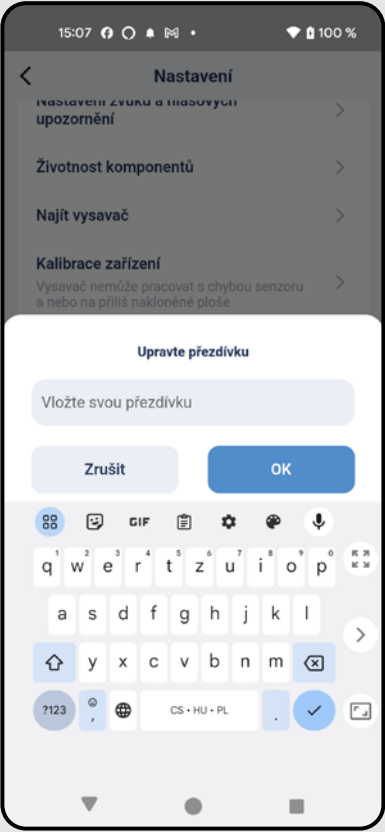

- Přejděte do „*Nastavení*“.
- Z nabídky vyberte možnost „*Název robota*“.
- Poté můžete zadat vlastní název vysavače.
- Změnu potvrdíte kliknutím na „*OK*“.

29. RESET DO TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ

1

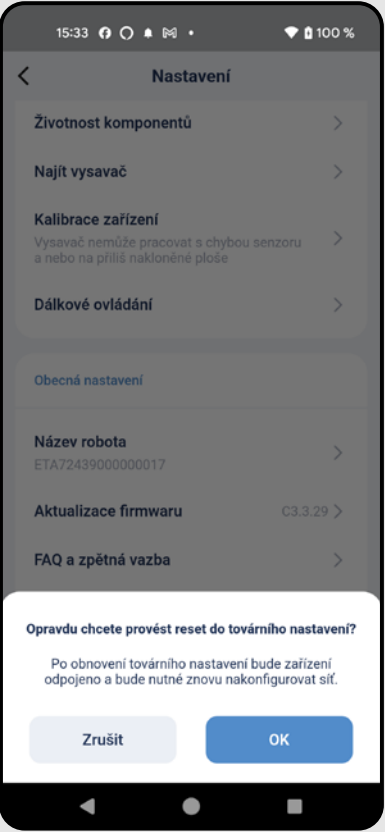

- Přejděte do „*Nastavení*“.
- Z nabídky vyberte možnost „*Reset do továrního nastavení*“.
- Reset potvrdíte kliknutím na „*OK*“.


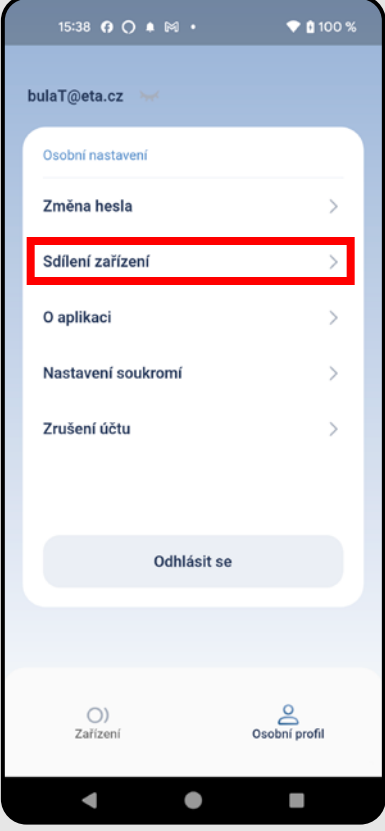
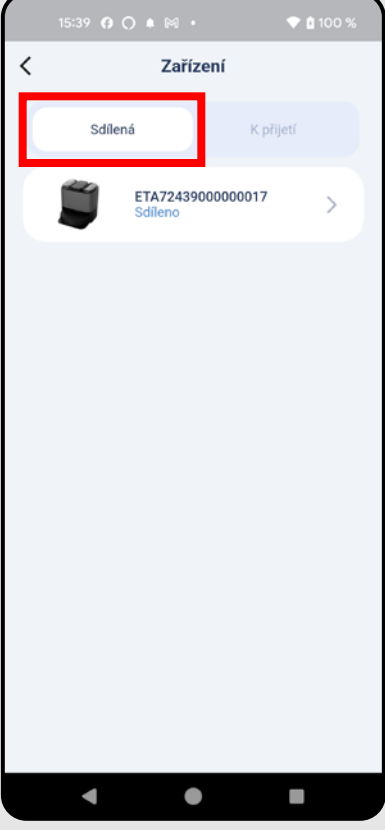
**POZNÁMKY:**



- Kalibraci provádějte v případě, že se vysavač chová nestandardně (např.: sekavý neplynulý pohyb atd.).
- Při kalibraci je nutné vysavač umístit na rovnou plochu (mimo nabíjecí stanici)



**UPOZORNĚNÍ:**

- Uvedením do továrního nastavení ztratíte veškerá provedená nastavení (mapy, historii úklidů atd.), proto vždy dobře zvažte, zda je tento krok nutné udělat.



30. NASTAVENÍ SDÍLENÍ	
1	<div></div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>• Přejděte na obrazovku se seznamem přidaných zařízení (vysavačů).</li><li>• Klikněte na „<i>Osobní profil</i>“.</li></ul></div>
2	<div></div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>• S nabídky vyberte možnost „<i>Sdílení zařízení</i>“.</li></ul></div>
3	<div></div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>• Na kartě „<i>Sdílená</i>“ vyberte vysavač, který chcete sdílet s jiným uživatelem.</li></ul></div>

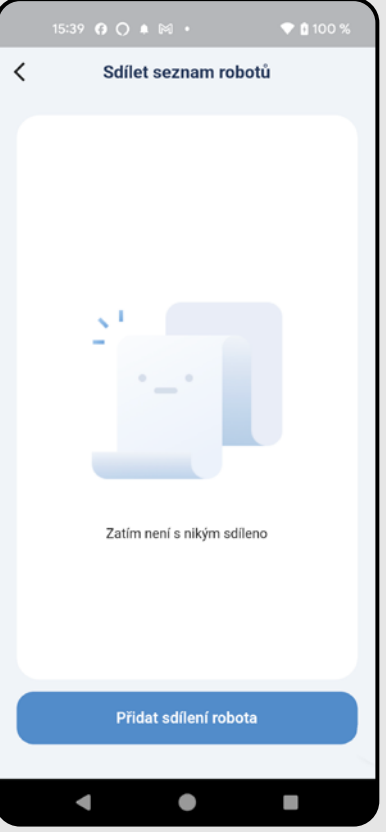4	<div></div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>• Klikněte na „<i>Přidat sdílení robota</i>“.</li></ul></div>	
5	<div></div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>• Zadejte email účtu, se kterým chcete vysavač sdílet.</li><li>• Poté klikněte na „<i>Sdílení zařízení</i>“.</li><li>• Tímto vysavač nasdílíte dalšímu uživateli.</li></ul></div>	
<div><p><b>POZNÁMKY:</b></p><ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Uživatelé, se kterými sdílíte Váš vysavač, mohou rovněž vysavač ovládat, ale mají částečně omezené možnosti.</b></li><li>• <b>Uživatel, kterému požadujete nastavit sdílení si musí založit vlastní účet v aplikaci ETA AQUILO.</b></li></ul></div>		

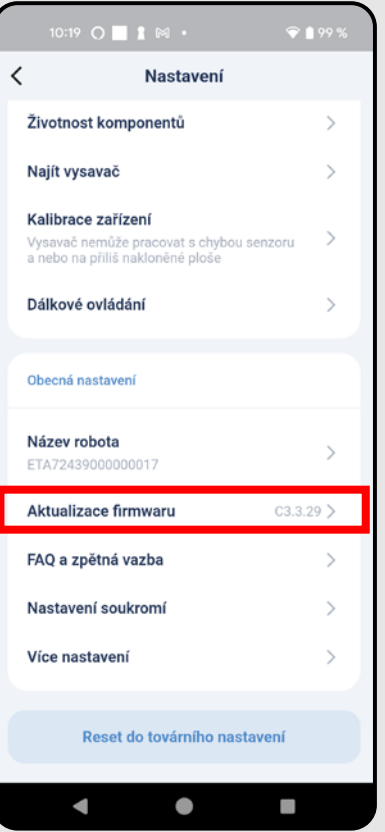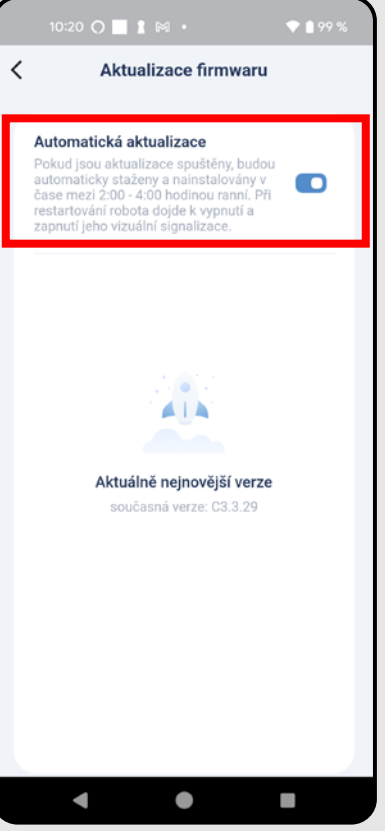31. AKTUALIZACE FIRMWARU	
1	<div></div> <div><p>Vysavač má ve vnitřní paměti programové vybavení, které se nazývá Firmware. Pokud bude vydána novější verze, je potřeba ji aktualizovat.</p><ul style="list-style-type: none"><li>• Přejděte do „<i>Nastavení</i>“.</li><li>• S nabídky vyberte možnost „<i>Aktualizace firmwaru</i>“.</li></ul></div>
2	<div></div> <div><p>Pokud bude nová verze dostupná, potvrďte aktualizaci. Při aktualizaci umístěte vysavač do nabíjecí stanice. Vysavač musí být připojen k Wifi síti s dostupným internetovým připojením.</p><ul style="list-style-type: none"><li>• Pokud požadujete automatickou kontrolu nových dostupných verzí, můžete si zapnout volbu „<i>Automatická aktualizace</i>“.</li></ul></div>

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Řešení
Aplikace se zasekává nebo „zamrzá“.	Proveďte restart aplikace a pokud to nepomůže, tak restartujte i Vaše smart zařízení.
Aplikace na nic nereaguje, přestože vždy fungovala správně.	Situace je pravděpodobně zapříčiněna nějakou změnou, která proběhla ve Vašem telefonu (např. instalace dalších aplikací, aktualizace systému apod.) nebo na Wifi síti. Pokud problém nedokážete vyřešit vrácením změn na svém telefonu či Wifi síti, aplikaci ETA AQUILO odinstalujte a znovu nainstalujte.
Nedaří se úspěšně spárovat vysavač s Wifi sítí.	Zkontrolujte verzi operačního systému ve Vašem mobilním telefonu a používejte pouze podporované verze (Android 8.0 a novější; IOS 10.0 a novější).
	Používejte kvalitní Wifi router, který dostatečně pokryje Vaši domácnost.
	Při párování udržujte Váš mobilní telefon v dostatečné blízkosti vysavače (do vzdálenosti cca 2 m)
	Postupujte podle instruktážního videa pro párování vysavač ETA724390000 AQUILO PRO. Naleznete na <a href="http://www.eta.cz/robot">www.eta.cz/robot</a> pod zvoleným modelem vysavače.

*eta*