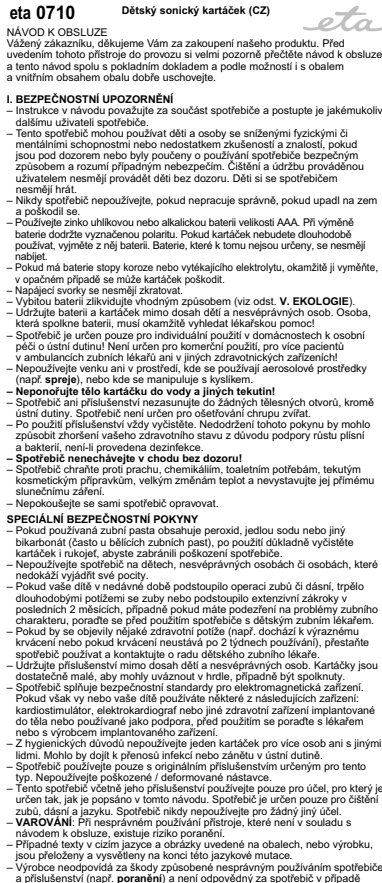
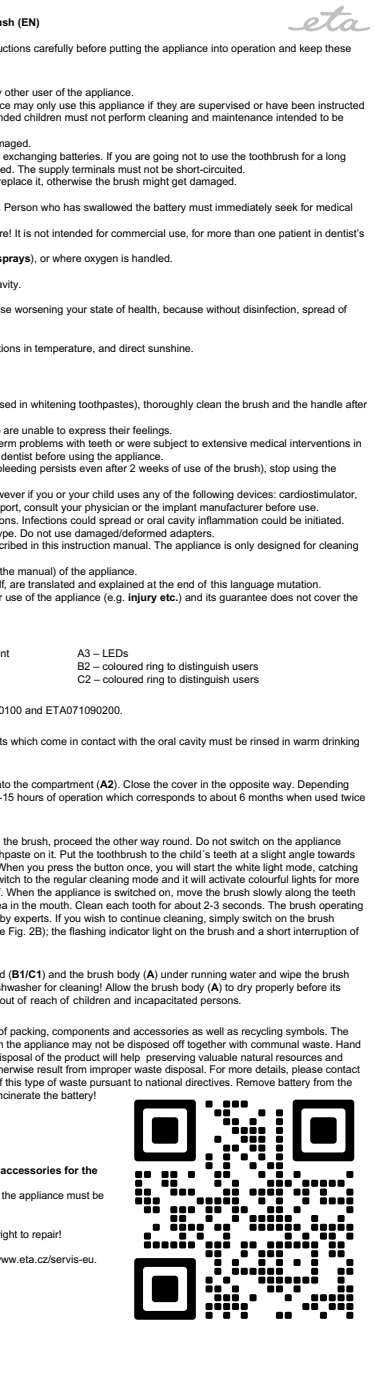


[illegible]

éta 0710

HASZNÁLÁTI UTASÍTÁS

Köszönjük, hogy termékünket választotta. A készülék használatát előlőlyapon figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, és lehetőség szerint a pénztári bizonylattal, csomagolással és a csomagolás belső részével együtt gondosan őrizz meg.

I. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ELŐIRÁSOK

– Az útmutató utasításait tekintse a készülék tartozékaként és juttassa el azt a készülék bármilyen további felhasználójának.

– A készüléket csak akkor használhatja gyerekek, fizikális, vagy mentális fogyatékkal élő személyek, illetve kevés tapasztalattal rendelkező emberek, ha felügyelet alatt vannak, vagy megfelelő felügyelést kapnak a készülék biztonságos használatáról és megértését az esetleges veszélyekről. A tisztítást és karbantartást nem végezheti el a gyerekek, ha nincsenek felügyelet alatt! A gyerekek nem játszhat felügyelet nélkül a készülékkel!

- Soha ne használja a készüléket, ha az nem működik megfelelően, leestet, vagy megsérült!
- Sink-szen, vagy lúgos AAAA méretű elemeket használjon! Az elemek cserélését tartsa be a kijelölt polaritást! Ha nem használja a fogkefét hosszabb ideig, vegye ki az elemeket! Nem erre a célra szánt elemeket nem szabad töltetni. A tápcsatlakozókat nem szabad rövidre zárn.
- Ha az elem rozsdás, vagy az elektrolit szivárog belőle, azonnal cserélje ki, ellenkező esetben a fogkefe károsodást okozhat!
- A lemerült elemet az előírásoknak megfelelően dobja ki (lásza **ÖKOLÓGIA** fejezetét)!
- Tartsa a fogkefét és az elemeket a gyerekektől és magatehetetlen személyektől távol! Ha véletlenül lenyelve az elemet, azonnal forduljon orvoshoz!
- A készüléket otthon használata tervezették, személyi zápoláshoz! A készüléknek nem szabad üzeti célú használni, nem használhatja például több páciens a fogorvosnál, illetve nem használható más személyek felügyelet alatt! A gyerekek nem használhatják légtérjárményekben sem!
- Ne használja a készüléket olyan környezetben, ahol aeroszolokat, ahol aeroszolokat, vagy oxigén használatát!
- **A megható egységet ne merítse vízbe, vagy más folyadékba!**
- A készüléket és annak tartozékait ne dugja be semmilyen testnyílásba, a száj kivételével!
- A készülékkel nem szabad illóolaj fogkefét tisztítani!
- Használat után mindig tisztítsa meg a tartozékokat! Ennek az utasításnak a bevetése tanácsa egészségügyi problémákat okozhat, a baktériumok és penész miatt!

Mindig végezze el a föntírtottakat!

Ne hagyja a készüléket működő felügyelet nélkül!

Védje a készüléket porfól, kémiai szerektől, fűtől, nedvességtől, folyékony kozmetikai cikkekől, nagy hőmérséklet változásoktól és ne tegye ki a készüléket közvetlen naposágnak!

– Ne próbálja a készüléket egyedül javítani!

SPECIALIS BIZTONSÁGI ELŐIRÁSOK

– Amennyiben a fogkrém, amelyet használni fog peroxidot, ékeztési szódabikarbónát, vagy más bikarbonátot tartalmaz (gyakori a fogfehérítő fogkrémeknél), használat után mindig alaposan tisztítsa le a fogkefét és fogantyúját annak érdekében, hogy a készülék ne károsodjon!

– A készüléket nem használhatja gyerekek, magatehetetlen személyek, vagy olyan személyek, akik nem képesek az érzéseiket kifejezni!

– Ha az Ön gyermeke a közelmúltban fog, vagy nyíltlőten esett át, hosszabbabb fogproblémákkal küzd, az utóbbi 2 hónapban súlyos beavatkozásokon esett át, illetve gyakran jönnek elő nála fogproblémák, akkor használat előtt konzultáljon a fogkefe használatáról fogorvosával!

Ha bármilyen egészségügyi problémák lépnek fel (pl. erős vérzés, vagy ha a vérzés 2 hét után sem áll el), hagyja abba a készülék használatát és forduljon fogorvosához!

- A készülék az elektromágneses berendezésekkel való biztonsági előírásoknak felel meg! Ha Ön, vagy az Ön gyermeke használ pl. pacemakert, elektrokardiográfot, vagy más, emberi testbe beépített berendezést, a fogkefe használatát előlőlyodon fogorvoshoz, vagy konzultáljon a beépített berendezés gyártójával!
- Higiénia okokból ne használjon egy fogkefét több embert! Ellenkező esetben szájfertőzést kaphat!
- A készüléket csak az eredeti, ehhez a típushoz javasolt tartozékokkal használja! Ne használjon sérült/deformált tartozékokat!
- A készüléket és tartozékokat csak olyan céllal használja, amire az tervezve lett és ahogy a használati utasításban le van íval! A készüléket csak a fogak, fogínyek és nyelv tisztításához szabad használni! Soha ne használja a készüléket más céllal!

FOGYELEM: olyan termék használatát, amely nem egyezik meg a használati utasítással, esetén a sérülés veszély léphet elő.

– A csomagoláson, illetve a készüléken található esetleges idegen nyelvű szövegek és képek magyarázata és fordítása a nyelv mutatójának végen található.

– A gyártó nem felel a készülék nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért (pl. **sérülések stb.**) és a fenti biztonságtéchnikai figyelemztetések figyelem kívül hagyásából eredő készkülsére vonatkozó felelősségéért.

A. A KEZELÉSI ELEMEL LEÍRÁSA

– A kefe teste

A1 – bekapcsoló/kikapcsoló nyomógomb + a rendszer átkapcsolása

A2 – elemartó rekesz

A3 – Fény diódák

– B – Kefe

B1 – a kefe fejrése

B2 – sznes gyűrű a felhasználó megjelölésére

– C – Nagybob kefe

C1 – a kefe fejrése

C2 – színes gyűrű a felhasználó megjelölésére

– D – Az elem fedele

Megj.: Tartálek fogkefékkel (B/C) az ETA071090100 és ETA071090200 rendelési szám szerint vásárolhat.

II. KEZELÉSI UTASÍTÁSOK

Távolítson el minden csomagolóanyagot, majd vegye ki a készüléket és tartozékaikat.

Az előlő használatbavétel előtt öblítse le azokat a részeket, amelyek a szájrégőlel érintkeznek tiszta, meleg vívvízvel.

AS ELEM BEHELYEZÉSE

Az 1. ábra szerint vegye le az elemartó rekesz fedelét (D) és az (A2) jelű helyen helyezze be egy AAAA típusú új elemet (a csomagolás azt tartalmazza) Fordított módon zárja le a fedelet. Az alkalmazott tisztítási módtól függően a teljesen feltöltött új elem körülbelül 6-15 órára elegendő időt biztosít, ami a naponta 2x- 2 perces használatot 6-6 hónap működési időnek felel meg.

III. ALKALMAZÁS

Használatbavétel előtt, csatlakoztassa egymáshoz a kefe (B/C) a kefe testével (A) az 1. ábra szerint. A kefe fejrése eltávolítását fordított módon végezze. Ne kapcsolja be a készüléket, amíg nem helyezte el annak feletét (B/C)!

Nedvessé meg az esztet, és nyomjon ki arra kis mennyiségű fogkefét. Ezután helyezze a kefe a gyermek fogakhoz, a fogínyhez képest enyhe szögben (ld. a 2. ábrát) és a kapcsológomb segítségével be. Nyomja meg egyszer, hogy bekapcsolja a fehér fényt, amely vorzza a gyermeket. Megnyomva a kefe átkapcsoló normál tisztításra és aktiválja a színes gyűrű egy szórakoztató tisztításra és a harmadik megnyomással kikapcsol a fogkefét.

Méréseket nyomással bekapsolása a kefe és lassan mozgassa a kefeát a fogak mentén oda-vissza, hogy ne hagyjon ki egyetlen részt vagy fogat sem. Oda-vissza úgy, hogy ne maradjon ki a fogak egyetlen rész és ne hagyjon ki fogat. Minden fognál időzzön kb.2-3 másodperc.

A kefe tisztítási ideje 2 percre korlátozott, ami megfelel a szakértők által javasolt tisztítási időnek. Ha a tisztítást folytatja, az elem egyenlősen kapcsolja be ismét a kefeát. A szájrégő megújulás negyede (kvadráns) tisztítása körülbelül 30 másodpercig tartson (lásd a 2B. ábrát), az ezen idő leteltére és a szájrégő megváltoztatására a kefe rövid leállása figyelmeztet.

IV. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A kefe (B/C) maximális higiénizálása betartása érdekében azt minden használat után tisztítsa ki! A kefe fejt (B1/C1) és a kefe testét (A) folyó víz alatt öblítse le, majd a kefe fejét egy nedves ruhával törölje meg. A kefe testét (A) azonban ne merítse bele a vízbe! A tisztálához ne használjon edénymosógást sem! Ismételt használat előtt hagyja a kefe testét (A) megjelölt szárazra.

A készüléket valamennyi tartozékával együtt tárolja száraz, pormentes és biztonságos helyen, gyermekek és nem önjögű személyek elől elzárva.

V. ÖKOLÓGIA

Amennyiben a méretek lehetővé teszik, a készülék valamennyi darabján fel van tüntetve a csomagolóanyagok, komponensek és tartozékok gyártására használt anyagok jelei, továbbá azok újrahasonztására vonatkozó jelzések. A terméken vagy annak kísérő dokumentációjában feltüntetett jelzések azt jelentik, hogy az elemeket és elektronikus termékeiket nem szabad a kommunális hulladékokkal együtt ártalmatlanítani. A helyes ártalmatlanítás céljából adja le azokat az arra kijelölt hulladékgyűjtő helyeken, ahol azokat ingyenesen veszik át. A termékek helyes ártalmatlanításánál értékes természeti forrásokat segít megőrizni és megelőzi azok nem megfelelő ártalmatlanításból következő potenciálisan negatív hatással a környezetre és az emberi egészségre. További részleteket kérjen a helyi önkormányzatától vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő helyen. Ezen hulladékok anyagok helytelen ártalmatlanítása néhány ország elölírása szerint pénzbírsággal is járhat. A kimerült elemet vegye ki az az arra kialakított speciális gyűjtőállomázt után biztonságosan likvidálja. Az elemet soha ne likvidálja elégetéssel!

VI. MŰSZAKAI ADATOK

Súly (g) kb.

A készülék értesítésvédelmi osztálya

Termék méretei (mm):

A technikai specifikációk és model szerinti esetleges tartozékok változtatásának jogát a gyártó fenntartja!

Nagyobb mértékű vagy olyan karbantartást, amelynél szükséges a készülék elektromos részébe történő beavatkozás, csak szakszervíz végezhet!

A garanciával és a termékajvítással kapcsolatos információkat a www.eta.cz/service-u weboldalon találja.

éta 0710

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup naszego produktu. Przed uruchomieniem urządzenia, uważnie przeczytaj instrukcję obsługi i wraz paragonem i, jeśli to możliwe, z opakowaniem i wewnętrzna zawieszoną schowaj na bezpieczne miejsce.

I. OGÓLNE INSTRUKCJE BEZPIECZESTWA

– Wskazówki zawarte w instrukcji obsługi należy przekazać innemu użytkownikowi urządzenia.

– To urządzenie może być używane przez dzieci i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej lub psychicznej, lub brakiem doświadczenia i wiedzy, jeżeli są nadziewani lub przezeleceń w zakresie sposobu używania oraz w zrozumiały potencjalne zagrożenia. Czyszczenie i konserwacja wykonywana przez użytkowników nie może być wykonywana przez osoby bez nadzoru. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.

– Nigdy nie używaj urządzenia, gdy nie działa prawidłowo, spadło na ziemię i zostało uszkodzone.

– Jeżeli używasz baterii cynkowo-węglowej lub baterii alkalicznej AAAA, które przy wyrażeniu potrzeba zwrócić uwagę na bieżącość. Jeśli szcoteczka nie jest długo używana, należy wyjąć baterie. Nie wolno ładować akumulatorów, które nie są przeznaczone do tego celu. Nie wolno podłączać do zwarecia zacisków zasilania.

– Jeśli bateria ma ślady korozji lub wypływającego elektrolitu, natychmiast wymienić, w przeciwnym razie może to spowodować uszkodzenie szcoteczki.

– Zużyta baterię likwidować w odpowiedni sposób (patrz rozdz. V. **ÖKOLOGIA**).

– Baterię i szcotekkę przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieodpowiedzialnych. Osoba, która polknie baterię, musi natychmiast skonsultować się z lekarzem!

– Urządzenie jest przeznaczone do indywidualnego użytku w domu do osobistej pielęgnacji jamy ustnej! Nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego, dla wielu pacjentów w przychodniach dentystów i innych placówkach medycznych!

– Nie należy stosować na wolnym powietrzu lub w środowisku, w którym stosuje się środki w aerozolu (np. **spray**) lub gdzie jest stosowany ten.

– **Nie wolno zanurzać jednostki i akcesoriów w wodzie lub innych cieczach!**

– Urządzenia lub akcesoriów nie należy wkładać do żadnych otworów ciała tylko do ust.

– Urządzenie nie jest przeznaczone do pielęgnacji zębów zwierząt.

– Po użyciu akcesoriów zawsze należy je oczyścić. Nieprzestrzeganie tej zasady może doprowadzić do pogorszenia stanu zdrowia, ze względu na wspieranie rozwoju pleśni i bakterii, jeśli nie przeprowadzono dezynfekcji.

– **Nie należy pozostawiać urządzenia bez nadzoru!**

– Należy chronić urządzenie przed kurzem, chemikaliami, potrzebami toaletowymi, kosmetykami w płynie, dużymi zmianami temperatury i przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym.

– Nie należy podejmować prób samodzielną naprawy urządzenia.

SPECIALIS INSTRUKCJE BEZPIECZESTWA

– Jeśli używana pasta do zębów zawiera nadtlenek, sode albo inny wodorowęglan (często występujący w pastach do wybielenia), po użyciu dokładnie oczyść szcoteczkę! Rączkę w celu uniknięcia uszkodzenia urządzenia.

– Nie używaj urządzenia w przypadku dzieci, niekompetentnych osób lub osób, które nie są w stanie wyrazić swoich uczuć.

– Jeśli Twoje dziecko niedawno poddało się zabiegowi lub operacji zębów, lub dziąseł, cierpiąc długotrwałymi problemami z zębami i poddało się rozległej operacji w ciągu ostatnich 2 miesięcy, lub jeśli podlegasz kłopotu o charakterze stomatologicznym, przed użyciem urządzenia należy skonsultować się z dentystą dla dzieci.

– Jeśli pojawia się jakikis problemu zdrowotne (np. dochodzi do znacznego krwawienia lub krwawienie nie zatrzyma się nawet po 2 tygodniach stosowania), należy zaprzestać korzystania z urządzenia i skontaktować się ze stomatologiem/dzieciatym.

– Urządzenie spełnia normy bezpieczeństwa dla urządzeń elektromagnetycznych. Jednakże, jeśli Ty lub Twoje dziecko używacie jednego z następujących urządzeń: rozrusznika serca, elektrokardiograf lub innego urządzenia medycznego współpracującego w ciele, przed użyciem skonsultuj się z lekarzem lub producentem współpracującego urządzenia.

– Ze względu na higieniczności nie używaj jednej szcoteczki dla większej liczby osób lub z innymi ludźmi. Może to prowadzić do przeniesienia zakażenia lub zapalenia w jamie ustnej.

– Urządzenie jest wykonane z oryginalnymi akcesoriami przeznaczonymi do tego typu. Nie używaj uszkodzonych i zdeformowanych końcówek.

– To urządzenie wraz z akcesoriami używać jedynie do celów, do których jest przeznaczone, jak opisano w niniejszej instrukcji. Urządzenie jest przeznaczone do czyszczenia zębów, dziąseł i języka. Nigdy nie używaj urządzenia do innych celów.

– **UWAGA:** Istnieje ryzyko poważnego urazu w przypadku nieprawidłowego użycia urządzenia (niezgodnie z instrukcją).

– Wszystkie teksty w innych językach, a także obrázky na opakowaniu lub produkcie są przełumowane i wydrukowane na końcu odpowiedniej mutacji językowej.

– Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez niewłaściwe traktowanie urządzenia (np. **poranienia itp.**) i nie ponosi odpowiedzialności za dotychczas używanie w przypadku nieprzestrzegania wyżej opisanych zasad bezpieczeństwa.

II. OPIS ELEMENTÓW STERYJACZYCH

A – Korpus szcoteczki

A1 – przycisk włącz./ + przełączenie trybu

A2 – komora baterii

A3 – diody LED

B – Szcoteczka

B1 – końcówka szcoteczki

B2 – kolorowy pierścień do rozróżniania użytkowników

C – Szcoteczka większa

C1 – końcówka szcoteczki

C2 – kolorowy pierścień do rozróżniania użytkowników

D – Pokrywa baterii

Uwaga: Szcoteczki zamienne (B/C) można nabyć pod numerem zamówienia ETA071090100 i ETA071090200.

III. INSTRUKCJA OBSŁUGI

Usunąć opakowanie i wyjąć urządzenie oraz jego akcesoria. Przed pierwszym użyciem przemyć części, które stykają się z jamą ustną w czystej ciepłej wodzie użytkowej.

WŁOŻENIE BATERII

Według rys. 1. zdjąć pokrywe baterii (D), do przestrzani (A2) włożyć nową baterię typu AAA (w zestawie). Zamknąć pokrywę. W zależności od włączonego trybu czyszczenia i użycia baterii szcoteczka pracuje około 6-15 godzin, co przy stosowaniu 2x dziennie 2 minuty odpowiada 6-8 miesiącym pracy.

UŻYCIE

Przed użyciem należy położyć końcówkę szcoteczki (B/C) i korpusem szcoteczki (A) wg rys. 1. Aby zdjąć końcówkę szcoteczki, postępuj odwrotnie. Nie należy włączać urządzenia, gdy nie jest zamontowana szcoteczka (B/C)!

Namoczyć szcoteczkę i nalożyć na nią niewielką ilość pasty do zębów. Następnie przyłożyć szcoteczkę do zębów dziecka pod niewielkim kątem w stosunku do dziąseł (patrz rys. 2A) i używać naciskając przycisk włączenia/przełączenia trybów (A1). Naciśnij raz. aby włączyć tryb światła białego, który zainteresuje dziecko.

Naciśnij ponownie, aby szcoteczkę przełączyła się do normalnego czyszczenia i aktywowała kolorowe światła w celu bardziej zabawnego czyszczenia, trzecie naciśnięcie przełączy szcoteczkę do trybu czyszczenia z dźwiękami.

Po włączeniu urządzenia lekko naciskając powoli przesuwaj szcoteczkę wzdłuż zębów i z powrotem, aby nie omijać żadnej części lub zęba. Każdy zab czyścić ok. 2-3 sekundy.

Czas pracy szcoteczki jest ograniczony do 2 minut, co jest czas czyszczenia, polecany przez ekspertów. Jeśli chcesz kontynuować czyszczenie, wystarczy włączyć szcoteczkę ponownie. Czyszczenie każdej części jamy ustnej (kwadranty) powinno trwać w przybliżeniu 30 sekund (patrz rys. 2B); po upływie tego czasu na zmianę kwadrantu zwróć uwagę zamiganie lampki kontrolnej szcoteczki, migła kontrolna i na krótko są przelane wibracje.

IV. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

W celu zachowania maksymalnej higieny szcoteczki (B/C) po każdym użyciu należy ją wyczyścić! Końcówkę szcoteczki (B1/C1) i korpus szcoteczki (A) opłukać pod bieżącą wodą. Szcoteczki, które nie zostały używane, nie należy przechowywać w zamkniętym opakowaniu. Produkt należy odnieść do specjalnych punktów zbiorczych, w których będą przyjęte bez opłaty. Dzięki poprawnej utylizacji pomagasz zachować cenne źródła i pomaga w profilaktyce ewentualnych negatywnych wpływów na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie. W celu uzyskania innych szczegółowych informacji dotyczących utylizacji należy zwrócić się do najbliższego urzędu lub punktu zbiorczego. Niewłaściwy sposób utylizacji urządzenia może podlegać karze – zgodnie z przepisami krajowymi i międzynarodowymi.

Rozłożoną baterię należy usunąć w odpowiedni sposób poprzez specjalne punkty zbioru. Nigdy nie należy likwidować baterii przez spalanie!

VI. DANE TECHNICZNE

Waga ok. (g)

III. Klasa izolacyjna

Wymiary produktu (mm)

170 x 25 x 25

Zmiana specyfikacji technicznych i akcesoriów w zależności od modelu produktu jest zastrzeżona przez producenta.

Rozległą konserwację lub konserwację, która wymaga ingerencji do wewnętrznej części urządzenia, może wykonać wyłącznie specjalistyczny serwis!

Nieprzestrzeganie wskazówek producenta powoduje utratę prawa do napraw!

Informacje dotyczące reklamacji i napraw produktów można znaleźć na stronie www.eta.cz/service-u.

Soniczna szcoteczka do zębów dla dzieci (PL)

éta 0710

BEDIENUNGSANLEITUNG

Sehr geehrter Kunde, wir danken Ihnen für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme dieses Geräts sehr aufmerksam die Bedienungsanleitung und bewahren Sie diese Anleitung gemeinsam mit dem Kassenbeleg und nach Möglichkeit auch mit der Verpackung und dem inneren Inhalt der Verpackung gut auf.

I. SICHERHEITSHINWEISE

– Betrachten Sie die Instruktionen der Anleitung als Bestandteil des Geräts und geben Sie sie jedwem weiteren Benutzer des Geräts weiter.

– Dieses Gerät kann von Kindern und von Menschen mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie die entsprechenden Anweisungen der Gerätebenutzer beaufsichtigt werden oder unterweisen wurden, wie das Gerät in bestimmter Weise zu nutzen ist und wenn sie die möglichen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung des Gerätes dürfen von unbeaufsichtigten Kindern nicht durchgeführt werden.

– Das Gerät ne benutzen, wenn dieses nicht richtig arbeitet oder wenn dieses auf Boden gefallen ist und beschädigt ist.

– Benutzen Sie die einseitige Polarisierung der Batterie, um die richtige Polarität der Größe AAAA zu gewährleisten. Wenn Sie die Zahnbürste eine längere Zeit nicht benutzen werden, ist der Akku zu entnehmen. Batterien, die nicht für diesen Zweck bestimmt sind, dürfen nicht geladen werden.

– Wenn der Akku die Spuren von Korrosion oder eines austretenden Elektrolyts aufweist, ist dieser umgehend auszutauschen, andernfalls kann die Zahnbürste beschädigt werden. Die Stromversorgungsblemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.

– Ein Leuchtlicht zeigt die richtige Weise zu entsorgen (siehe Abs. V. UMWELT/SCHUTZ).

– Halten Sie den Akku von Kindern und ummündigen Personen fern. Bei Verschlucken muss sofort ärztliche Hilfe aufgesucht werden!

– Das Gerät ist nur zum individuellen Gebrauch in Haushalten zur Mundpflege bestimmt!

– Es ist nicht zum kommerziellen Gebrauch für Patienten in Zahnarztpraxen sowie in anderen Gesundheitseinrichtungen bestimmt!

– Benutzen Sie das Gerät nicht zum Einbringen von Aerosolen oder Aerosolmittel eingesetzt werden (z.B. Sprays), oder wo mit Sauerstoff gearbeitet wird.

– Tauchen Sie den Zahnbürstenkörper nicht in Wasser sowie andere Flüssigkeiten ein!

– Schieben Sie das Gerät sowie das Zubehör in keine Körperöffnungen mit Ausnahme der Mundhöhle hinein.

– Das Gerät ist nicht zur Behandlung von Tierzähnen bestimmt.

– Nach dem Gebrauch ist das Zubehör immer zu reinigen. Bei Nichtbeachtung dieser Anweisung sowie bei Nichtdurchführen von Bürstenreinigung und Desinfektion kann es zu Verschlechterung Ihres Gesundheitszustandes aufgrund der Unterstützung des Wachstums von Pilzen und Bakterien kommen.

– Das Gerät ist unbeaufsichtigt lassen lassen!

– Das Gerät ist vor Staub, Chemikalien, WC Reiniger, flüssigen kosmetischen Mitteln, großen Temperaturschwankungen zu schützen und ist nicht der direkten Sonnenstrahlung ausgesetzt!

– Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren.

Spezielle Sicherheitshinweise

– Wenn die gewöhnliche Zahnpasta Peroxid, Soda oder ein anderes Bikarbonat (oft bei Bleichzahnpasta) enthält, sind die Zahnbürste sowie der Handgriff nach dem Gebrauch gründlich zu reinigen, um Beschädigung des Gerätes zu vermeiden.

– Verwenden Sie das Gerät nicht bei Kindern, gebrechlichen Personen oder Personen, die ihre Gefühle nicht ausdrücken können.

– Wenn Ihr Kind innerhalb der letzten Zahn- oder Zahnlösungsoperation hatte, an länger anhaltenden Zahnschmerzen gelitten hat oder starke zahnrärztliche Eingriffe in den letzten zwei Monaten hinter sich hat, bzw. wenn Sie Verdacht auf Probleme des Zahnarchars haben, ist eine Beratung mit dem Kinderzahnarzt vor dem Gebrauch des Gerätes notwendig.

– Falls irgendwelche Gesundheitsprobleme auftauchen (z.B. es kommt zur größeren Blutung oder die Blutung hört nach 2 Wochen des Gebrauchs nicht auf), hören Sie mit der Benutzung der Bürste auf und wenden Sie sich an den Kinderzahnarzt.

– Das Zubehör halten Sie von Kindern und rechtsunfähigen Personen fern.

– Die Zahnbürsten sind klein und können in der Kehle stecken bleiben bzw. verschluckt werden.

– Das Gerät erfüllt die Sicherheitsstandards für elektromagnetische Geräte.

– Wenn Sie oder Ihr Kind eine der folgenden Geräte benutzen: Herzschrittmacher, Elektrokardiograf oder ein anderes elektronisches Gerät, das im Körper implantiert wurde oder als eine Unterstützung verwendet wird, ist vor dem Gebrauch eine Beratung mit dem Arzt oder dem Hersteller des implantierten Gerätes notwendig.

– Aus hygienischen Gründen benutzen Sie eine Zahnbürste nicht für mehrere Personen. Es könnte zur Übertragung von Infektionen oder zur Entzündung in der Mundhöhle kommen.

– Benutzen Sie das Gerät nur für den für diesen Typ bestimmten Originalzubehör.